

Instrucțiuni de utilizare

536LiRX



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Romanian

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:

Traducerea instrucțiunilor de funcționare suedeze originale.

AVERTISMENT! Trimmererele pot fi periculoase! Utilizarea neglijentă sau incorectă poate duce la răni grave sau mortale a utilizatorului sau a altor persoane. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul manualului utilizatorului. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.



Folosiți întotdeauna:

- Dispozitiv de protecție a auzului omologat
- Dispozitive omologate de protecție a ochilor



Turația maximă la axul de ieșire, rot/min



max
6000 rpm

Acest produs corespunde normelor prevăzute în indicațiile CE.



Utilizatorul mașinii va avea grijă ca, în timpul lucrului, nici o persoană și nici un animal să nu se apropie la o distanță mai mică de 15 metri.



Mașinile dotate cu lamă de ferăstrău sau cu lamă pentru iarbă pot avea un recul puternic atunci când lama atinge un obiect solid. Lama poate amputa mâna sau piciorul. Îndepărtați întotdeauna persoane sau animale la o distanță de cel puțin 15 metri de la mașină.



Folosiți întotdeauna mănuși de protecție omologate.



Folosiți încălțăminte ce nu alunecă și stabilă.



Simbolurile de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acest produs trebuie trimis la o facilitare adecvată de reciclare. (Valabil doar în Europa)




Atenție la obiecte proiectate și de ricoșeuri.



Prevăzut doar pentru dispozitiv de tăiere nemetalic elastic, adică cap tăietor și fir tăietor.




Săgeți de marcaj care indică limitele pentru plasarea suportului mânerului.

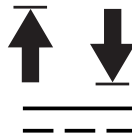

Curent continuu.

Panou de control

- Direcție de rotație
- Buton de activare și dezactivare
- SavE mode Aparatul este dotat cu o funcție de economisire a bateriei (SavE).
- Indicator de avertisment

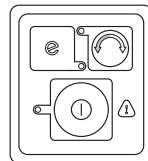

Producere de zgomot în mediu înconjurător conform directivei Comunității Europene. Nivelul de zgomot al mașinii este indicat în capitolul Date tehnice cât și pe etichetă.



Simbolurile de pe baterie și de pe încărcătorul acesteia:

Acest produs trebuie trimis la o facilitare adecvată de reciclare. (Valabil doar în Europa)



Transformator autoprotejat



Utilizați și depozitați încărcătorul bateriei numai în interior.



Izolație dublă



Simbolurile suplimentare/etichetele de pe mașină se referă la condiții speciale de certificare pentru anumite piețe de desfacere.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri în instrucțiunile de utilizare:

Motorul este deconectat prin apăsarea pe butonul de oprire. Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.



Folosiți întotdeauna mănuși de protecție omologate.



Curățire periodică este necesară.






Control vizual.



Îndepărtați bateria. IMPORTANT! Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.



Pe trimmerul de gazon, pe baterie și pe încărcătorul acestuia veți găsi următoarele etichete:

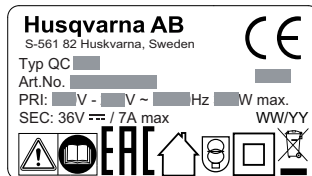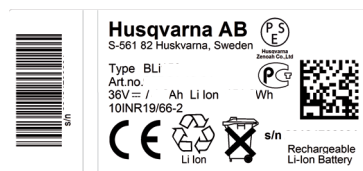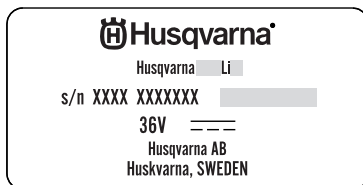

CUPRINS

Conținut

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:	2
Simbolurile de pe baterie și de pe încărcătorul acesteia: ..	2
Simboluri în instrucțiunile de utilizare:	3

CUPRINS

Conținut	4
Înainte de pornirea trebuie observate următoarele:	4

INTRODUCERE

Stimate client!	5
-----------------------	---

PĂRȚILE COMPONENTE

Părțile componente	6
--------------------------	---

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Avertismente generale privind siguranța uneltelor electrice	7
Echipament personal de protecția muncii	8
Baterie și încărcătorul acesteia	9
Echipamentul de siguranță al mașinii	10
Mecanismul de tăiere	12

MONTAJ

Montarea ghidonului	14
Asamblarea apărătorii.	14
Demontarea capului de tuns	14
Ansamblul lamei de tăiat iarba și frezei de tăiat iarbă	15
Reglarea hamului și a trimmerului	15
Curele de prindere standard	15
Poziția în timpul transportului, ghidon	16

MANEVRAREA BATERIEI

Baterie	17
Încărcător de baterii	17
Transport și depozitare	18
Eliminați bateria, încărcătorul acesteia și utilajul	18

PORNIRE ȘI OPRIRE

Control înainte de pornirea	19
Conectați bateria la aparat	19
Pornire și oprire	20

REGULI DE LUCRU

Instrucțiuni generale de lucru	21
--------------------------------------	----

ÎNTREȚINERE

Inspecție și întreținere	25
Programul de depanare	26
Planificarea întreținerii	27

DATE TEHNICE

Date tehnice	28
Declarație de conformitate EC	29

Înainte de pornirea trebuie observate următoarele:

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.



AVERTISMENT! Expunerea pe termen lung la zgomot poate avea ca rezultat o afecțiune ireversibilă a auzului. Utilizați întotdeauna un sistem de protecție a auzului.



AVERTISMENT! Orice modificare a construcției originale a mașinii este interzisă fără aprobarea fabricantului. Folosiți întotdeauna piese de schimb originale. Modificări sau accesorii neautorizate pot să ducă la răni serioase, sau accidente mortale ale utilizatorului sau a altor persoane.



AVERTISMENT! Dacă este utilizat incorect sau neatent, trimmerul pentru gazon poate fi periculos și poate provoca vătămări corporale grave sau mortale operatorului sau altor persoane. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui manual al operatorului.

INTRODUCERE

Stimate client!

Vă felicităm pentru decizia dumneavoastră de a cumpăra un produs Husqvarna! Tradițiile firmei Husqvarna datează încă din 1689, când regele Suediei Karl al XI-lea a ordonat construirea unei fabrici pe malul râului Huskvarna, pentru a produce mușchete. Plasarea pe malul râului Huskvarna a fost logică deoarece râul Huskvarna a fost folosit pentru a produce energie hidroelectrică și în acest mod a reprezentat o centrală hidroelectrică. În timpul perioadei de mai bine de 300 de ani în care fabrica Husqvarna a existat, o mare varietate de produse a fost construită, de la sobe de lemn până la mașini moderne de bucătărie, mașini de cusut, biciclete, motociclete, și așa mai departe. În 1956 a fost lansat primul motor de cositoare, urmat în 1959 de ferăstrăul cu motor și acesta este domeniul în care Husqvarna este activă în ziua de azi.

Husqvarna este acum unul dintre liderii mondiali în fabricarea de utilaje forestiere și grădină, având calitatea și funcționalitatea ca o prioritate de bază. Planul comercial este de a proiecta, produce și comercializa utilaje cu motor pentru pădure și grădinărit, cât și pentru industria de construcții. Țelul companiei Husqvarna este și de a fi lider în ceea ce privește ergonomia, comoditatea de lucru, siguranța și protejarea mediului înconjurător, și de aceea un mare număr de detalii a fost proiectat pentru a îmbunătăți produsele în aceste domenii.


Suntem convinși că veți aprecia cu satisfacție calitatea și funcționalitatea produsului nostru un timp îndelungat în viitor. Cumpărarea unui produs al nostru vă va da acces la ajutor profesional, cu reparații și service în cazul în care ceva se defectează. Dacă magazinul de achiziție nu a fost unul din centrele noastre de vânzare autorizate, cereți informații despre atelierul de service cel mai apropiat.

Sperăm să fiți mulțumit de mașina dumneavoastră și că aceasta vă va însoți un timp îndelungat. Nu uitați că acest manual de utilizare este un document de valoare. Prin a urma conținutul acestuia (folosire, service, întreținere etc) veți putea prelunge considerabil viața de lucru a mașinii, cât și valoarea ei la revânzare. În cazul în care vindeți mașina, aveți grijă să dați noului proprietar manualul de utilizare.

Vă mulțumim pentru că utilizați un produs Husqvarna.

Husqvarna AB lucrează în mod continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica produsele în ceea ce privește printre altele forma și înfățișarea, fără obligația de a comunica aceasta în prealabil.

PĂRȚILE COMPONENTE

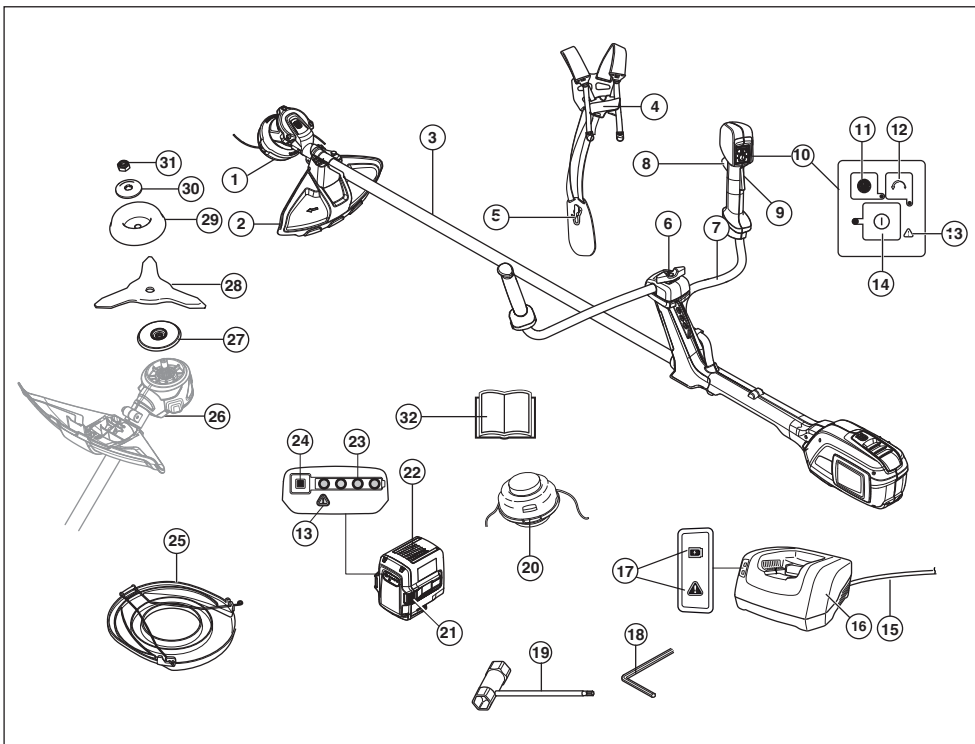

Părțile componente

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Capul tăietor | 17 | Indicator de pornire și avertizare (ERROR LED) |
| 2 | Protecția dispozitivului de tăiere | 18 | Cheie hexagonală 4 mm |
| 3 | Țijă | 19 | Cheie tubulară |
| 4 | Curele de prindere Dispozitiv pentru desprindere rapidă | 20 | Capul tăietor |
| 5 | Ham, pernă pentru șold | 21 | Butoane de eliberare a bateriei |
| 6 | Regulator de mână | 22 | Baterie |
| 7 | Ghidonul | 23 | Stare baterie |
| 8 | Înterupător | 24 | Buton indicator de baterie |
| 9 | Dispozitiv de blocare întrerupător | 25 | Apărătoarea de transport |
| 10 | Tastatură | 26 | Orificiu pentru siguranță Cheie hexagonală 4 mm |
| 11 | Buton Save (Salvare) | 27 | Disc de antrenare |
| 12 | | 28 | Lamă |
| 13 | Indicator de avertisment (ERROR LED) | 29 | Carcasă de sprijin |
| 14 | Buton de activare și dezactivare | 30 | Flanșă de sprijin |
| 15 | Cablu | 31 | Șurub de blocare |
| 16 | Încărcător de baterii | 32 | Instrucțiuni de utilizare |

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Avertismente generale privind siguranța uneltelor electrice



AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele privind siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate avea ca rezultat electrocutarea, incendii și/sau răni grave.

IMPORTANT! Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Control înaintea pornirii

- Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului. Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.
- Înainte de a utiliza mașina și după orice impact, verificați să nu prezinte semne de uzură sau de deteriorare și reparați-o dacă este necesar.
- Inspectați zona de lucru. Îndepărtați toate obiectele nefixate, cum ar fi pietre, cioburi de sticlă, cuie, sârmă de oțel, sfoară și altele, care pot fi aruncate sau se pot agăța de cuțit sau de protecția cuțitului.
- Verificați produsul, pentru a vedea dacă nu este murdar și nu prezintă fisuri. Eliminați iarbă și frunzele din motor cu ajutorul unei perii. Mănuși se vor purta atunci când este necesar.
- Verificați fixarea completă a capului de tuns pe trimmer.
- Asigurați-vă că aparatul este în perfectă stare de funcționare. Verificați dacă sunt strânse toate piulițele și toate șuruburile.
- Controlați ca capul tăietor și apărătoarea trimerului să nu fie deteriorate sau să prezinte crăpături. Schimbați capul tăietor sau apărătoarea trimerului dacă au fost lovite sau dacă prezintă fisuri. Folosiți întotdeauna protecția de lamă recomandată pentru respectivul dispozitiv de tăiere. A se vedea capitolul Date tehnice.
- Operatorul dispozitivului trebuie să se asigure că nicio persoană și niciun animal nu se apropie la mai mult de 15 m în timpul lucrărilor. Când mai mulți operatori lucrează în aceeași locație, distanța de siguranță trebuie să fie de cel puțin 15 m.
- Efectuați o inspecție generală a echipamentului înainte de utilizare, consultați programul de întreținere.
- Este posibil ca utilizarea să fie reglementată de norme naționale sau locale. Respectați reglementările aplicabile.

Siguranța personală

- Unealta de tăiere nu se oprește imediat după oprirea aparatului.
- Aparatul este conceput numai pentru tundere.
- Țineți trecătorii la distanță.

- **Fiți atent la ceea ce faceți și acționați o unealtă electrică în mod rezonabil. Nu utilizați o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul acționării uneltelor electrice poate duce la răni grave.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supervizate sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea dispozitivului din partea unei persoane responsabile cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu echipamentul.
- Nu permiteți copiilor sau altor persoane neinstruite cu privire la operarea aparatului și/sau a bateriei să le utilizeze sau să le depaneze. Este posibil ca reglementările locale să limiteze vârsta utilizatorilor.
- Depozitați echipamentul într-o zonă blocabilă, unde nu pot ajunge copii și persoanele neautorizate.
- Feriți în permanență mâinile și picioarele de zona de tăiere, cu precădere la pornirea motorului.
- **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.
- Purtați întotdeauna mască pentru față sau împotriva prafului dacă operațiunea implică mult praf.
- Oprii aparatul când acesta trebuie mutat. Scoateți întotdeauna bateria când transmiteți aparatul unei alte persoane.
- Apărătoarea pentru transport trebuie întotdeauna utilizată pentru depozitare și transport.
- Rețineți că este responsabilitatea dvs., ca operator, să nu expuneți alte persoane sau proprietatea acestora la accidente sau pierderi.

Utilizarea și întreținerea uneltei electrice

- Singurele accesorii pe care le puteți utiliza cu acest produs sunt accesoriile de tăiere pe care le recomandăm în capitolul de date tehnice.
- Nu folosiți niciodată o mașină care a fost modificată și nu mai corespunde construcției originale. Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu utilizați niciodată un aparat care este defect. Efectuați verificările de siguranță, operațiile de întreținere și de service descrise în acest manual. Anunțați operații de întreținere și de service trebuie efectuate de specialiști instruiți și calificați. Consultați instrucțiunile din subcapitolul Întreținerea.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Asigurați-vă întotdeauna că deschiderile de ventilație nu prezintă reziduuri.
- Mențineți mânerul uscat, curat, fără ulei și unsoare.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

- Înainte de pornire, trebuie montate toate capacele, apărătoarele și mânerele.
- Utilizați mașina la lumina zilei sau în condiții de bună iluminare.
- Nu întindeți prea mult. Păstrați mereu starea și echilibrul corespunzătoare.
- Nu forțați aparatul. Acesta va efectua lucrarea mai rapid și cu o probabilitate mai redusă de pericol de vătămări corporale la viteză pentru care a fost proiectat.
- Nu folosiți niciodată mașina în vreme rea, de exemplu în ceață, în ploaie, umed sau în locuri umede, vânturi puternice, intense rece, riscul de fulgere, etc. Temperaturile extrem de ridicate pot duce la supraîncălzirea aparatului.
- Dacă aparatul începe să vibreze anormal, opriți-l și scoateți bateria.
- Mergeți, nu alergați niciodată.

Procedați permanent conform raționamentului de bun simț

Nu este posibil să prezentăm toate situațiile imaginabile cu care vă puteți confrunta. Lucrați întotdeauna cu atenție și luați decizii de bun simț. Evitați toate situațiile pe care le considerați că vă depășesc capacitatea de reacție. Dacă totuși vă simțiți nesiguri în legătură cu procedurile de operare după citirea acestor instrucțiuni, trebuie să consultați un specialist înainte de a continua.

Important



AVERTISMENT! În timpul funcționării, acest aparat produce un câmp electromagnetic. În anumite împrejurări, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce pericolul de răniri grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a acționa aparatul.



AVERTISMENT! Nu permiteți copiilor să folosească utilajul sau să stea în apropierea acestuia. Deoarece utilajul poate fi pornit cu ușurință, copiii îl pot porni dacă nu sunt supravegheați atent. Există riscul unor vătămări corporale grave. Așadar, deconectați bateria dacă utilajul nu se află sub supraveghere atentă.

Echipament personal de protecția muncii

IMPORTANT!

Dacă este utilizat incorect sau neatent, trimmerul pentru gazon poate fi periculos și poate provoca vătămări corporale grave sau mortale operatorului sau altor persoane. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui manual al operatorului.

La orice folosire a mașinii trebuie folosit un echipament de protecție personal omologat. Echipamentul de protecție personal nu elimină riscul de rănire dar reduce efectul unei răniri în cazul unui accident. Cereți ajutor la magazinul de vânzare pentru alegerea echipamentului.



AVERTISMENT! Ascultați semnalele de avertisment sau strigătele când purtați echipament pentru protecția auzului. Îndepărtați întotdeauna protecția pentru auz imediat ce se oprește motorul.

AVERTISMENT! Există risc de arsuri, întrucât carcasa angrenajului poate deveni foarte fierbinte. Utilizați mănuși atunci când lucrați cu capul de tuns.

PROTECȚIA AUZULUI

Protecția auzului cu un efect atenuator suficient trebuie folosită.



PROTECȚIA OCHILOR

Dispozitiv omologat de protecție a ochilor trebuie folosit întotdeauna. Dacă se folosește o mască de protecție trebuie să se folosească și ochelari de protecție omologați. Ochelari de protecție omologați înseamnă aceia care îndeplinesc standardul

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

ANSI Z87.1 pentru SUA sau EN 166 pentru țările Pieței Comune.



MÂNUȘI

Mănuși se vor purta atunci când este necesar, spre exemplu la asamblarea dispozitivului de tăiere.



CIZME

Folosiți încălțăminte ce nu alunecă și stabilă.



ÎMBRĂCĂMINTE

Se va folosi îmbrăcăminte din țesătură groasă și se va evita îmbrăcămintea largă care se poate agăța ușor de arbuști sau crengi. Folosiți întotdeauna pantaloni lungi din material rezistent. Nu purtați bijuterii, pantaloni scurți, sandale și nici nu lucrați desculț. Aveți grijă ca părul să nu atârne de-a lungul umerilor.

TRUSA DE PRIM AJUTOR

Trusa de prim ajutor trebuie să fie întotdeauna la îndemână.




Bateria și încărcătorul acesteia

Această secțiune descrie măsurile de siguranță pentru bateria și încărcătorul aferente produsului dvs.

Utilizați numai baterii originale Husqvarna pentru produsele Husqvarna și încărcați-le numai cu încărcătorul de baterii QC original de la Husqvarna. Bateriile sunt criptate prin software.


Utilizați numai o baterie Husqvarna BLi originală în aparat.

Siguranța bateriei



Bateriile BLi Husqvarna reîncărcabile sunt utilizate exclusiv ca sursă de alimentare pentru dispozitivele Husqvarna relevante fără

cablu. Pentru a evita vătămările corporale, bateria nu trebuie utilizată ca sursă de alimentare pentru alte dispozitive.

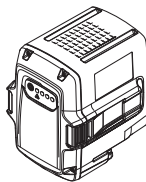

AVERTISMENT! Feriți bateria de lumina solară directă, de căldură sau de flacără deschisă. Dacă bateria este aruncată în foc deschis, există pericolul ca aceasta să explodeze. Există pericolul de arsuri și/sau de arsuri chimice.



AVERTISMENT! Evitați contactul dintre piele și acidul bateriei. Acidul bateriei poate provoca iritații ale pielii, arsuri sau vătămări prin coroziune. Dacă acidul pătrunde în ochi, nu frecați ochii, ci spălați-i cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Consultați un medic. În caz de contact accidental, spălați pielea expusă cu apă și săpun din abundență.




AVERTISMENT! Nu atingeți niciodată bornele bateriei cu chei, monede, șuruburi sau alte obiecte metalice, deoarece se pot crea scurtcircuite. Nu introduceți niciodată obiecte în orificiile de ventilație ale bateriei.

Bateriile uzate trebuie ferite de obiectele metalice, cum ar fi cuiele, monedele sau bijuteriile. Nu încercați să demontați sau să striviți bateria.


- Utilizați bateria în medii cu temperaturi între -10 °C și 40 °C.
- Nu expuneți bateria la microunde sau la presiuni înalte.
- Nu curățați niciodată bateria sau încărcătorul bateriei cu apă. A se vedea de asemenea instrucțiunile de la capitolul Întreținere.
- Nu depozitați bateria la îndemâna copiilor.
- Feriți bateria de ploaie și de condiții de umezeală.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Siguranța încărcătorului bateriei



Utilizați numai încărcătoare Husqvarna QC pentru a încărca bateriile BLi Husqvarna de schimb.

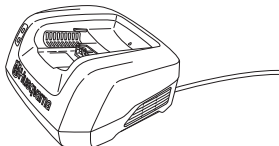

AVERTISMENT! Reduceți la minimum pericolul de electrocutare sau de scurtcircuit, după cum urmează:

Nu introduceți niciun obiect în fantele de răcire ale încărcătorului.

Nu încercați să demontați încărcătorul bateriei.

Nu conectați niciodată bornele încărcătorului la obiecte metalice.

Utilizați prize de perete aprobate și intacte.




AVERTISMENT! Nu utilizați încărcătorul bateriei în apropierea materialelor corozive sau inflamabile. Nu acoperiți încărcătorul bateriei. În caz de fum sau de incendiu, scoateți fișa încărcătorului bateriei. Nu uitați că există pericol de incendiu.

- Verificați în mod regulat dacă firul de conexiune al încărcătorului bateriei este intact și asigurați-vă că nu prezintă fisuri.
- Nu transportați niciodată încărcătorul bateriei utilizând cablul și nu scoateți niciodată fișa trăgând de cablu
- Păstrați toate cordonalele și cordonalele de racord departe de apă, ulei și muchii ascuțite. Asigurați-vă că acest cordon nu este prins în ușă, în garduri sau în ceva asemănător. În caz contrar, acesta poate face ca obiectul să fie sub tensiune. Inspectați periodic cablurile prelungitoare și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.

Nu utilizați:

- un încărcător de baterie defect sau deteriorat sau nu utilizați niciodată o baterie defectă, deteriorată sau deformată.

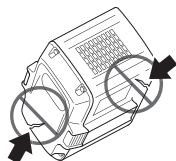

Nu încărcați:

- bateriile nereîncărcabile în încărcător sau folosiți-le în utilaj.
- încărcătorul de baterie furnizat pentru a încărca bateria în exterior.
- bateria în ploaie sau în condiții de umezeală.
- bateria în lumină solară directă.

Utilizați încărcătorul bateriei numai când temperatura mediului înconjurător este între 5 °C și 40 °C. Utilizați încărcătorul într-un mediu bine ventilat, uscat și fără praf.

Echipamentul de siguranță al mașinii

În acest capitol se explică diferențele detalii de siguranță ale mașinii, care este rolul lor, precum și controlul și întreținerea ce trebuie executate pentru a vă asigura că acestea funcționează. A se vedea capitolul Părțile componente pentru localizarea acestor detalii pe mașina Dvs.

Durata de viață sau de funcționare a aparatului se poate reduce, iar riscul de accidente se poate mări dacă întreținerea aparatului nu este efectuată corect, iar reglarea și/sau reparațiile nu sunt executate în mod profesional. Dacă aveți nevoie de informații ulterioare, vă rugăm contactați cel mai apropiat atelier de service.

IMPORTANT!


Pentru orice formă de service și reparație a mașinii se cer cunoștințe speciale. Aceasta este în mod special valabilă pentru echipamentul de siguranță al mașinii. Dacă mașina eșuează la vreuna dintre verificările de mai jos, duceți-o la atelierul de specialitate. La cumpărarea oricărui dintre produsele noastre vă garantăm că stăm la dispoziție cu reparații și service de specialitate. Dacă magazinul unde s-a vândut mașina nu dispune de atelier de reparații, rugați-i să vă dea adresa celui mai apropiat atelier de reparații.



AVERTISMENT! Nu folosiți niciodată o mașină cu dispozitiv de siguranță defect. Dispozitivul de siguranță al mașinii trebuie controlat și întreținut conform indicațiilor din acest capitol. Dacă mașina nu face față la toate controalele trebuie luat legătura cu atelierul

Panou de control

Asigurați-vă că utilajul pornește sau se oprește atunci când apăsați butonul de activare/dezactivare (1) timp de mai mult de 1 secundă. LED-ul verde (2) este aprins sau stins.

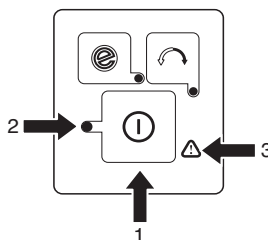

Indicatorul intermitent de avertisment (3) și LED-ul verde (2) pot semnala următoarele:

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII


- nu este posibilă aplicarea puterii maxime și activarea aparatului simultan. Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.
- aparatul este blocat. Dezactivați aparatul. Deconectați bateria. Eliminați iarbă sau alte materiale care sunt înfășurate în jurul capului de tuns sau al lamei de tăiat iarbă.
- aparatul este supraîncărcat din cauza unei activități de tundere intensă. Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.

Dacă simbolul de avertisment (3) luminează intermitent, se indică faptul că aparatul este prea fierbinte și că se dezactivează. Când aparatul este readus la temperatura normală, este din nou pregătit de funcționare.

O lumină aprinsă constant indică necesitatea de service.

Dispozitiv de blocare întrerupător


Dispozitivul de blocare a întrerupătorului este conceput pentru prevenirea operării accidentale a întrerupătorului respectiv. Atunci când apăsați pe opritor (1) (adică atunci când apucați mânerul), acesta eliberează întrerupătorul (2). Când eliberați mânerul, întrerupătorul și dispozitivul de blocare a acestuia se deplasează înapoi în pozițiile lor inițiale. Această mișcare este controlată de două arcuri de rapel independente.

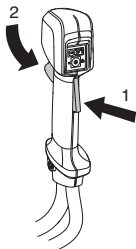


Asigurați-vă că întrerupătorul este blocat atunci când dispozitivul de blocare a întrerupătorului este în poziția sa inițială.



Apăsați întrerupătorul și asigurați-vă că revine la poziția inițială când îl eliberați.



Verificați dacă întrerupătorul și dispozitivul de blocare aferent se mișcă liber și dacă arcul de rapel funcționează corespunzător.

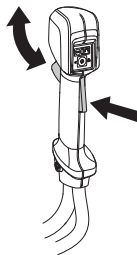


A se vedea instrucțiunile din capitolul Pornirea. Porniți aparatul și aplicați putere maximă. Eliberați întrerupătorul și verificați că accesoriul de tăiere se oprește și rămâne imobil.

Protecția dispozitivului de tăiere



Această apărătoare este destinată pentru a împiedica aruncarea de obiecte libere în direcția utilizatorului. Apărătoarea protejează de asemenea ca utilizatorul să vină în contact cu dispozitivul de tăiere.



Controlați că protecția nu prezintă deteriorări și că nu are fisuri. Schimbați apărătoarea dacă aceasta a fost supusă la lovituri sau este crăpată.

Folosiți întotdeauna protecția de lamă recomandată pentru respectivul dispozitiv de tăiere. A se vedea capitolul Date tehnice.



AVERTISMENT! A nu se folosi sub nici o formă un dispozitiv de tăiere fără protecția corespunzătoare montată. A se vedea capitolul Date tehnice. Dacă se montează un dispozitiv de protecție nepotrivit sau defect, se pot produce accidentări personale grave.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII




AVERTISMENT! Acest aparat este recunoscut pentru sarcina cu vibrații reduse. Expunerea îndelungată la vibrații poate să ducă la vătămarea aparatului circulator sau a nervilor la persoane cu circulație slabă de sânge. Luați legătura cu medicul Dvs. dacă observați simptome care pot avea legătură cu o expunere îndelungată la vibrații. Exemple de astfel de simptome sunt amorțeli, pierderea sensibilității pielii, "furnicări", "înțepături", durere, pierderea sau reducerea forței normale, schimbări ale culorii sau suprafeței pielii. Aceste simptome apar de regulă în degete, mâini și la încheieturile mâinilor.

Șurub de blocare




Pentru anumite tipuri de dispozitive de tăiere se folosesc piulițe de blocare pentru fixare.

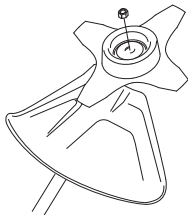

La asamblare, strângeți piulița în direcția opusă direcției de rotație a dispozitivului de tăiere. La demontare slăbiți piulița în direcția de rotație a dispozitivului de tăiere. (OBS! Piulița are filet pe stânga.) Blocați axul cuțitului cu cheia imbus.

La slăbirea și strângerea piuliței lamei de ferăstrău există risc de rănire pe dinții lamei de ferăstrău. Aveți grijă ca mâinile dumneavoastră să fie totdeauna protejate de apărătoarea lamei la această fază de lucru. Folosiți întotdeauna o cheie tubulară cu un mâner suficient de lung pentru a vă asigura siguranța. Săgeata din figură indică domeniul de lucru pentru cheia tubulară la slăbirea, respectiv strângerea șuruburilor.

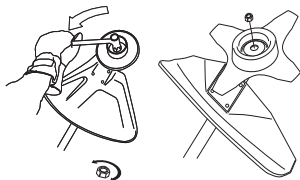

Garnitura din plastic a piuliței de blocare nu trebuie să fie uzată atât încât să poată fi rotită manual. Garnitura trebuie să suporte o forță egală cu cel puțin 1,5 Nm. Piulița trebuie înlocuită după ce a fost strânsă de circa 10 ori.

Mecanismul de tăiere



Acest capitol arată cum o întreținere corectă și folosirea unui dispozitiv de tăiere de tip corect:

- Reduce tendința de recul a mașinii.
- Oferă un efect maximal de tăiere.
- Duce la creșterea vieții de lucru a dispozitivului de tăiere.

IMPORTANT!

Folosiți dispozitivul de tăiere doar împreună cu apărătoarea recomandată de noi! A se vedea capitolul Date tehnice.

Citiți instrucțiunile dispozitivului de tăiere pentru o corectă înfășurare a firului și pentru a alege un fir cu diametru corespunzător.

Mențineți dinții tăietorii ai lamei bine și corespunzător ascuțiți! Urmați recomandările noastre. Citiți și instrucțiunile de pe ambalajul lamei.

Cuțitul trebuie să fie complet staționar după ce accelerația a revenit la poziția originală.



AVERTISMENT! Scoateți întotdeauna bateria înainte de a lucra la orice componentă a echipamentului de tăiere. Acesta continuă să se rotească chiar și după eliberarea întrerupătorului. Verificați dacă echipamentul de tăiere s-a oprit complet și scoateți bateria înainte de a începe orice activitate la acesta.

Un dispozitiv de tăiere necorespunzător sau o lamă pilită greșit duce la creșterea riscului de recul.

Purtați în permanență mănuși de protecție.

Lama și cuțitul pentru iarba sunt prevăzute pentru cosirea buruienilor.



Capul tăietor se va folosi la scurtarea ierbii.



Reguli generale


Folosiți dispozitivul de tăiere doar împreună cu apărătoarea recomandată de noi! A se vedea capitolul Date tehnice.

Păstrați muchia tăietoare ascuțită corespunzător! Respectați instrucțiunile noastre și utilizați dispozitivul de ascuțire


MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

recomandat. Un cuțit deteriorat sau ascuțit necorespunzător mărește pericolul de accidente, opriri și solicitări axiale.

Mențineți dinții tăietori ai lamei corespunzător ascuțiți! Urmați instrucțiunile noastre și folosiți modelul de pilire recomandat. O lamă ascuțită greșit sau defectă duce la creșterea riscului de accidentări.

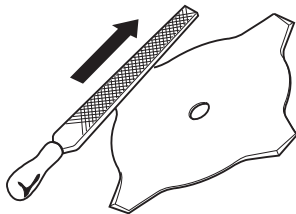

Controlați ca dispozitivul de tăiere să nu aibă defecte sau crăpături. Un dispozitiv de tăiere defect trebuie întotdeauna schimbat.

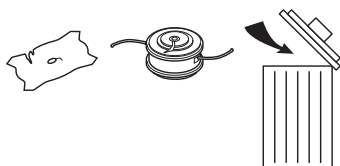


AVERTISMENT! Un dispozitiv de tăiere necorespunzător sau o lamă pilită greșit duce la creșterea riscului de recul.



AVERTISMENT! Casați întotdeauna o lamă îndoită, răsucită, crăpată, ruptă sau deteriorată în orice mod. Nu încercați să îndreptați lama răsucită în vederea folosirii ei în continuare. Folosiți numai lamele originale de tipul prescris.

Pilirea cuțitului pentru iarbă și a lamei de tăiere a ierbii

- Citiți instrucțiunile de pe ambalajul dispozitivului de tăiere pentru a efectua o pilire corectă.
- Piliți toate canturile la fel de mult pentru a păstra balansul.

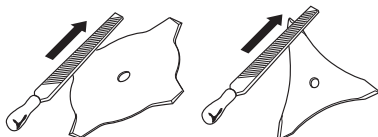

Capul tăietor



AVERTISMENT! Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale.

IMPORTANT!


Aveți întotdeauna grijă ca firul să fie înfășurat strâns și uniform pe tambur, în caz contrar apar vibrații dăunătoare în mașină.

- Utilizați numai capetele de tuns și firele de tuns recomandate. Acestea au fost testate de către producător pentru a se adapta la o anumită dimensiune a motorului. Acest lucru este important mai ales la utilizarea unui cap de tuns complet automat. Utilizați numai accesorii de tăiere recomandate. Consultați capitolul Date tehnice.




- De obicei pentru mașini mai mici sunt necesare capete tăietoare mici și invers. Aceasta pentru că la cositul cu firul, motorul trebuie să arunce firul în sens radial față de capul tăietor, în acest caz întâmpinând rezistență din partea ierbii cosite.
- Lungimea firului este de asemenea importantă. Un fir mai lung necesită un motor mai puternic decât un fir scurt de același diametru.
- Convingeți-vă că cuțitul ce se află pe apărătoarea trimerului nu este deteriorat. Acesta se folosește pentru tăierea firului la lungimea necesară.
- Pentru prelungirea duratei de utilizare a firului, el poate fi ținut în apă în decurs de câteva zile. Aceasta face firul mai rezistent și deci acesta poate fi folosit un timp mai îndelungat.
-

Montarea ghidonului




- Plasați ghidonul conform figurii. Montați elementele de fixare și strângeți ușor piulița monetată.

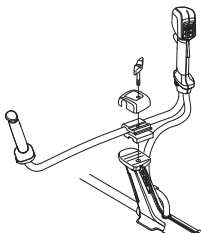


- Îmbrăcați curelele de prindere și agățați mașina la cârligul de suspensie. Efectuați apoi o reglare de precizie pentru ca mașina să se găsească în poziție comodă de lucru atunci când atârână la curelele de prindere.
- Strângeți piulița monetată.



Asamblarea apărătorii.



- Montați protecția trimmerului (A) pentru lucrul cu capul tăietor.

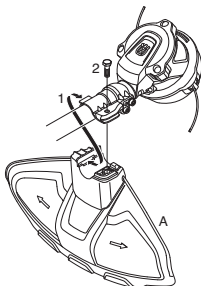


- Agățați apărătoarea pentru capul de tuns pe cârligul de pe suportul plăcuței (1).
- Îndoiiți apărătoarea din jurul arborelui și strângeți-o cu bolțul (2) de pe partea opusă a arborelui.

Demontarea capului de tuns




Controlați ca capul tăietor să nu aibă deteriorări sau fisuri. Schimbați capul tăietor dacă este necesar.


Apăsați pe clemle de prindere ale capului de tuns și scoateți capul de tuns și firul.

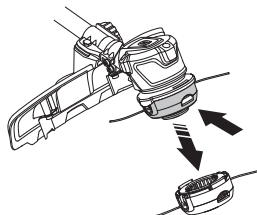

Trageți afară ansamblul tubului liniei.

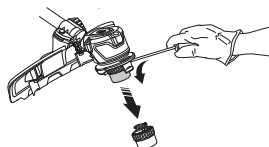

Scoateți piulița care fixează capul de tuns și discul de antrenare.

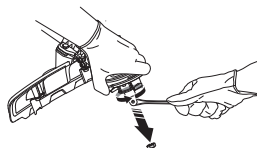


MONTAJ

Ansamblul lamei de tăiat iarba și frezei de tăiat iarbă




AVERTISMENT! În timpul montării dispozitivului de tăiere este extrem de important ca orificiile discului de antrenare/ale flanșei de sprijin să fie plasate corect în orificiul central al dispozitivului de tăiere. Dispozitiv de tăiere montat greșit poate produce accidentări grave și/sau mortale.



AVERTISMENT! A nu se folosi sub nici o formă un dispozitiv de tăiere fără protecția corespunzătoare montată. A se vedea capitolul Date tehnice. Dacă se montează un dispozitiv de protecție nepotrivit sau defect, se pot produce accidentări personale grave.


Când montați cuțitul, asigurați-vă că suprafața este orizontală.

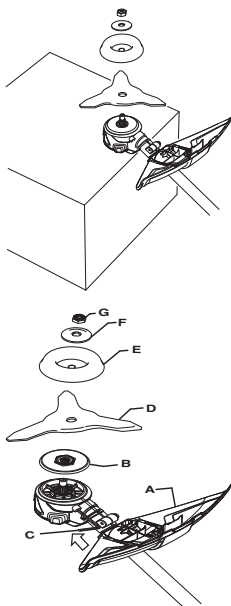

Folosiți protecția pentru lamă recomandată.

- Montați discul de antrenare (B) la axul de ieșire.

- Rotiți axul lamei până când unul din orificiile de pe discul de antrenare se va suprapune cu orificiul din carcasa angrenajului.
- Introduceți cheia imbus (C) în orificiu pentru a bloca arborele.
- Plasați lama (D), capacul de sprijin (E) și flanșa de sprijin (F) pe axul de ieșire.
- Montați piulița (G). Momentul de strângere a piuliței este de 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Folosiți cheia tubulară din setul de scule. Țineți de mânerul cheii cât mai aproape posibil de protecția capacului tăietor.

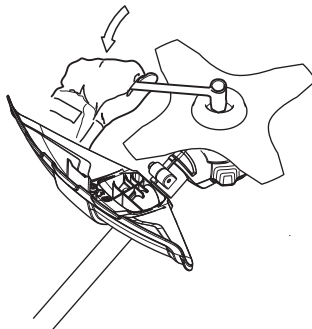

Reglarea hamului și a trimmerului




AVERTISMENT! Când folosiți un trimmer, acesta trebuie să fie întotdeauna bine fixat de ham. Altfel, nu veți putea controla trimmerul în siguranță, ceea ce poate duce la rănirea dvs. sau a altor persoane. Nu folosiți niciodată un ham care are dispozitivul de eliberare rapidă defect.

Curele de prindere standard

Dispozitiv pentru desprindere rapidă

În partea anterioară se află un dispozitiv pentru desprindere rapidă ușor accesibil. Folosiți acest dispozitiv în cazul în care motorul se aprinde sau în alte cazuri de urgență, când este necesar ca mașina și curelele de prindere să fie rapid îndepărtate.

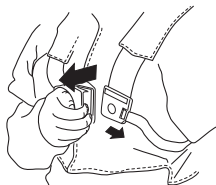

Repartizarea uniformă a sarcinii pe umeri

Curele de prindere și o mașină bine reglate ușurează substanțial lucrul. Reglați curelele de prindere pentru cea mai bună poziție de

MONTAJ

lucru. Strângeți chingile laterale în așa fel încât greutatea să fie repartizată uniform pe ambii umeri.



Înălțimea potrivită

Utilajul trebuie susținut de un ham atunci când tundeți, astfel încât echipamentul de tăiere să fie paralel cu solul.




Echilibrarea corectă

Lăsați capul de tuns să se echilibreze la o înălțime de tăiere confortabilă, respectiv aproape de sol.




Poziția în timpul transportului, ghidon



- Ghidonul poate fi răsucit cu ușurință în jurul tijei, pentru transportul mai ușor și depozitarea mai ușoară.
- Slăbiți rozeta. Rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic, astfel încât mânerul de accelerație să intre în contact cu bateria.


- Apăsați apoi ghidonul în jos spre tijă. Strângeți piulița monetată.

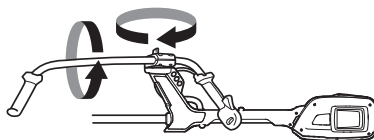

MANEVRAREA BATERIEI

Baterie

Afișajul arată capacitatea bateriei și dacă există vreo problemă cu bateria. Capacitatea bateriei este afișată timp de 5 secunde după ce utilajul este oprit sau după ce este apăsat butonul indicatorului. Simbolul de avertisment de pe baterie se aprinde când se produce o eroare. Consultați codurile de eroare.

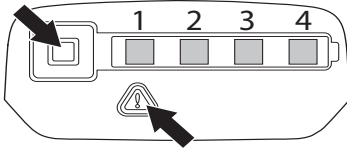

Lumini LED	Battery (Baterie)
Toate LED-urile sunt aprinse	Complet încărcată (75-100 %).
Sunt aprinse LED-urile 1, 2 și 3.	Bateria este încărcată în proporție de 50-75 %.
Sunt aprinse LED-urile 1 și 2.	Bateria este încărcată în proporție de 25-50 %.
Este aprins LED-ul 1.	Bateria este încărcată în proporție de 0-25 %.
LED-ul 1 se aprinde intermitent.	Bateria este descărcată. Încărcați bateria.


Încărcător de baterii



AVERTISMENT! Există pericolul de electrocutare și de scurtcircuit. Utilizați prize de perete aprobate și intacte. Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul. Înlocuiți cablul dacă pare să fie deteriorat în orice mod.

Conectarea încărcătorului bateriei

- Conectați încărcătorul bateriei la tensiunea și la frecvența specificate pe plăcuța de identificare. Introduceți fișa în priza de perete. LED-ul de pe încărcătorul bateriei se aprinde intermitent o dată, în culoarea verde.

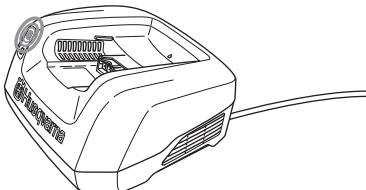


- Bateria nu se încarcă dacă temperatura depășește 50 °C. În acest caz, încărcătorul bateriei răcește în mod activ bateria.

Conectarea bateriei la încărcător.


Verificați în mod regulat dacă încărcătorul bateriei și bateria sunt intacte. A se vedea de asemenea instrucțiunile de la capitolul Întreținere.

Bateria trebuie încărcată înainte de prima utilizare. La livrare, bateria este încărcată numai în proporție de 30 %.

- Introduceți bateria în încărcătorul aferent. Asigurați-vă că bateria este conectată la încărcător.

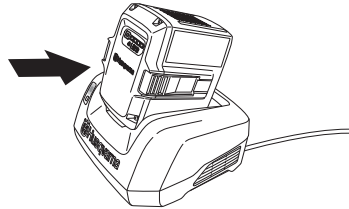

- Lumina verde de încărcare se aprinde atunci când bateria este conectată la încărcător.
- Când toate LED-urile sunt stinse, înseamnă că bateria este complet încărcată.

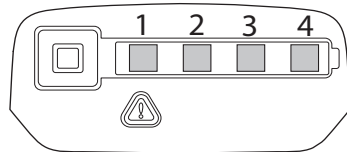


- Scoateți fișa. Nu trageți brusc de cablul de alimentare pentru a-l deconecta din priza de perete.
- Scoateți bateria din încărcător.

Consultați manualul separat pentru instrucțiuni privind înlocuirea bateriei de tip ruscac.

Nivelul de încărcare

Bateriile cu litiu-ion pot fi încărcate indiferent de nivelul de încărcare. Procesul de încărcare poate fi anulat sau pornit indiferent de nivelul de încărcare a bateriei. Bateria nu se deteriorează. O baterie complet încărcată nu pierde din nivel nici chiar atunci când este lăsată în încărcător.


Bateria nu se încarcă dacă temperatura depășește 50 °C.

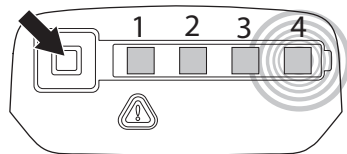

MANEVRAREA BATERIEI

Afișaj LED	Nivelul de încărcare
LED-ul 1 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 0-25 %.
LED-ul 1 este aprins, LED-ul 2 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 25-50 %.
LED-urile 1 și 2 sunt aprinse, LED-ul 3 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 50-75 %.
LED-urile 1, 2 și 3 sunt aprinse, LED-ul 4 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 75-100 %.
LED-urile 1, 2, 3 și 4 sunt aprinse.	Când toate LED-urile de pe baterie sunt aprinse, înseamnă că aceasta este complet încărcată.

Transport și depozitare




- Bateriile litiu-ion incluse se supun legislației privind bunurile periculoase.
- Pentru transportul comercial, spre ex. efectuat de părți terțe, agenți ulteriori, trebuie respectat regulamentul special privind împachetarea și etichetarea.
- Pentru a pregăti obiectul pentru livrare, este necesar să consultați un expert în materiale periculoase. Vă rugăm să respectați și alte regulamente naționale suplimentare.
- Acoperiți cu bandă sau mascați contactele deschise și împachetați bateria astfel încât să nu se miște în interiorul pachetului.
- Asigurați aparatul în timpul transportului.
- La depozitare și la transport, scoateți întotdeauna bateria.
- Depozitați bateria și încărcătorul într-un spațiu uscat, fără umezeală și ferit de îngheț.
- Pentru prevenirea accidentelor, asigurați-vă că bateria nu este conectată la aparat atunci când este depozitată.
- Nu depozitați bateria în locuri în care se poate produce electricitate statică. Nu depozitați niciodată bateria în containere metalice.
- Depozitați bateria la temperaturi între 5 °C și 25 °C și întotdeauna ferite de lumină solară directă.
- Depozitați bateria și încărcătorul la temperaturi între 5 °C și 45 °C și întotdeauna ferite de lumină solară directă.
- Bateriile descărcate trebuie încărcate înainte de depozitare. Bateriile descărcate care sunt depozitate fără a fi încărcate se pot deteriora. Asigurați-vă că bateria este încărcată în proporție de 30 % - 50 % înainte de depozitarea pe perioade lungi.
- Depozitați încărcătorul bateriei numai într-un spațiu închis și uscat.

- Asigurați-vă că depozitați bateria separat față de încărcător. Depozitați echipamentul într-o zonă blocabilă, unde nu pot ajunge copiii și persoanele neautorizate.
- Aveți grijă ca mașina să fie bine curățată și ca un service complet să fie efectuat înainte de depozitare pe termen îndelungat.

Eliminați bateria, încărcătorul acesteia și utilajul

Simbolurile de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie trimis în schimb la o stație de reciclare corespunzătoare pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că aveți grijă de acest produs în mod corect, puteți ajuta la neutralizarea impactului negativ potențial asupra mediului înconjurător și asupra persoanelor; în caz contrar, poate duce la gestionarea incorectă a deșeurilor acestui produs. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile, serviciul pentru deșuri menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

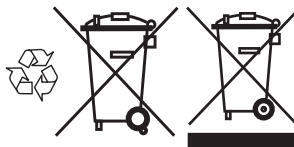


PORNIRE ȘI OPRIRE


Control înaintea pornirii



- Verificați produsul, pentru a vedea dacă nu este murdar și nu prezintă fisuri. Eliminați iarbă și frunzele din motor cu ajutorul unei perii. Mănuși se vor purta atunci când este necesar.
- Verificați fixarea completă a capului de tuns pe trimmer.
- Asigurați-vă că aparatul este în perfectă stare de funcționare. Verificați dacă sunt strânse toate piulițele și toate șuruburile.
- Verificați lama pentru a fi sigur că nu au apărut crăpături la baza dinților sau în zona orificiului central. Cele mai frecvente cauze care duc la producerea de crăpături sunt colțuri ascuțite la baza dinților care au apărut la pilire sau faptul că lama este folosită cu dinți tociți. Căsați lama dacă se pot observa crăpături.

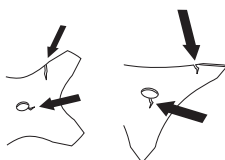

- Controlați ca flanșa de sprijin să nu aibe crăpături datorate oboselii în material sau strângerii prea puternice. Căsați flanșa de sprijin dacă are crăpături.

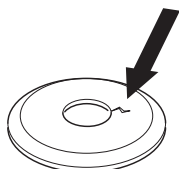


- Verificați ca piulița de blocare să nu își fi pierdut capacitatea de strângere. Strângerea piuliței trebuie să aibe un moment de cel puțin 1,5 Nm. Momentul de strângere al piuliței trebuie să fie de 35-50 Nm.



- Controlați ca apărătoarea lamei să nu fie deteriorată sau să prezinte crăpături. Schimbați apărătoarea lamei dacă a fost lovită sau dacă prezintă fisuri.
- Controlați ca capul tăietor și apărătoarea trimerului să nu fie deteriorate sau să prezinte crăpături. Schimbați capul tăietor

sau apărătoarea trimerului dacă au fost lovite sau dacă prezintă fisuri.

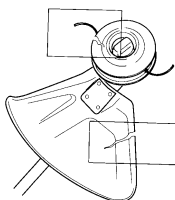


- Nu folosiți niciodată mașina fără apărătoare sau cu apărătoare defectă.
- Toate capacele trebuie să fie corect montate și fără defecte înainte de pornirea mașinii.
- Folosiți mașina numai în scopurile prevăzute.

Conectați bateria la aparat

Asigurați-vă că utilizați baterii complet încărcate. Utilizați numai o baterie Husqvarna originală în aparat. Consultați datele tehnice.

- Introduceți bateria în utilaj. Bateria trebuie să gliseze cu ușurință în suportul aferent de pe utilaj. Dacă bateria nu glisează cu ușurință, înseamnă că nu este introdusă corect. Când auziți un clic, înseamnă că bateria s-a blocat în siguranță în poziție. Asigurați-vă că bateria este montată corect în utilaj.

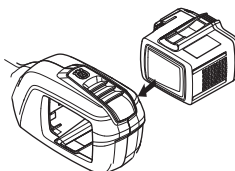


Pornire și oprire



AVERTISMENT! Controlați ca nici o persoană neautorizată să nu se afle în zona de lucru, pentru a nu exista risc de răniți grave. Distanța de siguranță este de 15 metri.

Pornire

Porniți aparatul. Apăsați lung butonul start (>1 sec.), până când se aprinde LED-ul verde.

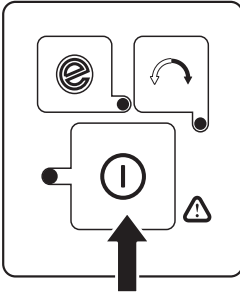


Utilizați întrerupătorul pentru a controla viteza.

IMPORTANT! Accesoriul de tăiere utilizat va fi identificat după ce aparatul a fost activat și s-a apăsat pe accelerație. La schimbarea accesoriului de tăiere, de ex., de la un cap de tuns la o lamă de tăiat iarba, aparatul se va opri și lampa cu LED va lumina intermitent până când accelerația este readusă în poziția originală. Accesoriul de tăiere a fost identificat și aparatul este pregătit de utilizare.

Oprire

Opriți aparatul prin eliberarea accelerației și a opritorului accelerației, precum și prin dezactivarea aparatului.

Scoateți bateria din aparat prin apăsarea pe cele două butoane de eliberare și extragerea bateriei.

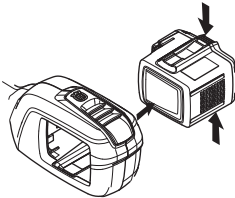

IMPORTANT! Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.

REGULI DE LUCRU

Instrucțiuni generale de lucru

IMPORTANT!

Această secțiune descrie măsurile de protecție fundamentale pentru utilizarea unui trimmer de gazon.

Dacă vă găsiți într-o situație în care vă simțiți nesigur în legătură cu continuarea folosirii cereți sfatul unui specialist. Luați legătura cu magazinul de vânzare sau cu atelierul de reparații.

Evitați orice folosire pentru care nu vă considerați suficient calificat.



AVERTISMENT! Mașina poate provoca vătămări corporale grave. Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță. Învățați să utilizați mașina.



AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.

Reguli de bază de siguranță



Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.

1 Priviți în jurul Dvs.:

- Pentru a vă asigura că nu se află persoane, animale sau obiecte care vă pot influența controlul asupra mașinii.
- Pentru a vă asigura că oameni, animale sau altceva nu riscă să ajungă în contact cu dispozitivul de tăiere sau cu obiectele care pot fi aruncate de dispozitivul de tăiere.
- **ATENȚIE!** Nu folosiți niciodată mașina dacă nu puteți cere ajutorul cuiva în caz de accident. Aveți grijă ca nimeni să nu se găsească la o distanță mai mică de 15 m în timpul lucrului.
- 2 Inspectați locul de muncă. Îndepărtați toate obiectele care nu sunt fixate, precum pietre, sticlă spartă, cuie, sârmă de oțel, sfoară, etc. ce ar putea fi aruncate afară sau înfășurate în jurul dispozitivului de tăiere.
- 3 Nu folosiți niciodată mașina în vreme rea, de exemplu în ceață, în ploaie, umed sau în locuri umede, vânturi puternice, intense rece, riscul de fulgere, etc. Lucrul pe vreme rea este obositor și poate duce la apariția de situații periculoase cum ar fi suprafețele alunecoase.

Instrucțiuni de siguranță în procesul de lucru

- Când lucrați cu o motounealtă, purtați întotdeauna hamul. În caz contrar, nu veți putea controla motounealta în siguranță, ceea ce poate avea ca rezultat accidentarea dvs. sau a altor persoane. Nu utilizați niciodată un ham cu un dispozitiv de deschidere rapidă defect.

- Asigurați-vă că puteți înainta și sta în mod sigur. Controlați dacă sunt eventuale obstacole în cazul unei deplasări neașteptate (rădăcini, pietre, crengi, gropi, șanțuri, etc). Lucrați cu atenție mărită pe teren înclinat.



- Nu întindeți prea mult. Păstrați mereu starea și echilibrul corespunzătoare.
- Țineți aparatul întotdeauna cu ambele mâini. Țineți aparatul în partea dreaptă a corpului.



- Feriți-vă toate părțile corpului de accesoriul de tăiere rotativ. Țineți aparatul în așa fel încât dispozitivului de tăiere să fie sub nivelul șoldului.
- Opriti aparatul când acesta trebuie mutat. Scoateți întotdeauna bateria când transmiteți aparatul unei alte persoane.
- Nu așezați niciodată aparatul jos fără a-l opri mai întâi și scoateți întotdeauna bateria.
- Dacă loviți un obiect sau dacă observați vibrații, opriți imediat mașina. Scoateți bateria din aparat și verificați ca aceasta să nu fie deteriorată.
- În caz de vibrații nedorite, apăsați pe butonul de linie nouă pentru a conferi liniei lungimea corectă, iar vibrațiile vor dispărea.

REGULI DE LUCRU

- Eliberați întrerupătorul după fiecare operație de lucru, pentru a economisi puterea bateriei.



AVERTISMENT! Nici operatorul aparatului, nici alte persoane nu trebuie să încerce să îndepărteze materialele tăiate în timp ce motorul funcționează sau când accesoriul de tăiere se rotește, deoarece se pot produce vătămări corporale grave.

Opriți aparatul și scoateți bateria înainte de a scoate materialele înfășurate în jurul capului de tuns, deoarece există pericol de vătămări corporale în caz contrar. În timpul folosirii cât și un timp după folosire angrenajul cotit poate fi fierbinte. În caz de atingere există risc de ardere.



AVERTISMENT! Atenție la obiecte aruncate. Folosiți întotdeauna protecție a ochilor omologată. Nu vă aplecați niciodată peste protecția dispozitivului de tăiere. Pietre, gunoi, etc pot fi aruncate spre ochi și produce orbire sau răniri grave.

Nu permiteți persoanelor neautorizate să se apropie. Copii, animale, observatori și colaboratori trebuie să se mențină în afara zonei de siguranță de 15 metri. Opriți mașina imediat ce observați că o persoană se apropie. Nu rotiți niciodată mașina fără ca în prealabil să fi controlat că nimeni nu se află în zona de siguranță.

Instrucțiuni de siguranță după terminarea lucrului


- Asigurați-vă că accesoriul de tăiere s-a oprit înainte de curățare, de efectuarea reparațiilor sau de verificare. Deconectați bateria.

SavE mode

Aparatul este dotat cu o funcție de economisire a bateriei (SavE). Activați funcția apăsând pe butonul SavE. Un LED verde va indica faptul că funcția este activă.


În majoritatea cazurilor, modul SavE este optim în timpul tunderii și oferă o durată maximă de funcționare. Eliberați

întrerupătorul după fiecare operație de lucru, pentru a economisi puterea bateriei.

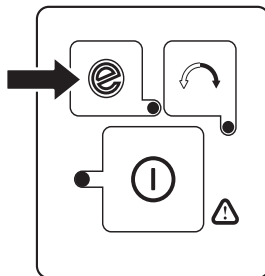

Direcție de rotație

Schimbarea direcției de rotație a capului de tuns este posibilă în orice poziție, la viteză maximă sau în poziția de oprire.

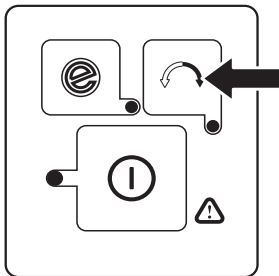

Capul tăietor

La apăsarea pe butonul de rotație, dioda verde va lumina și capul de tuns se rotește în sens invers acelor de ceasornic. Capul de tuns de rotește întotdeauna în sensul acelor de ceasornic în mod implicit (LED-ul verde este stins).

Este posibilă apăsarea pe firul trimmerului, pentru a-l alungi, când capul de tuns se rotește în sensul acelor de ceasornic.

Lama de iarbă/çuțitul de iarbă

Când utilizați lama de răiat iarba sau çuțitul pentru iarbă, sensul de rotație de lucru este numai în sensul invers acelor ceasornicului.

Direcția de rotație în sensul acelor de ceasornic se utilizează pentru eliminarea oricărui material tăiat prins pe capul de tuns sau pe çuțit.

IMPORTANT! Dacă direcția de rotație se modifică în sensul acelor de ceasornic cu çuțitul, viteza çuțitului se va reduce pentru o anumită perioadă și, apoi, se va roti din nou în sensul invers acelor ceasornicului.

Funcția de oprire automată

Aparatul este dotat cu o funcție de oprire care îl dezactivează dacă nu este utilizat. LED-ul verde se va stinge și aparatul se va opri după 45 de secunde.

REGULI DE LUCRU


Scurtarea ierbii cu ajutorul capului tăietor



AVERTISMENT! Uneori, ramurile sau iarba se prind între apărătoare și accesoriul de tăiere. Scoateți întotdeauna bateria înainte de curățare.

Scurtarea

- Țineți capul tăietor direct deasupra terenului și înclinați-l. Lucrul este efectuat de capătul firului. Lăsați firul să lucreze în ritmul său. Nu apăsați niciodată firul în materialul ce trebuie îndepărtat.



- Firul poate cosi ușor iarba și buruienile de lângă pereți, garduri, copaci și borduri, dar poate și să dăuneze coaja sensibilă a copacilor și arbuștilor și poate deteriora stâlpii gardurilor.
- Riscul de deteriorare a vegetației poate fi redus dacă firul se scurtează până la 10-12 cm și dacă turația motorului se reduce.

Degajarea


- La degajare se îndepărtează toată vegetația nedorită. Țineți capul tăietor direct deasupra pământului, înclinându-l. Lăsați capătul firului să se lovească de sol în jurul copacilor, stâlpilor, statuilor etc. OBS! Acest procedeu sporește uzura firului.



- Firul se uzează mai repede și el trebuie să se miște mai des la lucrul printre pietre, cărămizi, beton, gardurile metalice și altele în comparație cu lucrul printre copaci și gardurile din lemn.
- La scurtare și degajare nu se va folosi accelerația maximă (80%) pentru a prelungi durata de serviciu a firului și pentru a reduce uzura capului tăietor.

Tunderea


- Trimerul este o uneltă ideală pentru tunderea acelei ierbi la care nu se poate ajunge folosind o mașină obișnuită de tăiere a ierbii. La tunderea ierbii firul se va ține paralel cu solul. Evitați presarea capului tăietor la pământ deoarece aceasta poate distruge gazonul și deteriora unelta.



- Evitați să țineți permanent capul tăietor în contact cu solul în timpul tunderii normale. Un astfel de contact permanent poate duce la deteriorarea și uzura capului tăietor.

Curățirea

- Acțiunea de ventilare a firului în rotire poate fi folosită pentru curățirea rapidă și ușoară. Țineți firul paralel și deasupra suprafeței ce se va curăți și deplasați unelta dintr-o parte în alta.

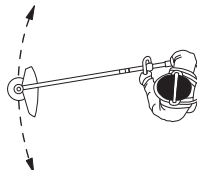

- La tundere și curățire trebuie folosită accelerație maximă pentru a obține un rezultat bun.

Cosirea ierbii cu ajutorul lamei pentru iarbă




AVERTISMENT! Mașinile echipate cu lame de tăiat iarba pot fi proiectate cu violență laterală când lama vine în contact cu un obiect fix. Acest lucru se numește reculul lamei. Un recul de lamă poate fi suficient de violent pentru a propulsa dispozitivul și/sau operatorul în orice direcție și este posibil să pierdeți controlul asupra dispozitivului. Reculul lamei poate apărea fără atenționare, dacă dispozitivul se oprește, funcționează sacadat sau se blochează. Este mai probabil ca reculul lamei să aibă loc în zone în care materialul ce urmează a fi tăiat este dificil de văzut.

Evitați tăierea cu sfertul superior din dreapta al lamei. La contactul lamei în porțiunea respectivă cu tulpini de grosime mare, poate apărea recul din cauza vitezei de rotație.

- Lame pentru iarbă și cuțite pentru iarbă nu trebuie folosite pentru curățirea buruienilor lemnoase.
- Pentru toate tipurile de iarbă înaltă sau deasă se va folosi lama de iarbă.
- Iarba se va cosi prin mișcări alternative în lateral unde rotația de la dreapta la stânga va reprezenta momentul de cosire, iar rotirea de la stânga la dreapta va reprezenta mișcarea de


REGULI DE LUCRU

revenire. Lăsați latura stângă a lamei să acționeze (poziția acelor de ceas între 8 și 12).

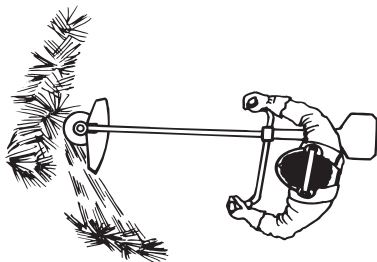

- Dacă lama se înclină puțin spre stânga în timpul cosirii, iarba se adună în grămezi ce vor ușura adunarea ulterioară, de exemplu prin greblare.
- Încercați să lucrați cât mai ritmic. Alegeți o poziție stabilă, cu picioarele depărtate. Înaintați după mișcarea de retur a lamei și reluați poziția stabilă.
- Lăsați capacul de sprijin să atingă ușor pământul. Rolul acestuia este de a proteja lama contra atingerii cu pământul.
- Riscul ca materialul să se încolăcească în jurul lamei se micșorează dacă se respectă următoarele reguli:
 - Lucrați întotdeauna cu accelerația la maximum.
- Opriți motorul, desprindeți șeaua de purtare și plasați mașina pe pământ înainte de a începe strângerea materialului cosit.


Inspecție și întreținere




AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.

IMPORTANT! Nu curățați niciodată bateria sau încărcătorul bateriei cu apă. Agenți de curățare puternici, care pot deteriora plasticul.

Pentru orice formă de service și reparație a mașinii se cer cunoștințe speciale. Aceasta este în mod special valabilă pentru echipamentul de siguranță al mașinii. Dacă mașina eșuează la vreuna dintre verificările de mai jos, duceți-o la atelierul de specialitate. La cumpărarea oricărui dintre produsele noastre vă garantăm că stăm la dispoziție cu reparații și service de specialitate. Dacă magazinul unde s-a vândut mașina nu dispune de atelier de reparații, rugați-i să vă dea adresa celui mai apropiat atelier de reparații. Utilizați doar piese de schimb originale.

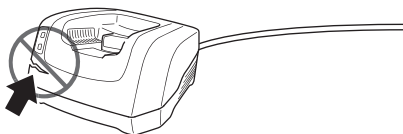


Verificați în mod regulat dacă încărcătorul bateriei și bateria sunt intacte.

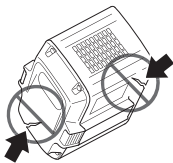

Curățarea

Curățați aparatul după utilizare. În cazul în care conectorul bateriei de la aparat este murdar, curățați-l prin suflare cu aer comprimat sau utilizați o perie moale.

Asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt curate iar contactele bateriei și încărcătorului sunt întotdeauna curate și uscate, înainte de a introduce bateria în încărcător.

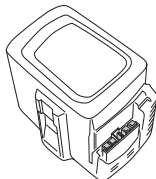


Mențineți curate șinele de ghidaj al bateriei. Curățați componentele din plastic cu o cârpă curată și uscată.


Capul tăietor

Controlați ca capul tăietor să nu aibă deteriorări sau fisuri. Schimbați capul tăietor dacă este necesar.


- Apăsați pe clemle de prindere ale capului de tuns și scoateți capul de tuns și firul.

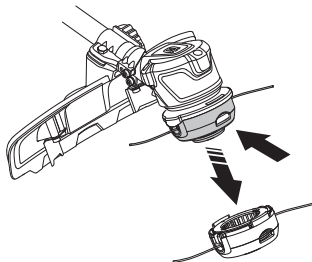

- Trageți afară ansamblul tubului liniei.

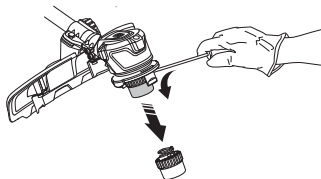

- Scoateți piulița care fixează capul de tuns și discul de antrenare.

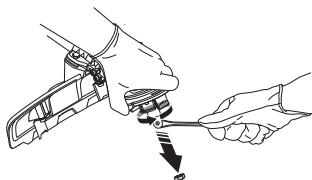

- Înlocuiți capul de tuns.
- Montați ansamblul format din piuliță și tubul firului.
- Montați capul de tuns.

ÎNTREȚINERE

Programul de depanare

Tastatură

Depanarea se poate efectua de la tastatură.

Panou de control	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul verde clipește intermitent.	Tensiune joasă a bateriei.	Încărcarea bateriilor
	Identificarea unelei de tăiere	Eliberați accelerația
LED-ul de eroare luminează intermitent.	Întrerupătorul și butonul de activare sunt apăsat simultan.	Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.
	Suprasolicitare.	Capul de tuns este blocat.
		Scoateți bateria din aparat. Eliminați iarba de pe capul de tuns.
	Deviație de temperatură.	Lăsați utilajul să se răcească.
Echipamentul nu pornește	Murdărie în conectorii bateriei.	Curățați cu aer comprimat sau cu o perie moale.
LED-ul de eroare luminează continuu în roșu.	Service	Contactați agentul de service.

Baterie

Depanarea bateriei și/sau a încărcătorului acesteia în timpul încărcării.

Afișaj LED	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul verde clipește intermitent.	Tensiune joasă a bateriei.	Încărcați bateria.
LED-ul de eroare se aprinde intermitent	Bateria este descărcată.	Încărcați bateria.
	Deviație de temperatură.	Utilizați bateria în medii cu temperaturi între -10 °C și 40 °C.
LED-ul de eroare se aprinde continuu	Diferență prea mare între baterii (1 V).	Contactați agentul de service.

Încărcător de baterii

Afișaj LED	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul de eroare se aprinde intermitent	Deviație de temperatură.	Utilizați încărcătorul bateriei numai când temperatura mediului înconjurător este între 5 °C și 40 °C.
	Supratensiune.	Verificați că tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu cea prezentată pe plăcuța indicatoare de pe aparat.
		Scoateți bateria din încărcător.
LED-ul de eroare se aprinde continuu		Contactați agentul de service.

ÎNȚEȚINERE

Planificarea ȚntȚinerii



AVERTISMENT! DeconectaȚi Țntotdeauna bateria Țnainte de a efectua orice operaȚii de ȚntȚinere la aparat.

Mai jos urmeazȃ o listȃ ce cuprinde ȚntȚinerea ce trebuie efectuatȃ pe maȚinȃ. Marea majoritate a punctelor sunt descrise Țn capitolul ȚntȚinere. Utilizatorul poate efectua doar acele lucrȃri de ȚntȚinere Ți service care sunt descrise Țn acest manual de utilizare. IntervenȚii mai cuprinzȃtoare trebuie efectuate de un atelier de service autorizat.

ȚntȚinere	ȚntȚinere zilnicȃ	ȚntȚinere sȃptȃmȃnalȃ	ȚntȚinere lunarȃ
CurȃȚaȚi partea exterioarȃ a aparatului cu o perie curatȃ Ți uscatȃ. Nu folosiȚi niciodatȃ apȃ.	X		
MenȚineȚi mȃnerele uscate, curate, fȃrȃ ulei Ți unsoare.	X		
AsiguraȚi-vȃ cȃ butonul de activare Ți dezactivare funcȚioneazȃ corect Ți nu este deteriorat.	X		
VerificaȚi ca toate comenzile sȃ fie intacte Ți Țn stare de funcȚionare.	X		
AsiguraȚi-vȃ cȃ opritorul Țnterupȃtorului Ți Țnterupȃtorul funcȚioneazȃ corect din punct de vedere al siguranȚei.	X		
ControlaȚi cȃ protecȚia nu prezintȃ deteriorȃri Ți cȃ nu are fisuri. SchimbaȚi protecȚia dacȃ aceasta a fost supusȃ la lovituri sau este crȃpatȃ.	X		
ControlaȚi ca capul tȃietor sȃ nu aibȃ deteriorȃri sau fisuri. SchimbaȚi capul tȃietor dacȃ este necesar.	X		
VerificaȚi ca Țuruburile Ți piuliȚele sȃ fie strȃnse.	X		
VerificaȚi dacȃ bateria este intactȃ.	X		
VerificaȚi Țncȃrcarea bateriei.	X		
VerificaȚi dacȃ butoanele de eliberare de la baterie funcȚioneazȃ Ți blocheazȃ bateria Țn aparat.	X		
VerificaȚi dacȃ Țncȃrcȃtorul bateriei este intact Ți funcȚional.	X		
ControlaȚi dacȃ curelele de purtare nu sunt deteriorate.	X		
AsiguraȚi-vȃ cȃ toate cuplele, conexiunile Ți cablurile sunt intacte Ți curate.		X	
VerificaȚi conexiunile dintre baterie Ți utilaj, precum Ți conexiunea dintre baterie Ți Țncȃrcȃtorul aferent.			X

DATE TEHNICE

Date tehnice

536LiRX

Motor

Tip de motor	BLDC (fără perii) 36 V
Turația la axul de ieșire, rot/min	5500
Lățime de tăiere, mm	400

Greutate

Greutate fără baterie, lbs/kg	3,8
Greutate cu baterie, lbs/kg	5

Durată de utilizare a bateriei

Timp funcționare baterie, min, (funcționare liberă) cu funcția SavE activată	60
--	----

Producere de zgomot

(vezi nota 1)

Nivelul efectului sonor, măsurat dB(A)	92
Nivelul efectului sonor, garantat L_{WA} dB(A)	96

Nivele de zgomot

(vezi nota 2)

Nivel echivalent al presiunii zgomotului la urechea utilizatorului, măsurat conform cu EN 60335-91-2 și ISO 22868, dB(A):

Dotat cu cap de tuns (original), în stânga/dreapta	82
Dotat cu lamă de tăiat iarba (originală), în stânga/dreapta	

Nivele de vibrații

(vezi nota 3)

Nivelele echivalente de vibrații ($a_{hV,eq}$) la mânere, măsurate în conformitate cu ISO 22867, m/s^2

Dotat cu cap de tuns (original), în stânga/dreapta	1,2/0,7
Dotat cu lamă de tăiat iarba (originală), în stânga/dreapta	2,8/1,6

Utilizați numai o baterie Husqvarna BLi originală în aparat.

Încărcătoarele aprobate pentru bateriile specificate, BLi.		
Incărcător de baterii	QC120	QC330
Tensiune rețea, V	220-240	100-240
Frecvență, Hz	50-60	50-60
Putere, W	125	330

Nota 1: Producere de zgomot în mediul înconjurător măsurat ca și efect sonor (L_{WA}) conform directivei EG 2000/14/EG. Diferența dintre puterea acustică garantată și măsurată constă în faptul că puterea acustică garantată include și dispersia din rezultatul măsurătorii, precum și variațiile dintre diferite mașini de același model, în conformitate cu Directiva 2000/14/CE.

Nota 2: Datele raportate pentru nivelul echivalent de presiune a zgomotului pentru aparat includ o dispersie statistică tipică (deviere standard) de 3 dB (A).

Nota 3: Datele raportate pentru nivelul echivalent de vibrații includ o dispersie statistică tipică (deviere standard) de 2 m/s^2 .

DATE TEHNICE

Dispozitive auxiliare omologate	Tip	Grilajul de protecție a dispozitivului de tăiat, cu numărul produsului
Filetul axului lamei M10		
Capul tăietor	T25B (cablu Whisper cu Ø 2 mm - Ø 2,4 mm)	577 01 83-03
Lama de iarbă/cuțitul de iarbă	Grass blade 255-4 (Ø 255 4-dinți)	577 01 83-03
Lama de iarbă/cuțitul de iarbă	Grass blade 255-3 (Ø 255 3-dinți)	577 01 83-03
Carcasă de sprijin	Fix	

Declarație de conformitate EC

Noi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel: +46-36-146500, declarăm că trimmererele pentru tuns iarba **Husqvarna 536LIRX** cu seriile din 2016 și ulterioare (anul este specificat foarte clar pe plăcuța de identificare, urmat de numărul serial), respectă cerințele DIRECTIVEI CONSILIULUI:

- din 17 mai 2006 „referitoare la aparat” **2006/42/EC**.
- **2014/30/UE** din 26 februarie 2014, cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- **2000/14/EC** din 8 mai 2000, cu privire la poluarea fonică a mediului înconjurător

Au fost aplicate următoarele standarde:

IEC 60335-1:2010+A1, EN 62133:2011, EN 60335-2-29:2011, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:2009

SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Suedia, a efectuat controlul conform directivei mașinii 2006/42/EC articolul 12, punctul 3b.

SMP Svensk Maskinprovning AB a verificat și conformitatea cu anexa V la Directiva Consiliului 2000/14/CE. Certificatul are numărul: **01/1610/004**

Intertek Semko AB, Box 1103, SE-164 22 Kista, Suedia a emis o omologare voluntară pentru Husqvarna AB.

Pentru informații referitoare la emisiile sonore, consultați capitolul Date tehnice.

Huskvarna 30 martie 2016




Lars Roos, director de dezvoltare (Reprezentant autorizat pentru Husqvarna AB și responsabil cu documentația tehnică.)


T25B




1

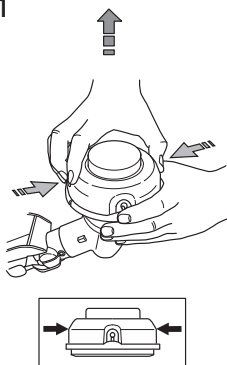


2

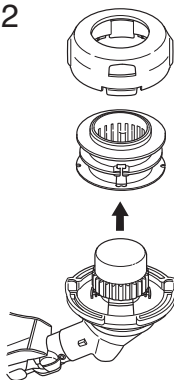


3

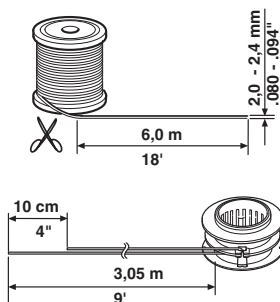


4

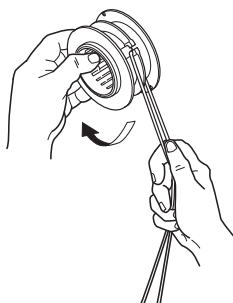


5

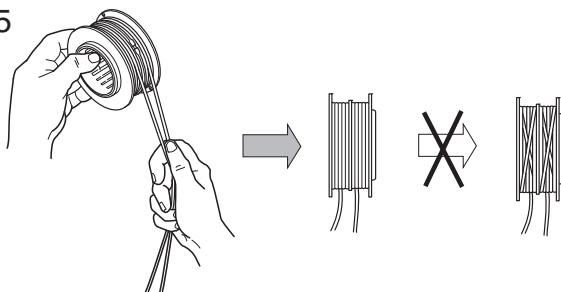


6

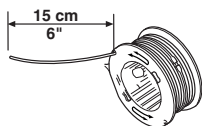


7

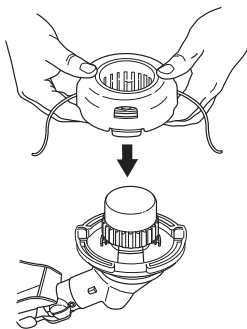

8

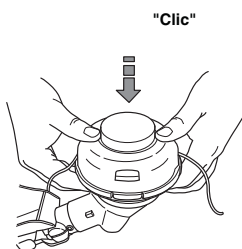

9

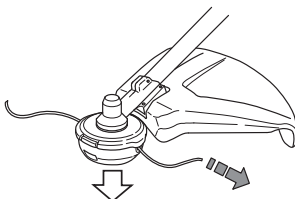

1157277-62



2018-03-27