



Lietošanas pamācība  
**HUSQVARNA AUTOMOWER®**  
**535 AWD**

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un  
pārliecinaties, vai pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratīs.



LV, Latviešu  
valoda

---

## Saturs

---

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Ievads</b>                                                          |    |
| 1.1 Atbalsts.....                                                        | 3  |
| 1.2 Izstrādājuma apraksts.....                                           | 3  |
| 1.3 Automower® Connect.....                                              | 3  |
| 1.4 Automower® Intellegent Mapping (AIM).....                            | 3  |
| 1.5 Pārskats par produktu.....                                           | 4  |
| 1.6 Simboli uz izstrādājuma.....                                         | 5  |
| 1.7 Simboli uz akumulatora.....                                          | 6  |
| 1.8 Vispārīgi norādījumi par drošību.....                                | 6  |
| <b>2 Drošība</b>                                                         |    |
| 2.1 Drošības informācija.....                                            | 7  |
| 2.2 Drošības definīcijas.....                                            | 8  |
| 2.3 Norādījumi par drošu darbu.....                                      | 8  |
| <b>3 Uztādīšana</b>                                                      |    |
| 3.1 Ievads - Uztādīšana.....                                             | 12 |
| 3.2 Galvenie uztādīšanas komponenti.....                                 | 12 |
| 3.3 Vispārīga sagatavošanās.....                                         | 12 |
| 3.4 Pirms vadu uztādīšanas.....                                          | 12 |
| 3.5 Izstrādājuma uztādīšana.....                                         | 17 |
| 3.6 Vada izvietošana pozīcijā ar mietīņiem.....                          | 19 |
| 3.7 Robežvada vai virzošā vada ierakšana.....                            | 20 |
| 3.8 Robežvada vai virzošā vada pagarināšana.....                         | 20 |
| 3.9 Pēc izstrādājuma uztādīšanas.....                                    | 20 |
| 3.10 Automower® Connect.....                                             | 20 |
| 3.11 Automower® Intellegent Mapping (AIM).....                           | 21 |
| 3.12 Lai ieslēgtu izstrādājumu pirmo reizi.....                          | 22 |
| 3.13 Iestatījumi.....                                                    | 22 |
| <b>4 Lietošana</b>                                                       |    |
| 4.1 Lai ieslēgtu ierīci.....                                             | 27 |
| 4.2 Darba režīmi.....                                                    | 27 |
| 4.3 Lai apturētu ierīci.....                                             | 28 |
| 4.4 Izstrādājuma izslēgšana.....                                         | 28 |
| 4.5 Akumulatora uzlāde.....                                              | 28 |
| 4.6 Pļaušanas augstuma regulēšana,<br>izmantojot Automower® Connect..... | 29 |
| <b>5 Apkope</b>                                                          |    |
| 5.1 Ievads — apkope.....                                                 | 30 |
| 5.2 Produkta tīrīšana.....                                               | 30 |
| 5.3 Nažu nomaiņa.....                                                    | 31 |
| 5.4 Augšējo pārsegu maiņa.....                                           | 32 |
| 5.5 Akumulators.....                                                     | 34 |
| 5.6 Ziemas sezonas apkope.....                                           | 35 |
| <b>6 Problēmu novēršana</b>                                              |    |
| 6.1 Ievads — problēmu novēršana.....                                     | 36 |
| 6.2 Kļūdu ziņojumi.....                                                  | 36 |
| 6.3 Informācijas ziņojumi.....                                           | 42 |
| 6.4 Uzlādes stacijas LED indikators.....                                 | 42 |
| 6.5 Pazīmes.....                                                         | 43 |
| 6.6 Loka vada pārrāvumu atrašana.....                                    | 45 |
| <b>7 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana</b>                           |    |
| 7.1 Transportēšana.....                                                  | 48 |
| 7.2 Glabāšana.....                                                       | 48 |
| 7.3 Utilizēšana.....                                                     | 48 |
| <b>8 Tehniskie dati</b>                                                  |    |
| 8.1 Tehniskie dati.....                                                  | 50 |
| 8.2 Reģistrētās preču zīmes.....                                         | 52 |
| <b>9 Garantija</b>                                                       |    |
| 9.1 Garantijas noteikumi.....                                            | 53 |
| <b>10 ES atbilstības deklarācija</b>                                     |    |

# 1 Ievads

Sērijas numurs:

Izstrādājuma numurs:

PIN kods:

Sērijas numurs un izstrādājuma numurs atrodas datu plāksnītē un uz izstrādājuma iepakojuma.

- Reģistrējiet izstrādājumu [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com). Ierakstiet izstrādājuma sērijas numuru, izstrādājuma numuru un pirkuma datumu, lai reģistrētu savu izstrādājumu.


## 1.1 Atbalsts

Lai saņemtu atbalstu saistībā ar Husqvarna, sazinieties ar apkalpojošo dīleri.

## 1.2 Izstrādājuma apraksts

**Piezīme:** Husqvarna regulāri atjaunina izstrādājumu konstrukciju un funkcionalitāti. Skatiet *Atbalsts lpp. 3*.

Izstrādājums ir robotizēts zāles plāvējs. Izstrādājums darbojas ar akumulatoru un automātiski plauj zāli. Tas pārmaiņus plauj un uzlādējas. Kustības trajektorija tiek izvēlēta nejauši, tāpēc zālājs tiek nopļauts vienmērīgi un ar mazāku nodilumu. Ierobežojošais vads un virzošais vads vada izstrādājuma kustību darba zonā. Izstrādājumā esošie sensori nosaka, kad tas tuvojas ierobežojošajam vadam. Pirms apgriešanās izstrādājuma priekšējā daļa vienmēr pārbrauc pāri ierobežojošajam vadam noteiktā attālumā. Kad produkts saskaras ar šķērslī vai tuvojas ierobežojošajam vadam, tas izvēlas jaunu virzienu.

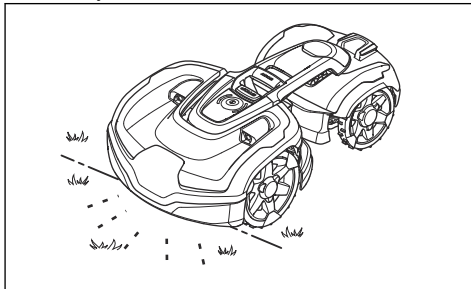

Operators izvēlas darbības iestatījumus Automower® Connect lietotnē. Lietotnē tiek parādīti atlasītie un iespējamie darbības iestatījumi, kā arī izstrādājuma darbības režīms.

### 1.2.1 Pļaušanas tehnika

Produkts nerada kaitīgus izmešus, ir ērti lietojams un taupa enerģiju. Biežās pļaušanas metode uzlabo zāles kvalitāti, un mēslošanas līdzekļi ir jāizmanto retāk. Zāle nav jāsavāc.

### 1.2.2 Uzlādes stacijas atrašana

Produkts darbojas, līdz akumulatora uzlādes statuss ir zems, un pēc tam tas dodas uz uzlādes staciju. Produktam ir 3 meklēšanas metodes uzlādes stacijas atrašanai. Skatiet *Uzlādes stacijas atrašana lpp. 23*.


## 1.3 Automower® Connect

Automower® Connect ir mobilā tālruna lietotne, kurā var attālināti izvēlēties darbību iestatījumus. Skatiet šeit: *Automower® Connect lpp. 20*.

## 1.4 Automower® Intelligent Mapping (AIM)

Pakalpojums Automower® Intelligent Mapping (AIM) ir pieejams lietotnē Automower® Connect. Izmantojiet Automower® Intelligent Mapping (AIM), lai izveidotu zāliena un instalācijas virtuālo karti. Kartē varat izveidot virtuālas darba zonas un lieguma zonas. Skatiet šeit: *Automower® Intelligent Mapping (AIM) lpp. 21*.

## 1.5 Pārskats par produktu

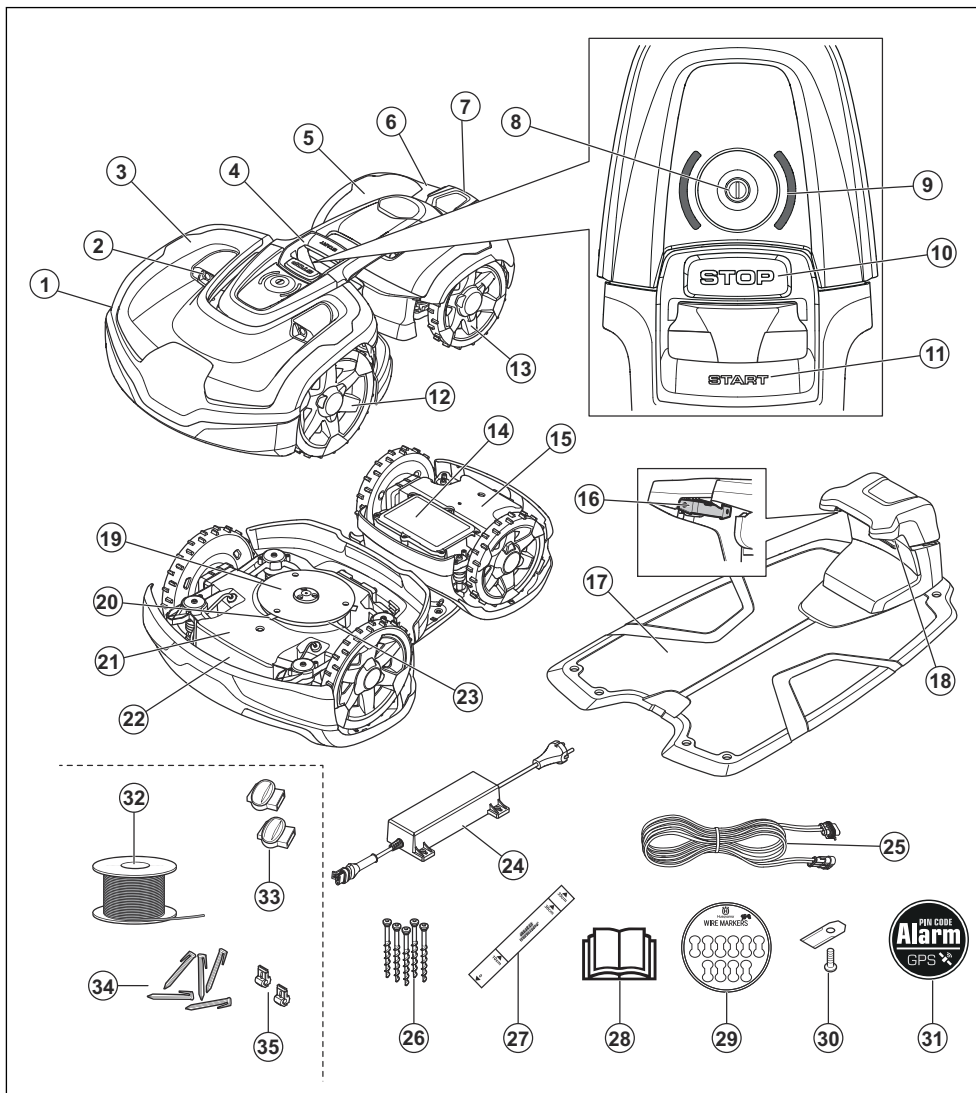

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Priekšējais korpuss             | 8. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga |
| 2. Ultraskaņas sensori             | 9. LED statusa indikators       |
| 3. Augšējais pārsegs               | 10. Poga <b>STOP</b>            |
| 4. Pacelšanas rokturis             | 11. Poga <b>START</b>           |
| 5. Aizmugurējais augšējais pārsegs | 12. Priekšējie riteņi           |
| 6. Aizmugurējais korpuss           | 13. Aizmugurējie riteņi         |
| 7. Uzlādes plāksnes                | 14. Akumulatora pārsegs         |

15. Aizmugurējās šasijas kārba ar elektronisko sistēmu, motoriem un akumulatoru
16. LED indikators uzlādes stacijas un robežvada darbības pārbaudei
17. Uzlādes stacija
18. Kontaktplāksnes
19. Aizsargplāksne
20. Naži
21. Priekšējā šasijas kārba ar elektronisko sistēmu un motoriem
22. Datu plāksnīte (tostarp produkta identifikācijas kods)
23. Nažu disks
24. Barošanas bloks (barošanas bloka izskats var atšķirties atkarībā no reģiona)
25. Zemsprieguma kabelis
26. Skrūves uzlādes stacijas nostiprināšanai
27. Lineāls robežvada uzstādīšanas atvieglošanai (Lineāls ir parādīts iztaisnots un ārpus kārbas)
28. Lietotāja rokasgrāmata un īssais ceļvedis
29. Kabeļu marķieri
30. Rezerves naži
31. Brīdinājuma uzlīme
32. Ierobežojošā vada un virzošā vada loka vads <sup>1</sup>
33. Loka vada savienojumi <sup>2</sup>
34. Mītiņi <sup>3</sup>
35. Loka vada savienotājs <sup>4</sup>

## 1.6 Simboli uz izstrādājuma

Uz produkta ir attēloti zemāk norādītie simboli. Izlasiet uzmanīgi!



**BRĪDINĀJUMS.** Pirms produkta lietošanas izlasiet lietošanas instrukcijas.




**BRĪDINĀJUMS.** Pirms izstrādājuma pacelšanas vai apkopes izslēdziet to.




**BRĪDINĀJUMS.** Kad produkts darbojas, turieties drošā attālumā no tā. Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem nažiem.



**BRĪDINĀJUMS.** Nevizinieties uz izstrādājuma. Nekādā gadījumā netuviniet plaukstus un pēdas izstrādājumam, nesniedzieties zem tā.



Izstrādājuma tīrīšanai nedrīkst izmantot augstspiediena mazgātāju vai pat tekošu ūdeni.



Izmantojiet atvienojamu barošanas bloku, kā tas norādīts uzlīmē blakus simbolam.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošo ES direktīvu prasībām.




Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām AK direktīvām.



Šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nodrošiniet, lai izstrādājums tiktu pārstrādāts saskaņā ar vietējo likumdošanas aktu prasībām.



Šasijai ir detaļas, kas ir jutīgas pret elektrostatisko izlādi (Electrostatic Discharge, ESD). Šasija ir profesionāli jānobīvē. Šī iemesla dēļ šasiju drīkst atvērt tikai apkopes centra tehniķis. Ja bīvējums ir bojāts, garantija vai kāds tās nosacījums var tikt anulēts.



Zemsprieguma kabeli nedrīkst saīsināt, pagarināt vai savienot.

Neizmantojiet zāles trimeri zemsprieguma kabeļa tuvumā. Ievērojiet piesardzību, plaujot zāliena malas, kur iekļāti vadi.

<sup>1</sup> Tā ir daļa no uzstādīšanas komplekta, kas jāiegādājas atsevišķi.

<sup>2</sup> Skatīt 1. piezīmi

<sup>3</sup> Skatīt 1. piezīmi

<sup>4</sup> Skatīt 1. piezīmi

## 1.7 Simboli uz akumulatora



**BRĪDINĀJUMS.** Litija jonu akumulatori var eksplodēt vai izraisīt ugunsgrēku, ja tikuši izjaukti, noticis īssavienojums vai ir bezrūpīgi lietoti. Nepakļaujiet ūdens, uguns vai augstas temperatūras iedarbībai.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Neizmetiet akumulatoru ugunī un nepakļaujiet to siltuma avotam.



Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī.


| LED rādījums           | Statuss                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zaļš                   | Darbībā                                                            |
| Zilā krāsā             | Novietots stāvēšanai                                               |
| Sarkans                | Kļūda                                                              |
| Dzeltens               | Pauzēts/apturēts                                                   |
| Mirgo dzeltenā krāsā   | Nepieciešams PIN kods                                              |
| Mirgo zaļā/zilā krāsā  | Notiek uzlāde                                                      |
| Mirgo zaļā/zilā krāsā  | Nospiediet pogu <b>ON/OFF</b> , lai apstiprinātu darbības sākšanu. |
| Mirgo zaļā krāsā, reti | Neaktīvs                                                           |
| Baltā krāsā            | Izslēgšanas laikā                                                  |

## 1.8 Vispārīgi norādījumi par drošību

Lai lietotāja rokasgrāmatu būtu vienkāršāk lietot, ir izmantota zemāk aprakstītā sistēma.

- Teksts *slīprakstā* ir teksts, kas tiek rādīts lietotnē Automower® Connect, vai ir atsauce uz citu lietotāja rokasgrāmatas sadaļu.
- Vārdi **treknrakstā** apzīmē izstrādājuma pogas.
- Vārdi ar *LIELAJIEM BURTĒM* un *slīprakstā* attiecas uz dažādiem izstrādājuma darbības režīmiem.

### 1.8.1 LED statusa indikators

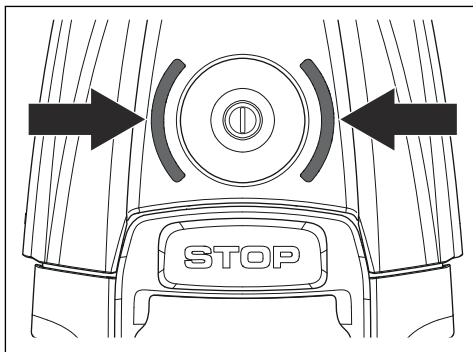

### 2.1 Drošības informācija

#### 2.1.1 SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET. SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM ATSAUCĒM

Operators ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumu, kas tiek radīts citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.

Plāvēju nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām kustībām, maņu vai garīgiem traucējumiem (kas varētu ietekmēt drošu izstrādājuma lietošanu) un personas ar nepietiekamu lietošanas pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo personu drošību atbildīgā persona šīs personas uzrauga vai ir atbilstoši instruējusi.

Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām kustībām, maņu vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām tikai tad, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir atbilstoši instruētas par drošu izstrādājuma lietošanu un saprot iespējamo risku. Lietotāja vecums var būt norādīts vietējos noteikumos. Izstrādājuma tīrīšanu un apkopes darbus bērni drīkst veikt tikai atbildīgās personas uzraudzībā.

Nekādā gadījumā nepieslēdziet barošanas bloku kontaktligzdai, ja spraudnis vai kabelis ir bojāts. Nodilis vai bojāts barošanas kabelis palielina strāvas trieciena risku.

Akumulatoru uzlādējiet tikai komplektācijā iekļautajā uzlādes stacijā. Nepareiza izmantošana var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai korodējoša šķidruma noplūdi no akumulatora. Elektrolīta noplūdes gadījumā skalojiet skarto vietu ar ūdeni/ neitralizējošu vielu. Ja elektrolīts nonāk saskarē ar acīm, meklējiet medicīnu palīdzību.

Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos oriģinālos akumulatorus. Izstrādājuma drošību nevarēs garantēt, ja izmantosit neoriģinālos akumulatorus. Nelietojiet vienreiz lietojamus akumulatorus.

Akumulatora izņemšanas laikā plāvējs jāatvieno no barošanas bloka.



**BRĪDINĀJUMS:**

Izstrādājums var radīt apdraudējumu, ja tas tiek nepareizi izmantots



**BRĪDINĀJUMS:**

Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



**BRĪDINĀJUMS:**

Neizmantojiet produktu, ja darba veikšanas zonā atrodas citi cilvēki, īpaši bērni, vai arī mājdzīvnieki.



**IEVĒROJIET:**

Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

**Piezīme:** Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

## 2.3 Norādījumi par drošu darbu

### 2.3.1 Lietošana

- Produktu drīkst lietot tikai ar ražotāja apstiprināto papildu aprīkojumu. Visi citi lietošanas veidi ir nepareizi. Precīzi ievērojiet ražotāja norādījumus par lietošanu un apkopi.
- Izstrādājumu drīkst lietot, apkopt un remontēt tikai personas, kuras pilnībā pārzina tā tehniskās īpašības un drošības noteikumus. Pirms darba sākšanas rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka izprotat norādījumus.
- Nav atļauts mainīt izstrādājuma sākotnējo konstrukciju. Par visām izmaiņām atbildat tikai un vienīgi jūs.
- Ja produkts tiek lietots sabiedriskā vietā, ap darba vietu ir jāizvieto brīdinājuma zīmes. Uz zīmēm ir jābūt šādam tekstam: **Brīdinājums! Robotizētais zālesplāvējs Netuvojieties ierīcei! Uzraugiet bēmus!**



**BRĪDINĀJUMS:**

Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem nažiem. Kad tas ir ieslēgts, netuviniet plaukstus un pēdas izstrādājumam, nesniedzieties zem tā.




**BRĪDINĀJUMS:**

Ja rodas trauma vai notiek negadījums, vērsieties pie ārsta.


## 2.2 Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



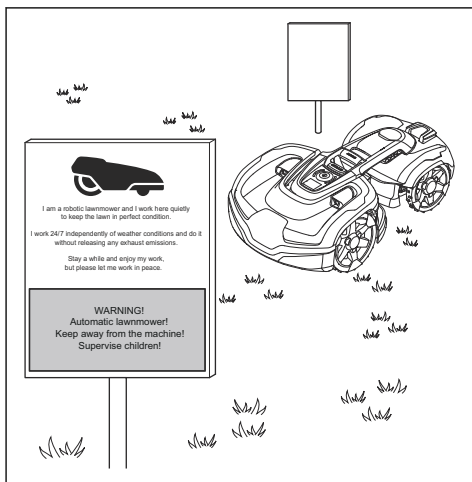

- Ja darba zonā atrodas cilvēki (it īpaši bērni) vai dzīvnieki, izmantojiet stāvēšanai novietošanas režīmu (skatiet *Novietošana stāvēšanai lpp. 27*) vai izslēdziet izstrādājumu. Skatiet: *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28*. Ieteicams ierīci ieprogrammēt tā, lai tā darbotos laikā, kad zonā nenotiek citas darbības. Ņemiet vērā, ka daži dzīvnieki, piemēram, eži, ir aktīvi tieši naktī. Šādi dzīvnieki, iespējams, var ciest ierīces darbības laikā. Skatiet: *Grafiks lpp. 22*.
- Neuzstādiēt uzlādes staciju, tostarp jebkuru tās piederumu, vietā, kas ir 60 cm/24 collas zem vai šādā attālumā no degošiem materiāliem. Neuzstādiēt barošanas bloku vidē, kur atrodas viegli uzliesmojoši materiāli. Darbības traucējumu gadījumā uzlādes stacija un barošanas bloks var sakarst un radīt aizdegšanās risku.
- Pārliecinieties, vai uz zālāja neatrodas svešķermeņi, piemēram, akmeņi, zari, instrumenti vai rotaļlietas. Saduroties ar svešķermeņiem, nažus var sabojāt. Pirms nosprostojuma iztīrīšanas vienmēr izslēdziet produktu. Pirms produkta atkārtotas iedarbināšanas pārliecinieties, vai tam nav radušies bojājumi. Skatiet: *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28*.

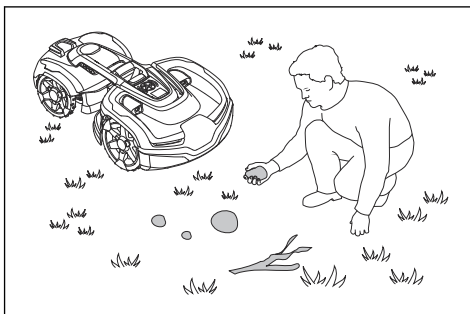

- Ja produkts sāk neparasti vibrēt. Pirms produkta atkārtotas iedarbināšanas vienmēr izslēdziet produktu un pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Skatiet *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28*.
- Izslēdziet produktu atbilstoši norādījumiem. Kad produkts ir ieslēgts, netuviniet plaukstas un pēdas pie rotējošajiem nažiem. Nekad nelieciet rokas un pēdas zem izstrādājuma.
- Nepieskarieties kustīgām daļām, piemēram, nažu diskam, kamēr tas nav pilnībā apstājies.
- Nekad neceliet un nepārnēsājiet izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts.
- Nepieļaujiet produkta sadursmi ar cilvēkiem vai citām dzīvām būtnēm. Ja produkta ceļā ir cilvēki vai citas dzīvas būtnes, produkts nekavējoties jāaptur. Skatiet: *Lai apturētu ierīci lpp. 28*.
- Nenovietojiet priekšmetus uz produkta vai tā uzlādes stacijas.
- Nepieļaujiet produkta lietošanu, ja tam ir bojāts aizsargs, nažu disks vai korpuss. To nedrīkst lietot, ja ir bojāti naži, skrūves, uzgriežņi vai vadi. Nepievienojiet ierīcei bojātu kabeli un nepieskarieties bojātam kabelim, kamēr tas nav atvienots no barošanas avota.
- Neizmantojiet produktu, ja nedarbojas **STOP** poga.
- Izslēdziet produktu, kad to neizmantojat. Produktu var iedarbināt, tikai ievadot pareizo PIN kodu.
- Ierīci nedrīkst izmantot, kad darbojas zāliena laistītājs. Izmantojiet funkciju *Schedule*, (Grafiks) lai produkts un smidzinātājs nedarbotos vienlaikus. Skatiet: *Grafiks lpp. 22*.
- Husqvarna negarantē pilnīgu produkta saderību ar citām bezvadu ierīcēm, piemēram, tālvadības pultīm, radio raidītājiem, dzirdes aparātiem, dzīvniekiem paredzētām zemē ierokāmām radio sētām vai līdzīgām sistēmām.
- Plāvēja trauksmes signāls ir ļoti skaļš. Ievērojiet piesardzību, it īpaši, ja lietojat produktu telpās.
- Metāla priekšmeti zemē (piemēram, dzelzsbetons vai kumju slazdi) var apturēt plāvēju. Metāla priekšmeti var izraisīt loka signāla traucējumus, tādējādi apturot plāvēju.
- Darba un uzglabāšanas temperatūra ir 0–50 °C / 32–122 °F. Uzlādes laika temperatūra ir 0–45 °C /

32–113 °F. Pārāk augsta temperatūra var sabojāt produktu.

### 2.3.2 Akumulatora drošība



**BRĪDINĀJUMS:** Litija jonu akumulatori var eksplodēt vai izraisīt ugunsgrēku, ja tikuši izjaukti, noticis īssavienojums vai arī pakļauti ūdens, uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uzmanīgi rīkojieties ar akumulatoru, nedemontējiet, neatveriet to un neizraisiet nekāda veida elektriskus/mehāniskus bojājumus. Neuzglabājiet tiešu saules staru iedarbības zonā.

Papildinformāciju par akumulatoru skatiet šeit:  
*Akumulators lpp. 34*

### 2.3.3 Izstrādājuma pacelšana un pārvietošana




**BRĪDINĀJUMS:** Pirms izstrādājuma pacelšanas, tas jāizslēdz. Izstrādājums ir izslēgts, ja nedeg LED statusa indikators.



**IEVĒROJIET:** Neceliet izstrādājumu, kad tas ir ievietots uzlādes stacijā. Šādi var sabojāt uzlādes staciju un/vai izstrādājumu. Nospiediet pogu **STOP** un pirms izstrādājuma pacelšanas izņemiet to no uzlādes stācijas.


Lai izstrādājumu droši paņemtu no darba zonas vai novietotu tajā, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai apturētu izstrādājumu, nospiediet pogu **STOP**.

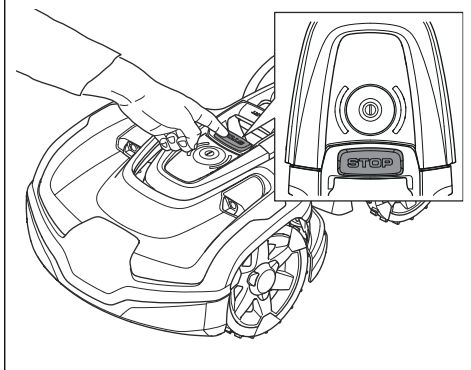

2. Ievadiet PIN kodu, ja nepieciešams.
3. 3 sekundes turiet nospiegtu pogu **ON/OFF**, lai izslēgtu izstrādājumu.

4. Pārliecinieties, ka LED statusa indikators nedeg.
5. Nesiet izstrādājumu, izmantojot pacelšanas rokturi.

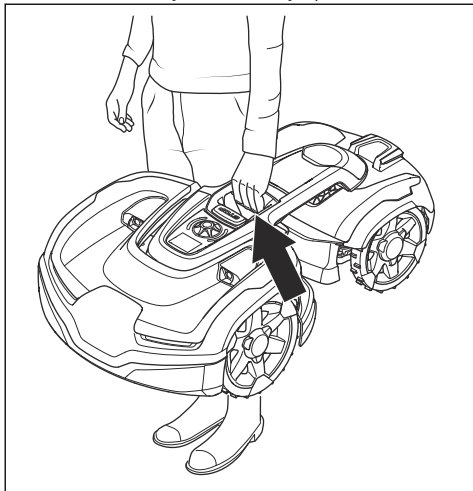

### 2.3.4 Apkope



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms apgriešanas otrādi un apkopes veikšanas izstrādājums ir jāizslēdz.




**IEVĒROJIET:** Izstrādājuma tīrīšanai nedrīkst izmantot augstspiediena mazgātāju vai pat tekošu ūdeni. Tīrīšanai nedrīkst izmantot šķīdinātājus.



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms uzlādes iekārtas vai loka vada tīrīšanas vai apkopes atvienojiet uzlādes staciju no strāvas padeves.

Pārbaudiet produktu katru nedēļu un nomainiet visas bojātās vai nodilušās daļas. Skatiet *Apkope lpp. 30*.

### 2.3.5 Pērkona laikā

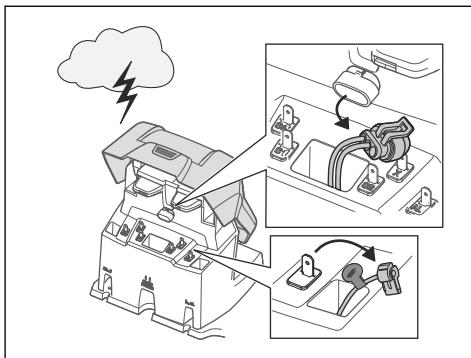

Lai mazinātu ierīces un uzlādes stacijas elektrisko detaļu bojājumu risku, ja pastāv pērkona negaisa risks, iesakām atvienot visus savienojumus ar uzlādes staciju (strāvas padeves kabeli, robežvadu un virzošo vadu).

1. Lai atvieglotu nākamo pieslēgšanas reizi, marķējiet vadus. Uzlādes stacijas savienojumi ir atzīmēti ar AR, AL un G1, G2, G3.
2. Atvienojiet visus pievienotos vadus un barošanas bloku.
3. Ja pērkona negaiss vairs nedraud, pievienojiet visus vadus un barošanas bloku. Svarīgi, lai katrs vads tiktu pievienots pareizi.

## 3 Uzstādīšana

### 3.1 Ievads - Uzstādīšana



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms izstrādājuma uzstādīšanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.



**IEVĒROJIET:** Izmantojiet oriģinālās detaļas un uzstādīšanas materiālus.

**Piezīme:** Lai iegūtu vairāk informācijas par uzstādīšanu, apskatiet [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

### 3.2 Galvenie uzstādīšanas komponenti

Uzstādīšana ietver šādus komponentus:

- Robotizētais zāles plāvējs, kas automātiski plauj zālāju.
- Uzlādes iekārta, kurai ir 3 funkcijas:
  - sūtīt kontrolsignālus gar robežvadu;
  - sūtīt kontrolsignālus pa virzošo vadu, lai izstrādājums varētu pārvietoties uz noteiktām attālākām dārza vietām un atgriezties atpakaļ uzlādes iekārtā;
  - uzlādēt izstrādājumu.
- Barošanas bloks, kas savienots ar uzlādes staciju un 100–240 V strāvas kontaktligzdu.
- Loka vads, kas tiek izklāts pa darba zonas perimetru un ap objektiem un augiem, lai izstrādājums nevarētu tiem uzbraukt. Loka vads tiek izmantots gan kā robežvads, gan virzošais vads.

### 3.3 Vispārīga sagatavošanās



**IEVĒROJIET:** Ar ūdeni pilnas zālāja bedres var sabojāt izstrādājumu.

**Piezīme:** Pirms uzstādīšanas izlasiet nodaļu Uzstādīšana. Tas, kā tiek veikta uzstādīšana, ietekmēs izstrādājuma darbību. Tieši tāpēc ir svarīgi rūpīgi izplānot uzstādīšanu.

- Sagatavojiet darba zonas plānu, norādot tajā visus šķēršļus. Tādējādi jums būs vieglāk atrast ideālo novietojumu uzlādes stacijai, robežvadam un virzošajam vadam.
- Atzīmējiet plānā, kur atradīsies uzlādes stacija, robežvads un virzošais vads.

- Atzīmējiet plānā, kur virzošais vads savienosies ar robežvadu. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19*.
- Aizpildiet zālāja bedres.
- Nopļaujiet zāli pirms izstrādājuma uzstādīšanas. Pārlecieties, ka zāle nav garāka par 10 cm / 4 collām.

**Piezīme:** Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas uztvertais zāles plaušanas trokšnis var būt lielāks nekā gaidīts. Kad izstrādājums kādu laiku jau būs plāvis zāli, uztvertais trokšņa līmenis būs daudz zemāks.

### 3.4 Pirms vadu uzstādīšanas



Vadus varat piestiprināt ar mietiņiem vai arī ierakt tos. Varat izmantot abas procedūras vienā darba zonā.



**IEVĒROJIET:** Ja darba zonā izmantot skarifikatoru, ierociet robežvadu un virzošo vadu, lai pasargātu tos no bojājumiem.


#### 3.4.1 Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle

- Nodrošiniet 3 m/10 pēdu brīvu vietu uzlādes stacijas priekšpusē.
- Nodrošiniet vismaz 1.5 m / 5 pēdu brīvu vietu pa labi un pa kreisi no uzlādes stacijas.
- Novietojiet uzlādes staciju tuvu kontaktligzdai.
- Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas.
- Uzlādes stacijas pamata plāksne nedrīkst būt saliekta.

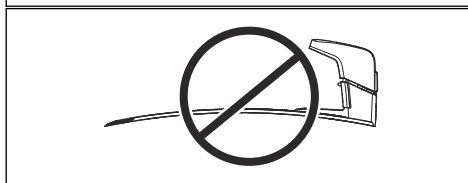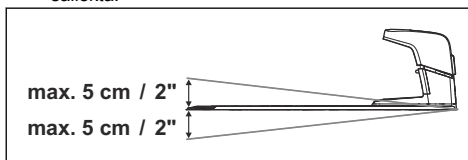

- Novietojiet uzlādes staciju plašākajā atvērtajā darba zonas daļā.
- Novietojiet uzlādes staciju vietā, kur neatrodas apūdeņošanas sistēma.

- Novietojiet uzlādes staciju vietā, kas ir aizsargāta pret tiešiem saules stariem.
- Ja uzlādes stacija ir uzstādīta uz salas, pārliecinieties, ka virzošais vads ir pieslēgts salai. Skatiet: *Kā izveidot salu lpp. 15.*

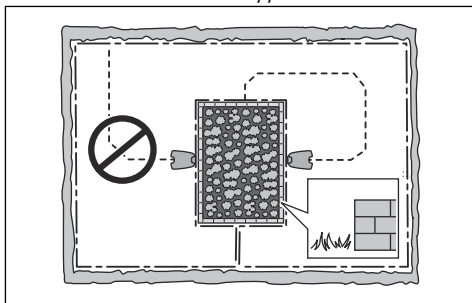

### 3.4.2 Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks



**BRĪDINĀJUMS:** Negrieziet un nepagariniet zemsprieguma kabeli. Pastāv elektriskā trieciena risks.



**IEVĒROJIET:** Pārliecinieties, ka izstrādājuma asmeņi nevar sagriezt zemsprieguma kabeli.



**IEVĒROJIET:** Netiniet zemsprieguma kabeli spolē un nenovietojiet to zem uzlādes stacijas plāksnes. Spole traucē saņemt signālu no uzlādes stacijas.



- Novietojiet barošanas bloku vietā, kas atrodas zem jumta un ir pasargāta no saules un lietus.
- Novietojiet barošanas bloku vietā ar labu gaisa plūsmu.
- Savienojot barošanas bloku ar strāvas kontaktligzdu, izmantojiet paliekošās strāvas noplūdes ierīci (RCD), kuras nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA.

Dažādu garumu zemsprieguma kabeli ir pieejami kā papildpiederumi.

### 3.4.3 Izdomājiet, kur atradīsies robežvads



**IEVĒROJIET:** Starp robežvadu un ūdenstilpnēm, slīpumiem, stāviem kritumiem vai koplietošanas ceļiem jābūt vismaz 15 cm/6 collas augstai barjerai. Tas novērsīs ierīces bojājumu risku.



**IEVĒROJIET:** Nepieļaujiet ierīces darbību uz grants.




**IEVĒROJIET:** Uzstādot robežvadu, neveidojiet asus pagriezienus.




**IEVĒROJIET:** Lai pļaušana būtu klusāka, izolējiet visus šķēršļus, piemēram, kokus, saknes un akmeņus.

Robežvads jānovieto kā cilpa apkārt darba zonai. Ierīces sensori sajūt, kad tā tuvojas robežvadam, un ierīce izvēlas citu kustības virzienu. Visām darba zonas daļām jāatrodas ne vairāk kā 35 m/115 pēdu attālumā no robežvada.


Lai vieglāk izveidotu savienojumu starp virzošo vadu un robežvadu, ieteicams izveidot cilpiņu virzošā vada savienojuma vietā. Izveidojiet cilpu aptuveni 20 cm/8 collu attālumā no robežvada.

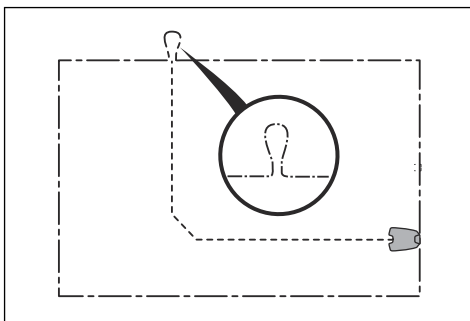


**Piezīme:** Sagatavojiet darba zonas plānu pirms robežvada un virzošā vada uzstādīšanas.

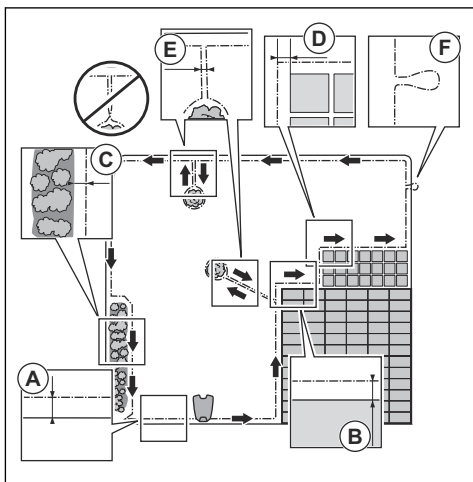


- Izvietojiet robežvadu visapkārt darba zonai (A). Pielāgojiet attālumu starp robežvadu un šķēršļiem.
- Novietojiet robežvadu 35 cm/14 collas (B) no šķēršļa, kas ir augstāks par 5 cm/2 collām.

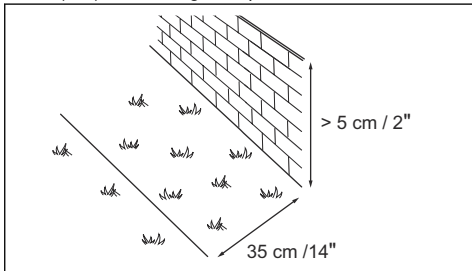

- Novietojiet robežvadu 30 cm/12 collas (C) no šķēršļa, kas ir 1-5 cm/0.4-2 collas augsts.

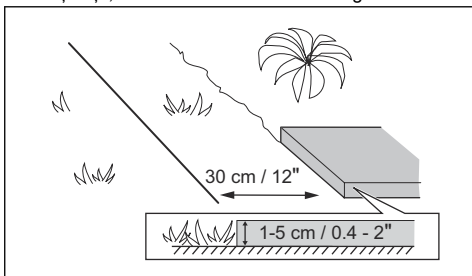

- Novietojiet robežvadu 10 cm/4 collu (D) attālumā no šķēršļa, kura augstums ir mazāks par 1 cm/0.4 collām.

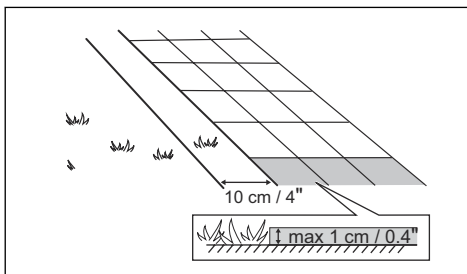


- Ja jums ir bruģēts celiņš, kas ir vienā līmenī ar zālāju, novietojiet robežvadu zem bruģakmens.

**Piezīme:** Ja bruģakmens ir vismaz 30 cm / 12 collas plats, izmantojiet funkcijas *Drive Past Wire* (Braukšana pāri vadam) rūpnīcas iestatījumu, lai nopļautu zāli blakus bruģakmenim. Skatiet šeit: *Braukšana pāri vadam lpp. 25.*

- Ja izveidojat salu, salieciet kopā robežvadu, kas ved uz salu un no tās (E). Ievietojiet vadus vienā mietīnā. Skatiet šeit: *Kā izveidot salu lpp. 15.*
- Izveidojiet cilpiņu (F) vietā, kurā virzošo vadu pievienos robežvadam.

### 3.4.4 Izpēte, kā uzstādīt robežvadu ap uzlādes staciju

- Husqvarna iesaka novietot robežvadus tieši ārpus uzlādes stacijas (A).

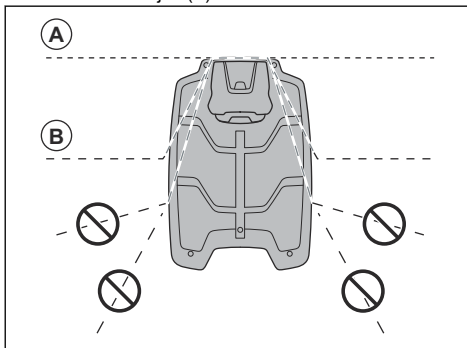


- Ja nepieciešams, robežvadu var novietot izliektu (B) zem uzlādes stacijas.


**Piezīme:** Nenovietojiet robežvadu pārāk tālu zem uzlādes stacijas. Produktam var būt grūti to atrast un iebraukt uzlādes stacijā.

#### 3.4.4.1 Robežvada izvietošana nogāzē


Produkts var darboties 70% nogāzēs. Nogāzes, kur slīpums ir lielāks par 70%, jāizolē ar robežvadu. Slīpumu (%) aprēķina kā augstumu uz vienu metru. Piemērs: 10 cm / 100 cm = 10%.

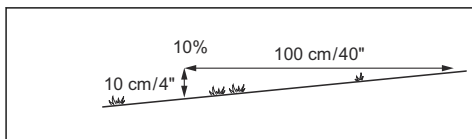

- Darba zonā ar nogāzēm, kas nav lielāka par 50%, produkts darbojas kā ierasts. Saglabājiet 1.5 m / 5 ft attālumu starp robežvadu un šķēršļiem vai starp šķēršļiem.
- Pārliecinieties, vai 50-70% nogāzēs nav šķēršļu. Jāuztur 1.5 m / 5 ft m / pēdu attālums no nogāzes pakājes līdz robežvadam.

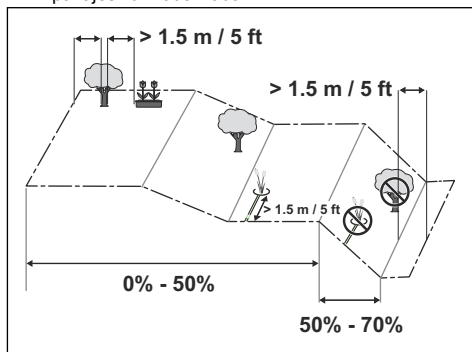

- Nodrošiniet, ka starp līdzenumu un stāvām nogāzēm ir aptuveni 1 cm / pēdu laukums.

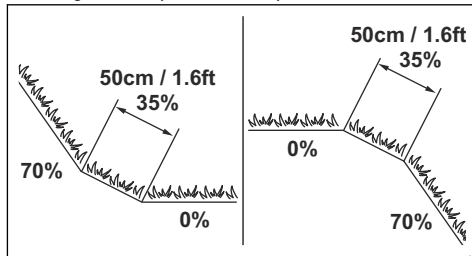


- Gar nogāžu, kas atrodas blakus koplietošanas ceļiem, ārējo malu uzstādiet vismaz 15 cm / 6 collu augstu šķērslī. Kā šķērslī var izmantot sienu vai žogu.

#### 3.4.4.2 Ejas


Eja ir teritorijas daļa ar ierobežojošo vadu abās pusēs, kas savieno 2 darba zonas daļas. Lai panāktu labu plaušanas rezultātu, ejai ir jābūt vismaz 2 m/6.5 pēdu platai. Īsas ejas var būt 60 cm/2 pēdu šauras, ja virzošo vadu uzstāda ejā. Gara, šaura eja var negatīvi ietekmēt plaušanas rezultātu.

**Piezīme:** Ja eja ir šaurāka par 2 m/6.5 pēdām, uzstādiet ejā virzošo vadu.

Izstrādājums vienmēr darbojas pa kreisi no virzošā vada ar priekšpusi pret uzlādes staciju. Ieteicamais attālums starp virzošo vadu un robežvadu ir viena trešdaļa no kopējā ejas platuma pa labi un divas trešdaļas no kopējā ejas platuma pa kreisi no virzošā vada (A). Minimālais attālums starp virzošo vadu un robežvadu nedrīkst būt mazāks par 30 cm/12 collām.

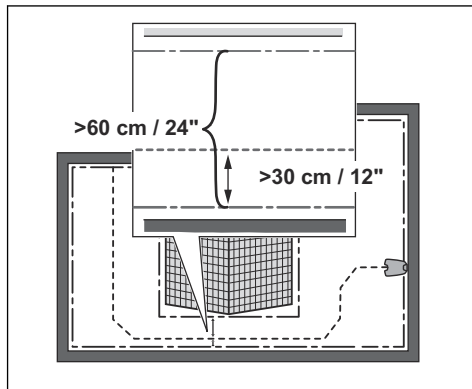

Strupceļam jābūt vismaz 2.5 m/ 8.5 collas platam.

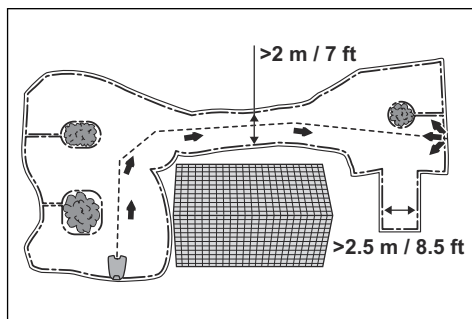

#### 3.4.4.3 Kā izveidot salu




**IEVĒROJIET:** Raugieties, lai ierobežojošo vadu daļas nepārklātos. Ierobežojošā vada daļām jāatrodas paralēli.



**IEVĒROJIET:** Nelieliet virzošo vadu pāri robežvadam.




**IEVĒROJIET:** Norobežojiet vai aizvāciet šķēršļus, kuru augstums ir mazāks par 15 cm/6 collām. Norobežojiet vai aizvāciet šķēršļus, kas veido nelielu slīpumu, piemēram, akmeņus, kokus vai saknes. Tas novērsīs izstrādājuma asmeņu bojājumu risku.

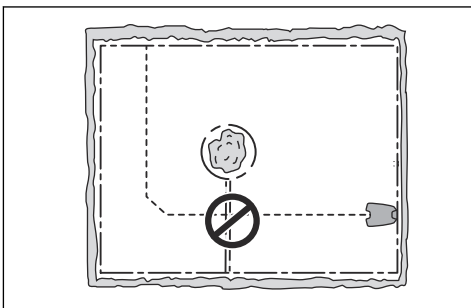

Lai izveidotu salu, norobežojiet apgabalu darba zonā ar robežvadu. Ieteicams norobežot visus nekustīgos objektus darba zonā.


Daži šķēršļi ir izturīgi pret sadursmēm, piemēram, koki vai krūmi, kuru augstums ir vairāk nekā 15 cm/6 collas. Izstrādājums sadursies ar šķērslī un mainīs virzienu.

- Novelciet robežvadu līdz un ap šķērslī, lai izveidotu salu.
- Salieciet kopā 2 robežvada daļas, kas ved uz salu un projām no tās. Tādā gadījumā izstrādājums pārvietosies gar vadu.
- Ievietojiet abas robežvada daļas vienā skavā.
- Pirms šķēršļa nodrošiniet vismaz 1.5 m / 5 ft brīvu vietu.

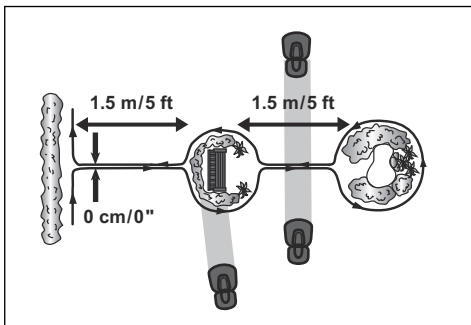

#### 3.4.4.4 Sekundārās zonas izveide

Izveidojiet sekundāro zonu (B), ja darba zonā ir 2 zonas, kas nav savienotas ar eju. Darba zona ar uzlādes staciju ir galvenā zona (A).

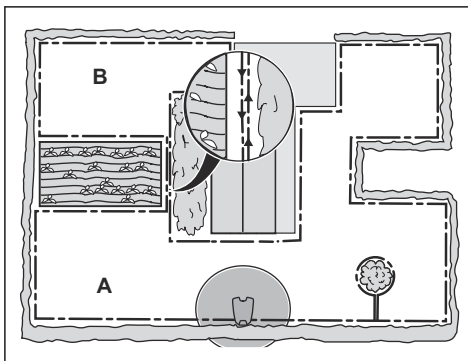

**Piezīme:** Produkts ir manuāli jāpārvieto starp galveno zonu un sekundāro zonu.

- Novietojiet robežvadu ap sekundāro zonu (B), lai izveidotu salu. Skatiet šeit: *Kā izveidot salu lpp. 15.*


**Piezīme:** Robežvads jānovieto kā 1 cilpa apkārt darba zonai (A + B).

**Piezīme:** Kad produkts plauj zālī sekundārajā zonā, jāizvēlas režīms *Sekundārā zona*. Skatiet šeit: *Papildu zona lpp. 27.*

#### 3.4.5 Virzošā vada atrašanās vietas noteikšana

Izvietojiet virzošo vadu no uzlādes stacijas cauri darba zonai un savienojiet to ar ierobežojošo vadu. Šim produktam ir 3 virzošie vadi. Izmantojiet līdzīgu pieeju visiem virzošajiem vadiem.


- Izvietojiet virzošo vadu līnijā vismaz 2 m/7 pēdu attālumā uzlādes stacijas priekšpusē.
- Pārliecinieties, ka tiek nodrošināts iespējami vairāk brīvas vietas pa kreisi no virzošā vada, skatoties virzienā uz uzlādes staciju.
- Novietojiet virzošo vadu vismaz 30 cm/12 collu attālumā no ierobežojošā vada.
- Uzciet virzošo vadu, neveidojiet asus pagriezienus.

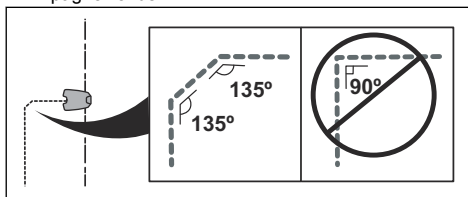

- Ja darba zonā ir nogāze, novietojiet virzošo vadu taisnā līnijā no nogāzes apakšas līdz nogāzes




augšai. Ja nav iespējams izveidot taisnu līniju, novietojiet virzošo vadu diagonāli pāri nogāzei.

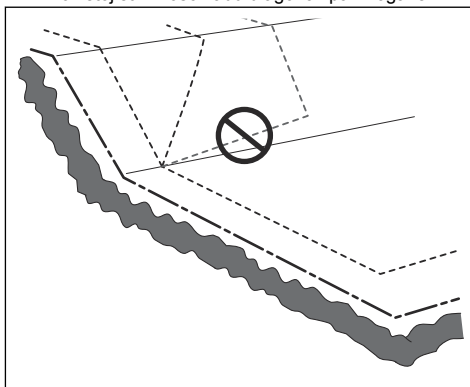

**IEVĒROJIET:** Nenovietojiet virzošo vadu paralēli nogāzei, kā redzams attēlā. Šis var palielināt zāliena nodilumu.

### 3.4.6 Darba zonas piemēri

- Ja uzlādes stacija atrodas nelielā zonā (A), pārliecinieties, ka attālums līdz ierobežojošajam vadam ir vismaz 3 m/10 pēdas no uzlādes stacijas priekšpuses.
- Ja darba zonā atrodas eja (B) un nav uzstādīts virzošais vads, ieteicamais minimālais attālums starp ierobežojošajiem vadiem ir 2 m / 6.5 pēdas. Ja caur eju ir uzstādīts virzošais vads, ieteicamais minimālais attālums starp ierobežojošajiem vadiem ir 60 cm / 24 collas.
- Ja darba zonā ir zonas, kuras savieno šaura eja (B), varat iestatīt izstrādājumu, lai tas vispirms sekotu virzošajam vadam un pēc noteikta attāluma to atstātu (C). Iestatījumus var mainīt sadaļā *Zālāja pārklājums lpp. 24*.
- Izmantojiet GPS asistēto navigāciju, kas palīdz izstrādājumam izvēlēties optimālāko darbību. Skatiet: *Zālāja pārklājums lpp. 24*.
- Ja darba zonā ir papildu zona (D), skatiet *Sekundārās zonas izveide lpp. 16*. Ievietojiet izstrādājumu papildu zonā un ieslēdziet režīmu *Secondary area* (Papildu zona).

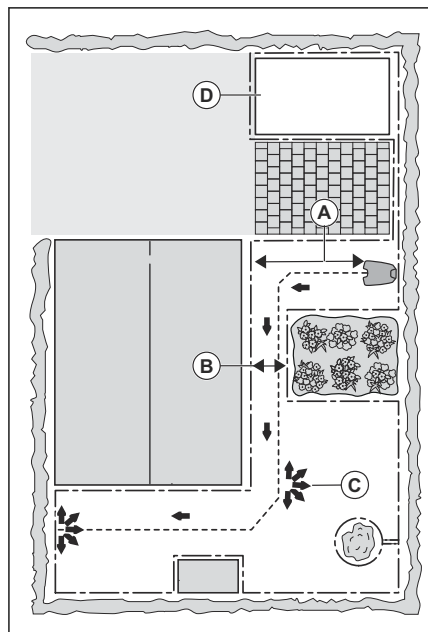

## 3.5 Izstrādājuma uzstādīšana

### 3.5.1 Uzstādīšanas rīki

- Āmurs/plastmasas āmurs: atvieglo mietiņu iedzišanu zemē.
- Malu griezējs/taisnā lāpsta: robežvada ierakšanai.
- Kombinētās knaibles: robežvada nokniebšanai un savienotāju saspiešanai kopā.
- Regulējamās knaibles: savienotāju saspiešanai.

### 3.5.2 Uzlādes stacijas uzstādīšana



**BRĪDINĀJUMS:** Ievērojiet valsts tiesību aktos noteiktās elektrodrošības prasības.



**BRĪDINĀJUMS:** Šo produktu drīkst izmantot tikai ar Husqvarna nodrošināto barošanas bloku.



**BRĪDINĀJUMS:** Nenovietojiet barošanas bloku tādā augstumā, kur tas varētu nokļūt ūdenī. Nenovietojiet barošanas bloku uz zemes.



**BRĪDINĀJUMS:** Neiekapsulējiet barošanas bloku. Kondensāts var sabojāt barošanas bloku un palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.



**BRĪDINĀJUMS:** Elektriskās strāvas trieciena risks. Savienojot barošanas bloku ar strāvas kontaktligzdu, dariet to tikai pie paliekošās strāvas ierīces (RCD), kuras nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA. Attiecas uz ASV/Kanādu. Ja barošanas avots ir uzstādīts ārpus telpām: Elektriskās strāvas trieciena risks. Uztādiet tikai pie segtas A klases GFCI kontaktligzdas (RCD), kuras korpusi ir ūdensdrošs gan ar ievietotu, gan izņemtu kontaktspraudņa vāciņu.



**IEVĒROJIET:** Neveidojiet uzlādes stacijas plāksnē jaunus caurumus.



**IEVĒROJIET:** Nekāpiet uz uzlādes stacijas pamatplāksnes ar kājām.



**BRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no kabeļu bojājumiem, strāvas padeves kabeļiem un pagarinātājam ir jāatrodas ārpus darba zonas.



**BRĪDINĀJUMS:** Nodrošiniet, ka zemsprieguma kabeļa un barošanas bloka kontaktdakšas ir tīras un sausas, pirms tās tiek pievienotas.


Pievienojot barošanas bloku, izmantojiet tikai tādu strāvas kontaktligzdu, kas ir savienota ar paliekošās strāvas ierīci (RCD).

1. Izlasiet un izprotiet norādījumus par uzlādes stacijas novietojuma izvēli. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 12.*
2. Novietojiet uzlādes staciju vēlamajā zonā.

**Piezīme:** Nenostipriniet uzlādes staciju pie zemes ar skrūvēm, kamēr nav uzstādīts virzošais vads. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.*

3. Savienojiet zemsprieguma kabeļi ar uzlādes staciju.

4. Barošanas bloku novietojiet vismaz 30 cm / 12 collu augstumā.

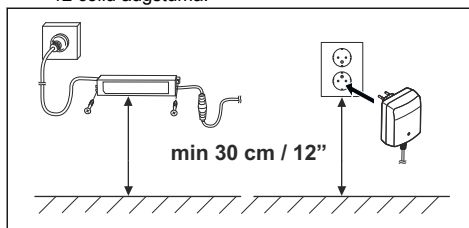

5. Savienojiet strāvas vadu ar 100–240 V kontaktligzdu.

**Piezīme:** Pēc uzlādes stacijas pievienošanas varat uzlādēt produktu. Kamēr tiek izvietots robežvads un virzošais vads, novietojiet produktu uzlādes stacijā. Ieslēdziet produktu, lai sāktu tā uzlādi. Skatiet šeit: *Lai ieslēgtu ierīci lpp. 27.* Neveiciet produkta iestatījumus, kamēr nav pabeigta uzstādīšana.


6. Zemsprieguma kabeļi piestipriniet pie zemes ar mietiņiem vai ierociet to. Skatīt šeit: *Vada izvietošana pozīcijā ar mietiņiem lpp. 19* vai *Robežvada vai virzošā vada ierakšana lpp. 20.*
7. Kad robežvada un virzošā vada uzstādīšana ir pabeigta, savienojiet tos ar uzlādes staciju. Skatiet šeit: *Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18* un *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.*
8. Kad virzošais vads ir uzstādīts, nostipriniet uzlādes staciju pie zemes, izmantojot komplektā iekļautās skrūves. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.*

### 3.5.3 Ierobežojošā vada uzstādīšana




**IEVĒROJIET:** Atlikušo vadu netiniet spolē. Spole rada produkta traucējumus.

1. Izvietojiet ierobežojošo vadu visapkārt darba zonai. Sāciet un pabeidziet uzstādīšanu pie uzlādes stacijas.
2. Atveriet savienotāju un ievietojiet tajā ierobežojošo vadu.

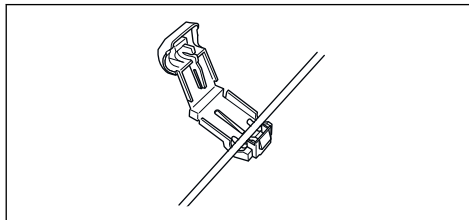

3. Aizveriet savienotājus ar knaiblēm.

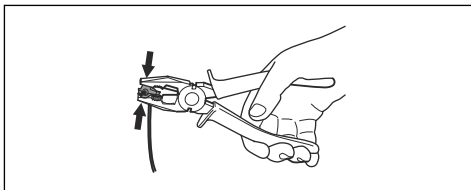


4. Nogrieziet ierobežojošo vadu 1-2 cm/0.4-0.8 collas virs katra savienotāja.
5. Ievietojiet ierobežojošā vada labo galu kanālā ar "AR" marķējumu.
6. Ievietojiet ierobežojošā vada kreiso galu kanālā ar "AL" marķējumu.
7. Labo savienotāju uzspiediet uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "AR" marķējumu.
8. Kreiso savienotāju uzspiediet uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "AL" marķējumu.
9. Novietojiet kabeļa marķējumu pa kreisi un pa labi no ierobežojošā vada. Nekāpiet uz uzlādes stacijas.

### 3.5.4 Virzošā vada uzstādīšana



**IEVĒROJIET:** Savīti kabeļi vai saskrūvēts spaiļu bloks, kas izolēts ar izolācijas lenti, nav derīgs savienojums. Augsnes mitruma iedarbībā vads oksidēsies, un laika gaitā ķēde tiks bojāta.


1. Atveriet savienotāju un ievietojiet tajā vadus.
2. Aizveriet savienotājus ar knaiblēm.
3. Nogrieziet virzošos vadus 1-2 cm/0.4-0.8 collas virs katra savienotāja.
4. Novietojiet virzošos vadus centrā zem uzlādes stacijas plates un iestumiet tos uzlādes stacijas korpusa līgzdā.
5. Savienotāju iespiediet uzlādes stacijas metāla tapā ar "G1, G2" vai "G3" marķējumu.
6. Atvienojiet uzlādes staciju no strāvas kontaktlīdzdas.
7. Novietojiet kabeļa marķējumu uz virzošā vada.
8. Virzošā vada galu ievietojiet ierobežojošā vada cilpā.
9. Nogrieziet ierobežojošo vadu, izmantojot kabeļu šķēres.
10. Savienojiet virzošos vadus ar ierobežojošo vadu, izmantojot savienotājapskavu.

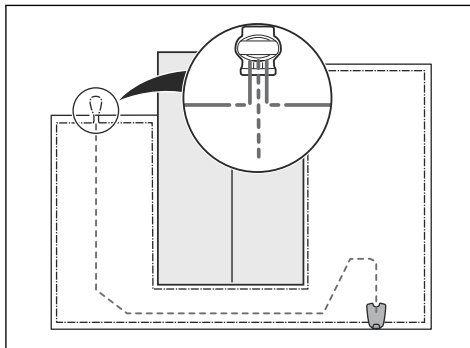

- a) Ievietojiet savienotājapskavā abus ierobežojošā vada galus un virzošo vadu galus.

**Piezīme:** Pārbaudiet, vai varat saskatīt virzošo vadu galus caur savienotājapskavas caurspīdīgo daļu.

- b) Ar regulējamām knaiblēm nospiediet uz leju savienotājapskavas pārsegu, lai piestiprinātu vadus savienotājapskavā.

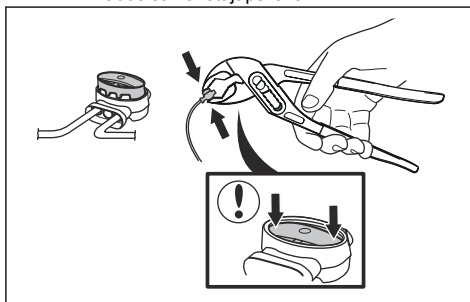

11. Virzošos vadus piestipriniet zemei ar skavām vai ierociet zemē. Skatiet *Vada izvietošana pozīcijā ar mietiņiem lpp. 19* vai *Robežvada vai virzošā vada ierakšana lpp. 20*.
12. Pievienojiet uzlādes staciju strāvas kontaktlīdzdai.

### 3.6 Vada izvietošana pozīcijā ar mietiņiem



**IEVĒROJIET:** Pārliecinieties, ka mietiņi stingri notur robežvadu un virzošo vadu pie zemes.



**IEVĒROJIET:** Pārāk īsas zāles plaušana uzreiz pēc uzstādīšanas var sabojāt vada izolāciju. Izolācijas bojājumi var izraisīt traucējumus tikai pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem.

1. Novietojiet robežvadu un virzošo vadu uz zemes.
2. Iespraudiet mietiņus ar vismaz 75 cm / 30 collu lietu atstarpi starp tiem.
3. Iestipriniet mietiņus zemē, izmantojot parasto vai plastmasas āmuru.

**Piezīme:** Pēc pāris nedēļām vads būs apaudzis ar zāli un nebūs redzams.

### 3.7 Robežvada vai virzošā vada ierakšana

- Izveidojiet zemē gropi ar lāpstu vai citu piemērotu instrumentu.
- Ievietojiet robežvadu vai virzošo vadu 1-20 cm / 0.4-8 collas dziļi zemē.


### 3.8 Robežvada vai virzošā vada pagarināšana

**Piezīme:** Pagariniet robežvadu vai virzošo vadu, ja tas darba zonai ir par īsu. Izmantojiet oriģinālas rezerves daļas, piemēram, savienotājspakavas.

1. Atvienojiet uzlādes staciju no strāvas kontaktligzdas.
2. Vietā, kur nepieciešams izveidot pagarinājumu, pārgrieziet robežvadu vai virzošo vadu ar kabeļu šķērēm.
3. Pievienojiet vadu vietai, kur nepieciešamas pagarinājums.
4. Novietojiet robežvadu vai virzošo vadu pozīcijā.
5. Vadu galus ievietojiet savienotājspakavā.

**Piezīme:** Pārbaudiet, vai varat saskatīt robežvada vai virzošā vada galus caur savienotājspakavas caurspīdīgo daļu.

6. Ar regulējamām knaiblēm nospiediet uz leju savienotājspakavas pārsegu, lai piestiprinātu vadus savienotājspakavā.

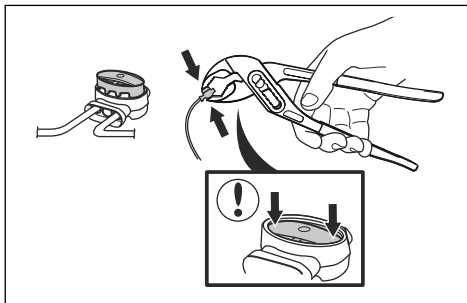


7. Novietojiet robežvadu vai virzošo vadu pozīcijā ar mietiņiem.
8. Pievienojiet uzlādes staciju strāvas kontaktligzdai.

### 3.9 Pēc izstrādājuma uzstādīšanas

#### 3.9.1 Uzlādes stacijas vizuāla pārbaude

1. Pārlicinieties, ka uzlādes stacijas indikatora LED lampiņa deg zaļā krāsā.

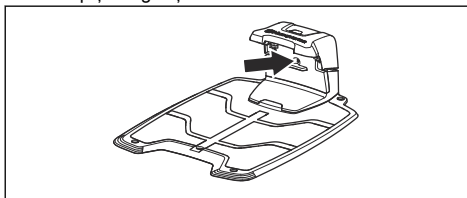


2. Ja indikatora LED lampiņa nededz zaļā krāsā, pārbaudiet uzstādīšanas posmus. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas LED indikators lpp. 42* un *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17*.

### 3.10 Automower® Connect

Automower® Connect ir bezmaksas lietotne mobilajai ierīcei. Izmantojiet lietotni, lai uzstādītu, iestatītu un darbinātu produktu. Vairāk informācijas, piemēram, par trauksmēm un statistiku var atrast lietotnē Automower® Connect.

Lietotne nodrošina 2 savienojamības režīmus: tāldarbības mobilo sakaru savienojums un tuvdarbības Bluetooth® savienojums.

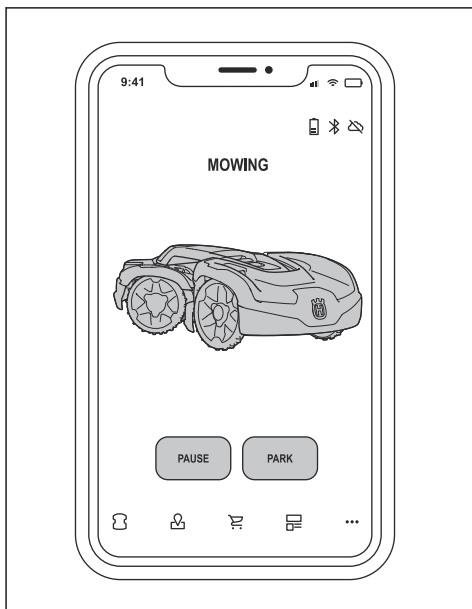

- Informācijas panelis, kas uzrāda produkta pašreizējo statusu un akumulatora uzlādes stāvokli.

**Piezīme:** Ne visās valstīs ir atbalstīts mobilā tīkla savienojums ar Automower® Connect, tas ir atkarīgs no reģionā izmantotās mobilo sakaru tīklu sistēmas. Komplektācijā iekļautais Automower® Connect darbmūža serviss ir spēkā tikai, ja izmantošanas apgabalā ir pieejams trešās puses netiešais nodrošinātājs.

### 3.10.1 Automower® Connect lietotnes uzstādīšana

1. Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect savā mobilajā ierīcē.
2. Reģistrējieties Husqvarna konta izmantošanai lietotnē Automower® Connect.
3. Uz reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasta ziņojums. Lai validētu savu kontu, 24 stundu laikā izpildiet e-pasta ziņojumā sniegtos norādījumus.
4. Piesakieties savā Husqvarna kontā lietotnē Automower® Connect.

### 3.10.2 Lai savienotu pāri Automower® Connect un izstrādājumu

1. Izpildiet 1.–6. darbību (norādītas šeit: *Lai ieslēgtu izstrādājumu pirmo reizi lpp. 22*).
2. Izpildiet lietotnē Automower® Connect redzamos norādījumus.

### 3.10.3 Aparātprogrammatūras bezvadu lejupielāde (Firmware over the air FOTA)

Produktam ir funkcija, kas automātiski lejupielādē jaunu aparātprogrammatūru. Kad aparātprogrammatūra ir pieejama, lietotnē ir redzams paziņojums, ko varat atlasīt, lai instalētu jauno aparātprogrammatūru. Rūpnīcas iestatījumos šī funkcija ir iespējota.

### 3.10.4 Automower® Direct

Automower® Direct izmanto neliela diapazona Bluetooth® saziņu, un tas ir iekļauts Automower® 535 AWD.

Husqvarna nevar garantēt liela diapazona mobilo sakaru savienojuma laika periodu vai pārklājumu. Iespējams izveidot saziņu ar izstrādājumu, izmantojot Bluetooth®, ja atrodaties izstrādājuma mazajā diapazonā. Varat izmantot Automower® Direct bez Husqvarna konta, kamēr jums ir izstrādājuma PIN kods.


#### 3.10.4.1 Lai sāktu izmantot Automower® Direct

1. Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect savā mobilajā ierīcē.
2. Lietotnes Automower® Direct sākuma ekrānā atlasiet Automower® Connect.
3. Startējiet Bluetooth® savā mobilajā ierīcē un produktā, skatiet *Lai ieslēgtu izstrādājumu pirmo reizi lpp. 22*.
4. Pārejiet uz simbolu *Settings* (Iestatījumi) displejā un aktivizējiet Bluetooth®.
5. Atlasiet produktu, ko savienot pāri ar lietotni Automower® Connect.
6. Ievadiet produkta PIN kodu.

**Piezīme:** Jums ir piekļuve izvēlnēm un funkcijām, kamēr atrodaties Bluetooth® mazajā diapazonā.

### 3.11 Automower® Intelligent Mapping (AIM)

Pakalpojums Automower® Intelligent Mapping (AIM) ir pieejams lietotnē Automower® Connect. Tehnoloģija izmanto dažādus produktā ietvertos sensorus, GPS. Kartes precizitāte ir aptuveni 1 m / pēdas.

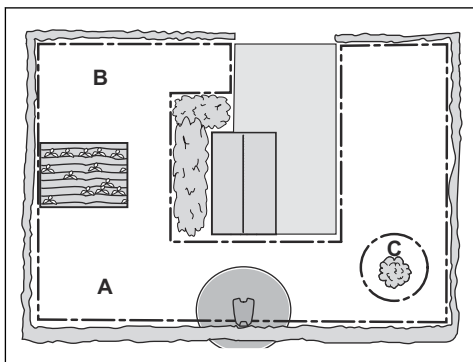

Dažas AIM funkcijas ir norādītas tālāk.

- Šis pakalpojums lietotnē Automower® Connect rāda zāliena karti ar uzlādes staciju, robežvadu, virzošo vadu un salām.
- Varat izveidot instalācijas darba zonas (A) un (B), un katrai darba zonai varat iestatīt grafiku un plaušanas augstumu.
- Varat izveidot lieguma zonas (C), kurās produkts nevar iebraukt un plaut zāli.

**Piezīme:** Izmantojot pakalpojumu AIM, varat iestatīt darba zonas un lieguma zonas ar precizitāti aptuveni līdz m / pēdai.

AIM kartes datu apkopošana tiek uzsākta automātiski. Produkta darbības laikā apkopo datus, un karte tiek pabeigta 1–2 nedēļu laikā. Kad produkts darbojas un apkopo datus, no zāliena ņemiet pagaidu šķēršļus. Ja maināt vadu un uzlādes stacijas novietojumu, ir jāizveido jauna karte. Plašāku informāciju par AIM skatiet lietotnē Automower® Connect.

## 3.12 Lai ieslēgtu izstrādājumu pirmo reizi

Kad izstrādājums tiek ieslēgts pirmo reizi, pirms tā izmantošanas jāveic daži pamata iestatījumi.

1. Lai ieslēgtu izstrādājumu, 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF**.

**Piezīme:** 3 minūtes ir ieslēgts Bluetooth® pāri savienošanas režīms un LED indikators mirgo zilā krāsā. Ja izstrādājumu nevar savienot pāri ar Bluetooth® 3 minūšu laikā, izslēdziet izstrādājumu. Uzgaidiet, līdz LED indikators vairs nedeg, un pēc tam vēlreiz ieslēdziet izstrādājumu.

2. Ievadiet rūpnīcas PIN kodu.
3. Piesakieties savā Husqvarna kontā lietotnē Automower® Connect, lai izstrādājumu savienotu pāri ar Automower® Connect.

**Piezīme:** Lai iegūtu piekļuvi visām tā funkcijām, izstrādājumu ieteicams savienot pāri ar Automower® Connect. Ja nevēlaties izstrādājumu savienot pāri ar Automower® Connect, nospiediet *bultiņas* simbolu, lai pārietu uz izvēlni.

4. Startējiet Bluetooth® savā mobilajā ierīcē.
5. Lietotnē Automower® Connect atlasiet *My mowers* (Mani zāles plāvēji) un pēc tam pluszīmi (+).
6. Atlasiet modeli. Lietotnē Automower® Connect meklē pieejamos izstrādājumus īsā diapazonā (Bluetooth®).
7. Atlasiet izstrādājumu.
8. Izpildiet lietotnē Automower® Connect redzamos norādījumus.

## 3.13 Iestatījumi

Produktam ir rūpnīcas iestatījumi, bet tos var mainīt atbilstoši katrai darba zonai.

### 3.13.1 Grafiks



Sadaļā *Schedule* (Grafiks) varat mainīt produkta grafika iestatījumus.

Grafika funkcija nosaka produkta darbības vai izslēgšanas laiku. Kad produkts nedarbojas, tas ir novietots uzlādes stacijā. Darbības stundas dienā var skatīt pārskatā lietotnē Automower® Connect.

Grafika noklusējuma iestatījums sniedz iespēju darbināt produktu visu diennakti 7 dienas nedēļā. Parasti šis iestatījums ir vispiemērotākais darba vietai, kuras apstrādei ir nepieciešama maksimāla jauda. Ja darba vietas laukums nepārsniedz maksimālo darba jaudu, ir ieteicams izmantot grafiku, lai līdz minimumam samazinātu zālāja un plāvēja nodilumu.

Lai aprēķinātu grafika iestatījumu, skatiet *Lai aprēķinātu grafika iestatījumu lpp. 22*.

#### 3.13.1.1 Lai aprēķinātu grafika iestatījumu

1. Aprēķiniet sava zālāja platību m<sup>2</sup>/jardi<sup>2</sup>.
2. Izdaliet zālāja m<sup>2</sup>/jardus<sup>2</sup> ar aptuveno darbības jaudu. Skatiet tālāk sniegto tabulu.
3. Rezultāts ir produkta darba stundu skaits katrā dienā.

**Piezīme:** Darbības jauda ir aptuvena, un tā ir aprēķināta līdzēnai un atklātai darba zonai. Ja darba zonā ir nogāzes vai šķēršļi, palieliniet *Schedule* (Grafiks) iestatījumus.

| Modelis            | Aptuvenā darbības jauda, m <sup>2</sup> /jard <sup>2</sup> / h |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Automower® 535 AWD | 146/175                                                        |

Piemērs: Zāliens 500 m<sup>2</sup>/600 jard<sup>2</sup> platībā, plaujot ar Automower® 535 AWD.

500 m<sup>2</sup> / 146 ≈ 3.5 h.

600 jard<sup>2</sup> / 175 ≈ 3.5 h.

| Dienas/<br>nedēļā | h/dienā | Grafika iestatījumi             |
|-------------------|---------|---------------------------------|
| 7                 | 3.5     | 10:00 - 13:30 / 10 am - 1.30 pm |

### 3.13.2 Plaušanas augstums



#### 3.13.2.1 Griešanas augstuma regulēšana

Griešanas augstumu var mainīt no minimālā (3 cm/ 1.2 collas) līdz maksimālajam (7 cm/2.8 collas).

**Piezīme:** Pirmo nedēļu, pēc uzstādīšanas, plaušanas augstumam ir jābūt iestatītam uz MAX, lai nesabojātu robežvadu. Pēc tam varat pakāpeniski samazināt plaušanas augstumu reizi divās nedēļās, līdz sasniedzat vajadzīgo plaušanas augstumu.

#### 3.13.2.2 TargetHeight

Izmantojiet funkciju TargetHeight, lai samazinātu plaušanas augstumu no maksimālā līdz norādītajam plaušanas augstumam pakāpeniski 10 dienu laikā. Ja šajā laikā manuāli maināt plaušanas augstumu, tiek atspējota funkcija TargetHeight.

### 3.13.3 Lietošana



Sadalā *Operation* (Darbība) iespējams mainīt izstrādājuma darbības iestatījumus.

#### 3.13.3.1 Izvairšanās no šķēršļiem

Izmantojot funkciju *Izvairšanās no šķēršļiem*, produkts samazina ātrumu, kad tas tuvojas šķērslim, un pēc tam pagriežas prom no šķēršļa.

**Piezīme:** Tas var atstāt nenoplautus zāles laukumus ap šķērslī. Izmantojot šo funkciju, produkts garu zāli var nenoplaut apmierinoši.

#### 3.13.3.2 Laikapstākļu taimeris

Funkcija *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris) automātiski pieskaņo plaušanas laiku zāles augšanas ātrumam. Produktam nav atļauts darboties ilgāk nekā noteikts grafika iestatījumos.

**Piezīme:** Izmantojot funkciju *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris), ieteicams izvēlēties funkcijai *Weather timer* pieejamo maksimālo darbības laiku. Neierobežojiet grafiku vairāk nekā nepieciešams.

Dienas pirmo darbību nosaka ar grafika iestatījumiem. Izstrādājums vienmēr pabeidz 1 plaušanas ciklu, un pēc tam funkcija *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris) izvēlas, vai izstrādājums turpinās darboties.

**Piezīme:** Funkcija *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris) tiek atiestatīta, ja izstrādājums nav darbojies ilgāk par 50 stundām vai ir izpildīta darbība *Reset of all user settings* (Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus). Funkcijas *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris) iestatījumi netiek mainīti, izpildot darbību *Reset of schedule settings* (Atiestatīt grafika iestatījumus).

#### 3.13.3.3 EKO režīms

Ja tiek aktivizēts *EKO režīms*, tas izslēdz signālu robežu lokā, virzošajā vadā un uzlādes stacijā, ja ierīce ir novietota stāvēšanai vai lādējas.

**Piezīme:** Izmantojiet *EKO režīmu*, lai taupītu enerģiju un izvairītos no cita aprīkojuma, piemēram, dzirdes aparātu vai garāžas durvju, radītiem traucējumiem.

**Piezīme:** Lai manuāli iedarbinātu ierīci darba zonā, pirms ierīces izņemšanas no uzlādes stacijas nospiediet pogu **STOP** (Apturēt). Pretējā gadījumā ierīci nevarēs iedarbināt darba zonā.

### 3.13.4 Uzstādīšana



Sadalā *Installation* (Uzstādīšana) iespējams mainīt izstrādājuma uzstādīšanas iestatījumus.

#### 3.13.4.1 Uzlādes stacijas atrašana

Produktam var iestatīt 3 dažādus uzlādes stacijas meklēšanas variantus.

- *Uzlādes stacijas signāls*
- *Sekošana ierobežojošajam vadam*
- *Sekošana virzošajam vadam*

Rūpnīcas iestatījumos ir iestatītas 3 meklēšanas metodes vienlaikus. Izmantojiet rūpnīcas iestatījumus, lai cik vien iespējams ātri atrastu uzlādes staciju un maksimāli samazinātu nospiedumu rašanos zālājā. Produkts vienmēr vispirms meklē *uzlādes stacijas signālu*. Pēc norādītās laika intervāla tas izmanto arī *sekošanu virzošajam vadam* un *sekošanu ierobežojošajam vadam*.

Tālāk ir norādīti iemesli, kuru dēļ produkts nevar sekot vadam.

- Nav izolēti vada tuvumā esošie šķēršļi.
- Uzlādes stacija, ierobežojošais vads un virzošais vads nav uzstādīti atbilstoši norādījumiem sadaļā *Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 12*, *Izdomājiet, kur atradīsies robežvads lpp. 13* un *Virzošā vada atrašanās vietas noteikšana lpp. 16*.

#### **Uzlādes stacijas signāls**

Dāžiem uzstādīšanas veidiem ir nepieciešams samazināt uzlādes stacijas signāla intensitāti. Piemēram, kad uzlādes stacija ir novietota blakus šķērslim, piemēram, krūmam vai sienai. Produkts šķēršļa otrā pusē atrod uzlādes stacijas signālu un mēģina atrast uzlādes staciju, bet šķērslis neļauj nonākt pie uzlādes stacijas. Uzlādes stacijas signālu varat iestatīt uz *min.*, *vid.* vai *maks*.

**Piezīme:** Husqvarna iesaka uzlādes staciju iestatīt uz *maks*. Parasti ir vēlams pārvietot uzlādes staciju, bet pēc tam samazināt uzlādes stacijas signāla diapazonu.

#### **Sekošana virzošajam vadam un robežvadam**

Laika intervālu var iestatīt, kad produkts sāk sekot robežvadam un virzošajam vadam, lai atrastu uzlādes staciju.

#### **3.13.4.2 Ierobežojošā vada testēšana**

1. Atlasiet *Installation (Instalēšana) > Find charging station (Uzlādes stacijas atrašana) > Test: Boundary wire setup (Testēt robežvada iestatīšanu)*.
2. Novietojiet izstrādājumu 3 m/9 pēdu attālumā no robežvada virzienā tā, lai tas atrastos virzienā uz robežvadu.
3. Nospiediet pogu **START**.
4. Pārbaudiet, vai izstrādājums virzās gar robežvadu virzienā uz uzlādes staciju.
5. Pārbaudiet, vai izstrādājums novietojas uzlādes stacijā.
6. Ja izstrādājums nenovietojas uzlādes stacijā, mainiet uzlādes stacijas vai robežvada novietojumu. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17* un *Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18*.

#### **3.13.4.3 Virzošā vada testēšana**

1. Atlasiet *Installation (Instalēšana) > Find charging station (Uzlādes stacijas atrašana) > Test: Guide 1-3 setup (Testēt 1.-3. virzošā vada uzstādīšanu)*.
2. Novietojiet izstrādājumu 3 m/9 pēdu attālumā no virzošā vada tā, lai tas būtu vērsts pret virzošo vadu.
3. Nospiediet pogu **START**.
4. Pārbaudiet, vai izstrādājums seko virzošajam vadam līdz uzlādes stacijai.
5. Pārbaudiet, vai izstrādājums novietojas uzlādes stacijā.
6. Ja izstrādājums nenovietojas uzlādes stacijā, mainiet uzlādes stacijas vai virzošā vada novietojumu. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17* un *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19*.

#### **3.13.4.4 Zālāja pārklājums**

Produktam ir GPS asistētā navigācija, kas palīdz tam izvēlēties optimālāko darbību.

Lai manuāli veiktu iestatījumus, izmantojiet funkciju *Zālāja pārklājums*.

**Piezīme:** Kad GPS asistētā navigācija ir iespējota, tā tiek izmantota tik ilgi, kamēr ir pieejams GPS pakalpojums. Ja GPS pakalpojums nav pieejams, produkts darbībai izmanto manuālos iestatījumus.

#### **Zālāja pārklājuma funkcijas iestatīšana**

Izmantojiet produkta funkciju *Zālāja pārklājums*, lai pļautu tālākās darba zonas daļās. Izmantojiet funkciju *Zālāja pārklājums*, ja darba zona ietver attālākas daļas, kas savienotas ar šaurām ejām, lai uzturētu apmierinoši nopļautu darba zonu. Var iestatīt ne vairāk kā attālās darbības zonas, kurās produkts sāks pļaut zālāju.


Produkts vispirms seko virzošajam vadam līdz noteiktam iestatītajam attālumam un pēc tam sāk pļaut darba zonā.

Zona A, aptuveni 50%

Zona B, aptuveni 30%

Zona C, aptuveni 20%



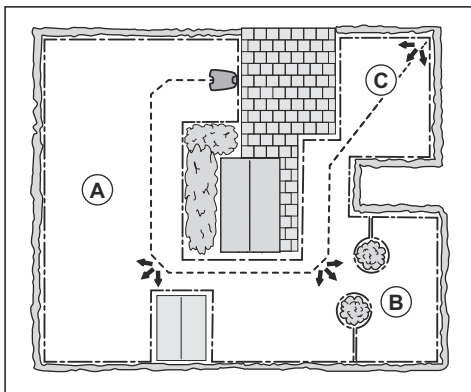

Katru zonu var iespējot vai atspējot. Izmantojiet funkciju *Tests*, lai izmērītu attālumu no uzlādes stacijas līdz vietai, kur produktam ir jāuzsāk plaušana.

Izmantojot noklusējuma iestatījumus, produkts var sekot virzošajam vadam 300 m / 980 pēdu attālumā 20% gadījumu, kad tas atstāj uzlādes staciju. Ja virzošais vads patiesībā ir sākums par 300 m / 980 pēdām, produkts tam sekos līdz punktam, kurā virzošais vads ir savienots ar robežvadu.

#### 3.13.4.5 Braukšana pāri vadam

Pirms atgriešanās darba zonā, produkta priekšgals vienmēr virzās noteiktā attālumā gar ierobežojošo vadu. Rūpnīcas iestatījums funkcijai *Drive Past Wire* (Braukšana pāri vadam) ir 31 cm / collas. Varat atlasīt attālumu līdz 20-50 cm / collām.

**Piezīme:** Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem izstrādājums pļaus 11 cm / collu attālumā gar vadu.

**Piezīme:** Ja tiek mainīts funkcijas *Drive Past Wire* (Braukšana pāri vadam) attālums, visā darba veikšanas vietā tiks nomainīts attālums līdz robežvadam.

#### 3.13.4.6 Sākuma punkts

Izmantojot funkciju *Starting point* (Sākuma punkts), var kontrolēt, cik tālu produkts pirms darbības sākuma brauc uz priekšu no uzlādes stacijas. Izmantojiet šo funkciju, ja uzlādes stacija atrodas zonā, kurā ir maz vietas.

**Piezīme:** Sākuma punkts nav jāiestata tālāk par attālumu līdz vietai, kur taisnā līnijā no uzlādes stacijas priekšas uzstādīts virzošais vads. Skatiet: *Virzošā vada atrašanās vietas noteikšana lpp. 16*.

### 3.13.5 Piederumi



Sadalā *Accessories* (Piederumi) iespējams mainīt izstrādājuma piederumu iestatījumus.

#### 3.13.5.1 Izvairšanās no sadursmes ar Automower® korpusu

Ja šī opcija ir iespējota, tiek samazināts produkta un Automower® korpusa nodilums, taču ap uzlādes staciju var palikt vairāk nenoplautas zāles.

#### 3.13.6 Vispārīgi (tikai Bluetooth®)



Šī funkcija tiek izmantota, lai iestatītu laiku un datumu vai veiktu atiestatīšanu uz noklusējuma iestatījumiem.

##### 3.13.6.1 Laiks un datums

Lauku un datumu iespējams mainīt manuāli, vai arī, izmantojot mobilās ierīces laiku un datumu.

##### 3.13.6.2 Atiestatīt rūpnīcas iestatījumus

Lietotāja iestatījumus iespējams atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

**Piezīme:** Funkcijas *PIN code*, *Loop signal*, *Messages* (PIN kods, Loka signāls, Ziņojumi) un *Date & Time* (Datums un laiks) netiks atiestatītas.

### 3.13.7 Drošība (tikai Bluetooth®)



Drošības iestatījumi kontrolē PIN kodu, GeoFence un citas drošības funkcijas. Lai iegūtu piekļuvi izvēlnei *Security* (Drošība) lietotnē Automower® Connect, ir jāievada pareizais PIN kods.

#### 3.13.7.1 Jauns loka signāls

Loka signāls tiek atlasīts nejauši, lai izveidotu unikālu saikni starp izstrādājumu un uzlādes staciju. Retos gadījumos var būt nepieciešams ģenerēt jaunu signālu, piemēram, ja 2 blakus iekārtām ir ļoti līdzīgi signāli.

#### 3.13.7.2 Mainīt PIN kodu

PIN kodu iespējams nomainīt lietotnē Automower® Connect. Pierakstiet jauno PIN kodu sadaļā *Piezīmes*. Skatiet *Ievads lpp. 3*.

### 3.13.7.3 Aizsardzība pret zādzību

Izvēlnē *Theft protection* (Aizsardzība pret zādzību) var iestatīt trauksmes laiku, kā arī notikumus, kas aktivizē trauksmi. Pēc rūpnīcas iestatījumiem ir jāievada PIN kods un trauksmes ilgums ir 1 minūte.

#### **Trauksmes laiks**

Var iestatīt trauksmes signāla ilgumu. Ir iespējams iestatījums no 1 līdz 10 minūtēm.

#### **Nospiesta STOP poga**

Ja iespējota trauksme *"STOP button pressed"* (Nospiesta STOP poga), atskan trauksme, ja kāds nospiež pogu **STOP** un 30 sekunžu laikā netiek ievadīts PIN kods.

#### **Aiznests projām**

Ja iespējota trauksme *Carried away* (Aiznests projām), izstrādājums sajūt neparedzētas kustības un nostrādā trauksme.

### 3.13.7.4

Ir GPS aizsardzība pret nozagšanu, kas produktam izveido virtuālu sienu. Ja izstrādājums atrodas tālāk par noteiktu attālumu no centra pozīcijas, izstrādājums tiks deaktivizēts un sāks darboties trauksme. Ieslēdzot funkciju, pašreizējā produkta pozīcija tiks iestatīta kā centra pozīcija. Lai deaktivizētu trauksmi un atkal iedarbinātu produktu, ir jāievada PIN kods. Ir iespējota tikai izstrādājuma darbības laikā.

## 3.13.8 Automower® Connect (Tikai Bluetooth®)



Lietotnē *Automower® Connect* varat iespējojot/atspējot moduli Automower® Connect. Varat arī redzēt signāla stiprumu, savienojuma statusu, sākt jaunu savienošana pārī vai noņemt produktu no pārī savienotajiem kontiem.

## 3.13.9 Ziņojumi

Šajā izvēlnē varat skatīt iepriekšējos kļūdu un informācijas ziņojumus. Attiecībā uz dažiem ziņojumiem ir pieejami ieteikumi un padomi kļūmes novēršanai.

Ja izstrādājuma darbība tiek traucēta, piemēram, tas tiek iesprostots vai ir zems akumulatora uzlādes līmenis, tiek saglabāts ziņojums par traucējumu un tā laiku.

Ziņojuma parādīšana vairākas reizes var liecināt par to, ka ir nepieciešama uzstādījuma vai izstrādājuma regulēšana. Skatiet šeit: *Uzstādīšana lpp. 12*.

## 3.13.10 Pļaušanas profili

Sadaļā *Pļaušanas profili* varat saglabāt dažādas iestatījumu kopas. Izmantojiet šo funkciju, kad lietojat vienu un to pašu produktu vairāk nekā vienā atrašanās vietā vai tai pašai atrašanās vietai ir dažādi iestatījumi.

Sadaļā *Pļaušanas profili* tiek saglabāti produkta iestatījumi, kartes objekti un to iestatījumi.

## 3.13.11 Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ ir mākoņrisinājums, kas komerciālo mašīnu parka vadītājam nodrošina pārskatu par visām mašīnām. Husqvarna Fleet Services™ risinājums ir iekļauts Automower® 535 AWD. Plašāku informāciju par Husqvarna Fleet Services™ skatiet vietnē [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

### 3.13.11.1 Savienojuma izveide ar izstrādājumu, izmantojot

1. Savā mobilajā ierīcē lejupielādējiet lietotni un lietotni Automower® Connect.
2. Piesakieties lietotnē .
3. Izpildiet norādes, lai izveidotu savienojumu starp izstrādājumu un .

## 4 Lietošana

### 4.1 Lai ieslēgtu ierīci



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms ierīces ieslēgšanas uzmanīgi izlasiet sadaļu par drošības pasākumiem.




**BRĪDINĀJUMS:** Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem nažiem. Kad plaušanas motors darbojas, nenovietojiet plaukstas un pēdas ierīces tuvumā vai zem tās.




**BRĪDINĀJUMS:** Neizmantojiet ierīci, ja darba veikšanas zonā atrodas citi cilvēki, īpaši bērni, vai arī mājdzīvnieki.

1. Lai ieslēgtu ierīci, trīs sekundes turiet nospiešu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts).

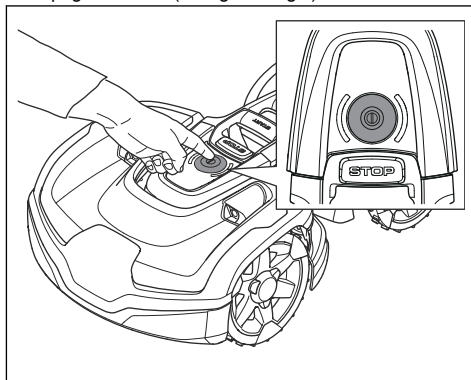

**Piezīme:** Pārliecinieties, ka ir nospiesta **STOP** poga.

2. Izmantojiet lietotni Automower® Connect, lai ievadītu PIN kodu. Lai piekļūtu izvēlnei, jāievada pareizais PIN kods. Ja nepareizs PIN kods tiek ievadīts 5 reizes pēc kārtas, ierīce uz laiku tiek bloķēta. Bloķēšana tiek pagarināta katram jaunam nepareizam mēģinājumam.
3. Lietotnē Automower® Connect atlasiet vajadzīgo darbības režīmu. Skatiet: *Darba režīmi lpp. 27*.
4. Nospiediet pogu **START**, lai iedarbinātu ierīci.

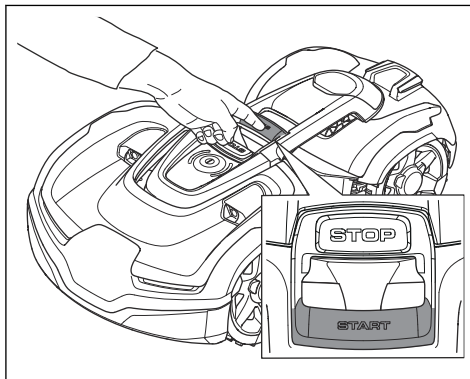

Ja ierīce ir novietota uzlādes stacijā, tā izbrauks no stacijas tikai tad, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, un, ja opcijā *Schedule* (Grafiks) ir iestatīta ierīces darbība.

### 4.2 Darba režīmi

Automower® Connect izvēlnē var atlasīt šādus darbības režīmus:

- Galvenā zona
- Papildu zona
- Novietot stāvēšanai

#### 4.2.1 Galvenā zona

*Galvenā zona* ir standarta darba režīms, kurā izstrādājums automātiski veic plaušanu un uzlādi.

#### 4.2.2 Papildu zona

Lai plautu papildu zonu, jāatlasa iespēja *Secondary area* (Papildu zona). Šajā režīmā operatoram produkts ir manuāli jāpārvieto starp galveno zonu un papildu zonu. Produkts plaus atlasītajā laika periodā vai tik ilgi, līdz akumulators būs tukšs.

#### 4.2.3 Novietošana stāvēšanai

Atlasot režīmu *Park* (Novietošana stāvēšanai), var izvēlēties zemāk norādītās darbības.

- Novietot stāvēšanai līdz turpmākai norādei
- Novietot stāvēšanai zināmu stundu skaitu

##### 4.2.3.1 Novietošana stāvēšanai līdz norādījumam saņemšanai

Produkts dosies uz uzlādes staciju, kur paliks, līdz jūs atlasīsiet citu darbības režīmu.

##### 4.2.3.2 Novietošana stāvēšanai noteiktu stundu skaitu

Produkts dodas uz uzlādes staciju, kur paliek noteikto stundu skaitu, pēc tam tas automātiski dodas uz parasto darbību, kas iestatīta funkcijas *Schedule*


(Grafiks) iestatījumos. Šo darbību atlasa, kad darbība ir jāpārtrauc, piemēram, lai veiktu īslaicīgu laistīšanu vai strādātu zālējā.

#### 4.2.4 Uzlādes stacijas novietošanas poga

Uzlādes stacijas poga **PARK** (Novietot) tiek lietota, lai izstrādājumu izsauktu uz uzlādes staciju. Opcija *Park* (Novietot) lietotnē Automower® Connect nodrošina to pašu funkciju. Uzlādes stacijas poga **PARK** (Novietot) ir noderīga gadījumā, ja izstrādājums darbojas lielā darba zonā un operatoram nav piekļuves lietotnei Automower® Connect.


Kad tiek nospiesta poga **PARK** (Novietot), uz tās iedegas LED indikators. LED diode nodziest, kad izstrādājums ir novietots uzlādes stacijā.

Izstrādājums paliek uzlādes stacijā, līdz lietotnē Automower® Connect tiek aktivizēta opcija *Start* (Sākt).

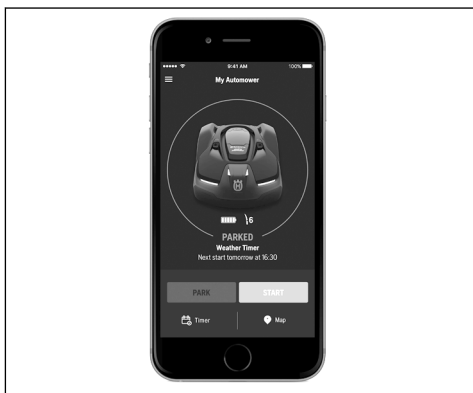

#### 4.3 Lai apturētu ierīci


1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) ierīces virspusē.

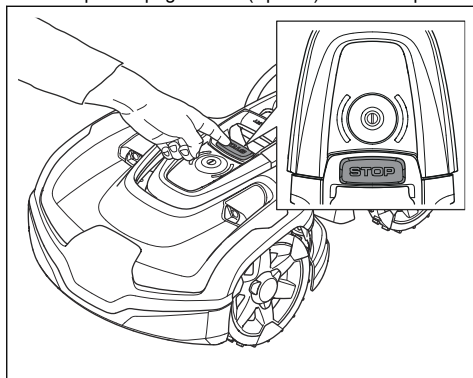

Ierīce un nažu motora darbība tiek apturēta.

#### 4.4 Izstrādājuma izslēgšana

1. Lai apturētu izstrādājumu, nospiediet pogu **STOP**.

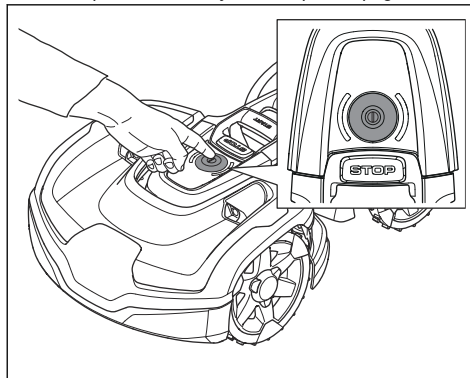

2. 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF**, lai izslēgtu izstrādājumu.
3. Pārliecinieties, ka LED statusa indikators nedeg.

**Piezīme:** Ja LED statusa indikators deg vai mirgo jebkādā krāsā, izstrādājums nav izslēgts. Skatiet šeit: *LED statusa indikators lpp. 6*.

**Piezīme:** Izstrādājumu nevar izslēgt, kad tas stāv uzlādes stacijā.



**BRĪDINĀJUMS:** Izstrādājumam jābūt izslēgtam pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas vai tad, kad to jāpārvieto no darba zonas.

#### 4.5 Akumulatora uzlāde

Kad produkts vēl ir jauns vai uzglabāts ilgāku laiku, akumulators var būt tukšs, tāpēc pirms iedarbināšanas akumulators ir jāuzlādē. Režīmā *Main area* (Galvenā zona) produkts automātiski pārmaiņus plauj un uzlādējas.



**BRĪDINĀJUMS:** Uzlādējiet produktu, izmantojot tikai tam paredzēto uzlādes staciju un barošanas bloku. Nepareiza izmantošana var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai korodējoša šķidruma noplūdi no akumulatora.

Elektrolīta noplūdes gadījumā skalojiet skarto vietu ar ūdeni; ja tas nokļūst acīs, vēršieties pēc medicīniskās palīdzības.

1. Novietojiet produktu uzlādes stacijā.

2. Raugieties, lai produkts būtu novietots maksimāli tālu, un pārliecinieties, ka tas ir pievienots uzlādes stacijai.

Akumulatora statusu iespējams uzraudzīt displeja statusa joslā.

---

**Piezīme:** Ja akumulators ir izlādējies, produktu ir jāuzlādē ilgāku laiku, pirms to ir iespējams ieslēgt.

---

## 4.6 Pļaušanas augstuma regulēšana, izmantojot Automower® Connect

Pļaušanas augstumu var mainīt robežās no MIN (3 cm/1.2 collas) līdz MAX (7 cm/2.8 collas).

---

**Piezīme:** Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas pļaušanas augstumam ir jābūt iestatītam kā MAX, lai nesabojātu loka vadu. Pēc tam varat pakāpeniski samazināt pļaušanas augstumu katru nedēļu, līdz tiek sasniegts vajadzīgais.

---

1. Atlasiet *Settings (Iestatījumi) > Cutting height (Pļaušanas augstums)*.
2. Pārvietojiet horizontālo joslu, lai iestatītu pļaušanas augstumu.
3. Atlasiet *Save (Saglabāt)*.

## 5 Apkope

### 5.1 Ievads — apkope



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms apkopes produkts ir jāizslēdz. Produkts ir izslēgts, ja nedeg LED statusa indikators.



**BRĪDINĀJUMS:** Valkājiet aizsargcimdus.

Lai nodrošinātu labāku darbību un ilgāku kalpošanas laiku, regulāri apkopiet plāvēju un nomainiet nolietotās detaļas. Visas tehniskās apkopes un remonta darbības ir jāveic atbilstoši Husqvarna norādījumiem. Skatiet *Garantija lpp. 53*.

Izmantojot produktu pirmo reizi, asmeņu disks un asmeņi būtu jāpārbauda reizi nedēļā. Ja nodilums šajā laikposmā ir bijis mazs, laiku starp pārbaudes intervāliem var pagarināt.

Ir svarīgi, lai asmeņu disks grieztos brīvi. Asmeņu malas nedrīkst sabojāt. Asmeņu kalpošanas laiks ir ļoti atšķirīgs un atkarīgs, piemēram, no tālāk minētajiem apstākļiem.

- Darbības laiks un darba zonas platība.
- Zāles veids un augšana sezonas laikā.
- Augsne, smiltis un mēslojuma lietošana.
- Dažādi objekti, piemēram, čiekuri, krituši augļi, rotallietas, instrumenti, akmeņi, saknes un tamlīdzīgi.

Parastais darbspējas laiks ir 3–6 nedēļas (lietojot labos apstākļos). Informāciju par asmeņu maiņu skatiet *Nažu nomaiņa lpp. 31*.

**Piezīme:** Plaujot ar neasiem asmeņiem, plaušanas rezultāts ir neapmierinošs. Šādā gadījumā zāle netiek nopļauta gludi un produkts patērē vairāk enerģijas, tādējādi nopļaujot mazāku laukumu.

### 5.2 Produkta tīrīšana



**IEVĒROJIET:** Nekad nemazgājiet produktu ar augstspiediena mazgātāju. Tīrīšanai nedrīkst izmantot šķīdinātājus.


Plāvējs nogāzēs nedarbojas pietiekami labi, ja riteņi ir aplīpuši ar zāli. Plāvēja tīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

Husqvarna iesaka izmantot speciālo tīrīšanas un apkopes komplektu, kas pieejams kā papildaprīkojums. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.


#### 5.2.1 Asmeņu diska tīrīšana

Asmeņu disku un asmeņus pārbaudiet reizi nedēļā.

1. Izslēdziet produktu. Skatiet *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28*.
2. Produktu apgrieziet otrādi vai novietojiet uz sāna. Novietojiet produktu uz mīksta un tīras virsmas, lai nesaskrāpētu korpusu.

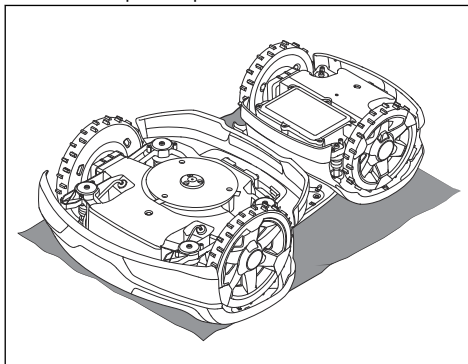

3. Asmeņu disku notīriet ar suku.

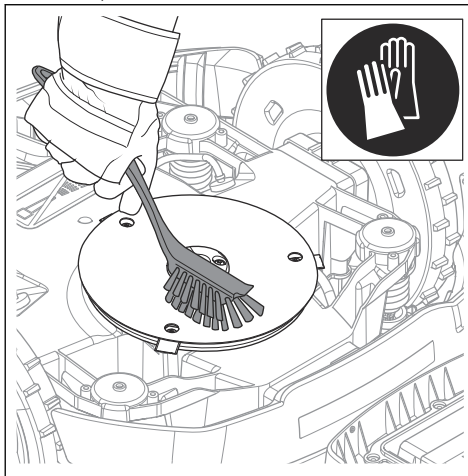

4. Pārliecinieties, vai asmeņu disks brīvi griežas.
5. Pārliecinieties, vai asmeņi ir nav bojāti un brīvi griežas.

#### 5.2.2 Šasijas tīrīšana

- Tīriet šasijas apakšdaļu ar birsti vai mitru drānu.

### 5.2.3 Riteņu tīrīšana

Plāvējs nogāzēs nedarbojas pietiekami labi, ja riteņi ir aplīpuši ar zāli.

- Riteņu tīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

### 5.2.4 Ierīces korpusa tīrīšana

- Tīriet ierīces korpusu ar mitru drānu un vieglu ziepju šķīdumu.

### 5.2.5 Uzlādes stacijas tīrīšana



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms uzlādes stacijas vai barošanas bloka apkopes vai tīrīšanas atvienojiet barošanas bloku no strāvas kontaktligzdas.



**IEVĒROJIET:** Uzlādes stacijas tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tekošu ūdeni.


**Piezīme:** Ierīce nevar iebraukt uzlādes stacijā, ja tajā ir objekti. Regulāri tīriet uzlādes staciju.

- Noņemiet zāli, zarus un citus objektus no uzlādes stacijas.

## 5.3 Nažu nomaiņa



**BRĪDINĀJUMS:** Husqvarna var garantēt drošību tikai tad, ja izmanto Husqvarna oriģinālos nažus, uz kuriem ir iegravēts H zīmes logotips.

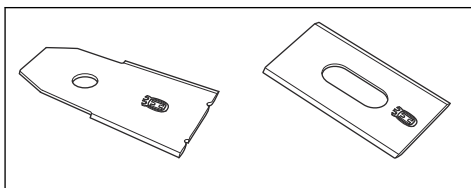


**BRĪDINĀJUMS:** Nomainot nažus, ir jānomaina skrūves. Lietotās skrūves var ātri nodilt un radīt nažu atbrīvošanos, kas var radīt nopietnas traumas.


Lai darbība būtu droša, nomainiet nodilušos vai bojātos nažus. Regulāri mainiet nažus, lai iegūtu apmierinošu plaušanas rezultātu un enerģijas patēriņš būtu neliels. Visi 3 naži un skrūves ir jāmaina vienlaikus, lai iegūtu līdzsvarotu plaušanas sistēmu.

### 5.3.1 Asmeņu maiņa


1. Izslēdziet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28.*
2. Uzvelciet aizsargcimdus.
3. Apgrieziet izstrādājumu otrādi. Novietojiet izstrādājumu uz mīksta un tīras virsmas, lai nesaskrāpētu tā korpusu.

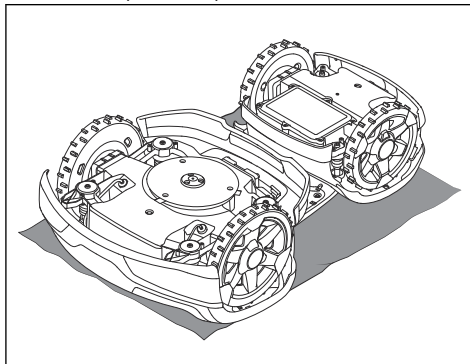

4. Pagrieziet aizsargplāksni tā, lai tās atveres atrastos pretī nažu skrūvēm.

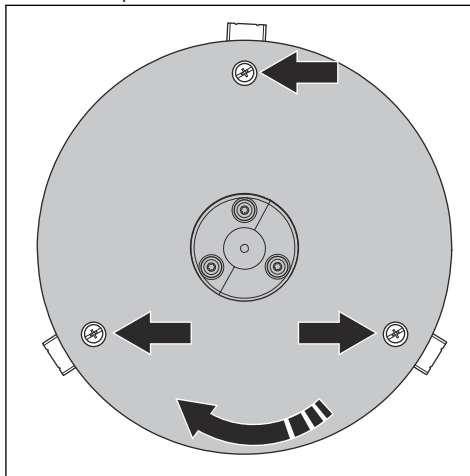

5. Izskrūvējiet trīs skrūves. Izmantojiet plakangala vai krustenisko skrūvgriezi.

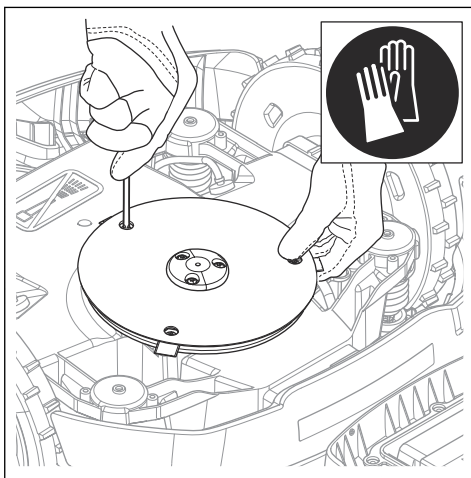

6. Noņemiet katru asmeni un ieskrūvējiet skrūves.
7. Piestipriniet jaunus asmeņus un ieskrūvējiet jaunas skrūves.
8. Pārliecinieties, vai asmeņi griežas brīvi.

## 5.4 Augšējo pārsegu maiņa


Augšējais pārsegs ir piederums, kas pieejams dažādās krāsās. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu vietējo Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.




**IEVĒROJIET:** Pirms pārsegu noņemšanas notīriet no produkta zāli un netīrumus.

### 5.4.1 Priekšējā augšējā pārsega noņemšana

1. Izslēdziet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28.*
2. Noņemiet priekšējo augšējo pārsegu no fiksatoriem uz izstrādājuma.

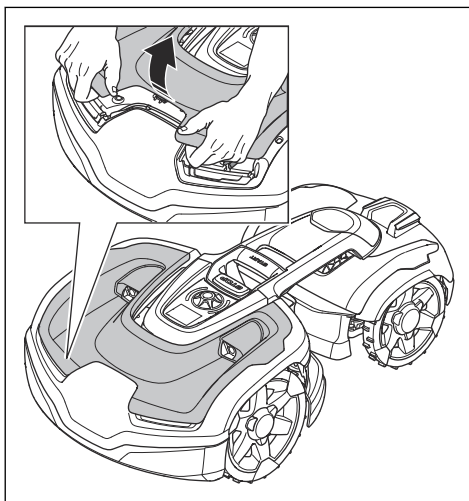


3. Paceliet priekšējo augšējo pārsegu.

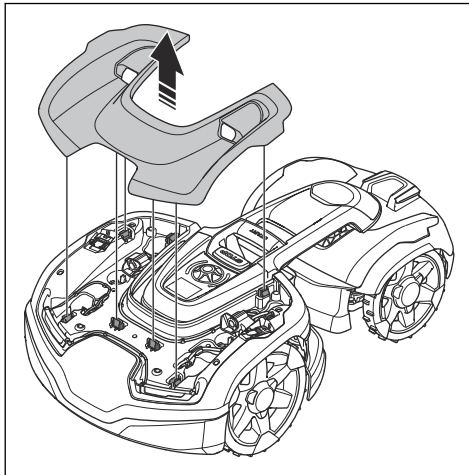


### 5.4.2 Priekšējā augšējā pārsega uzstādīšana

1. Uzlieciet priekšējo augšējo pārsegu uz fiksatoriem.



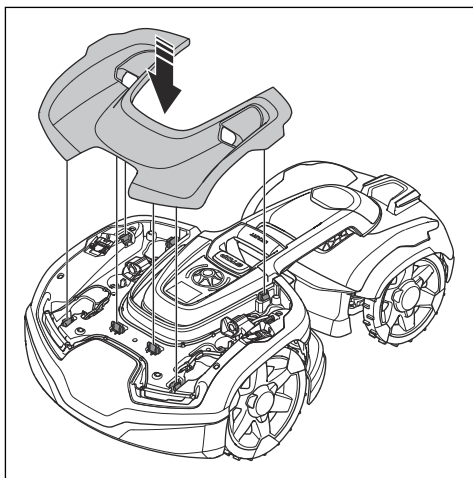


2. Uzspiediet priekšējo augšējo pārsegu pozīcijā.

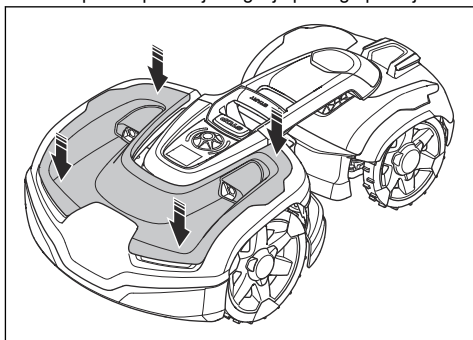


### 5.4.3 Aizmugurējā augšējā pārsega noņemšana


1. Izslēdziet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28.*
2. Pagrieziet aizmugurējo korpusu pa kreisi vai pa labi.

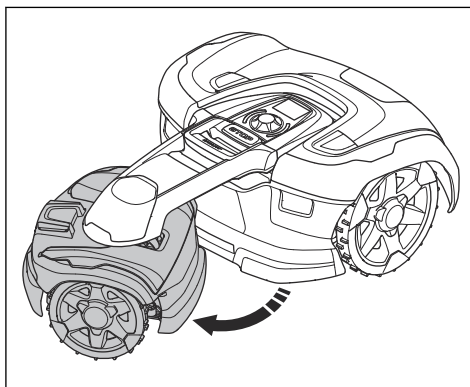


3. Starp pārsegu un savienojuma sviru ievietojiet aizsargu. Šādi var nepieļaut augšējā pārsega bojāšanu.

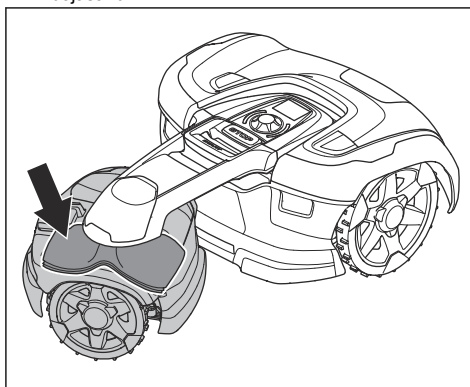

4. Pavelciet uz augšu augšējo pārsegu.

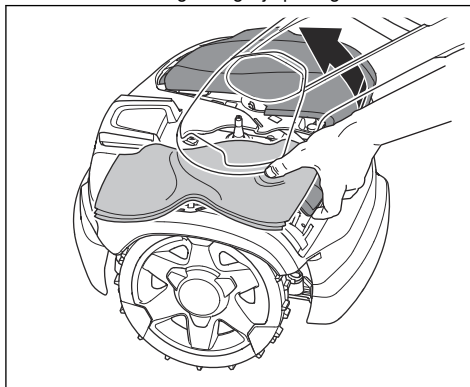


5. Noņemiet augšējo pārsegu.

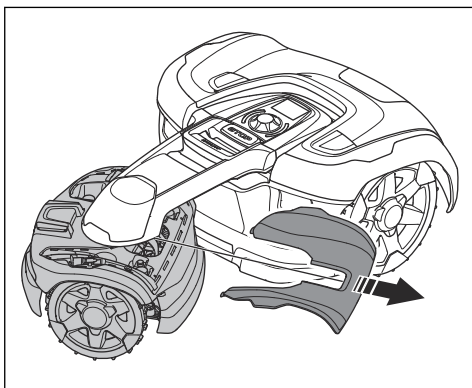


#### 5.4.4 Aizmugurējā augšējā pārsega uzstādīšana

1. Uzlieciet augšējo aizmugurējo pārsegu uz aizmugurējā korpusa.

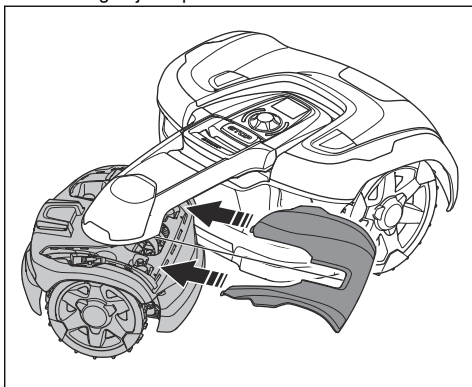

2. Uzlieciet augšējo pārsegu pozīcijā (A) un uzspiediet uz 2 magnētiem, lai fiksētu augšējo pārsegu (B).

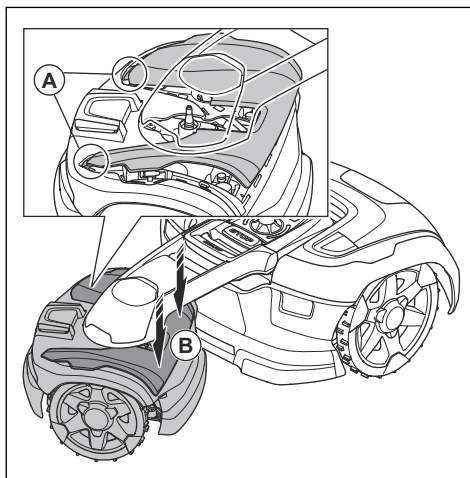

#### 5.5 Akumulators



**BRĪDINĀJUMS:** Uzlādējiet produktu, izmantojot tikai tam paredzētu uzlādes staciju un barošanas bloku. Nepareiza izmantošana var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai korodējoša šķidruma noplūdi no akumulatora. Elektrolīta noplūdes gadījumā skalojiet skarto vietu ar ūdeni; ja tas nokļūst acīs, vēršieties pēc medicīniskās palīdzības.



**BRĪDINĀJUMS:** Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālos akumulatorus. Lietojot neoriģinālus akumulatorus, nevar garantēt produkta drošību. Nelietojiet vienreiz lietojamās baterijas.



**IEVĒROJIET:** Pirms ziemas uzglabāšanas akumulatoram ir jābūt uzlādētam. Ja akumulators nav pilnīgi uzlādēts, tas var sabojāties vai pat kļūt nederīgs.

Uzlādēšanas laiks var atšķirties atkarībā arī no apkārtējās temperatūras.

Tālāk norādītās pazīmes liecina par akumulatora darbмўža beigām un to, ka tas бўс jānomaina.

- Produkta darbības laiks starp uzlādes reizēm ir īsāks nekā parasti. Tāpēc ir nepieciešams vairāk uzlādes ciklu nekā parasti, tas savukārt palielina plaušanas joslu nospiedumu veidošanās risku uzlādes stacijas tuvumā.

- Produkts bieži stāv zālājā, un tajā ir redzams ziņojums *Empty battery* (Tukšs akumulators). Tas norāda, ka produktam nepietiek akumulatora jaudas, lai atrastu uzlādes staciju.

Akumulators ir lietojams, kamēr plāvējs spēj labi plaut zālienu.

---

**Piezīme:** Akumulatora darbmūžu ietekmē sezonas ilgums un darbības stundu skaits dienā. Gara sezona vai ilgas darba stundas katru dienu nozīmē to, ka akumulators jāmaina biežāk.

---

Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar vietējo Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.

## 5.6 Ziemas sezonas apkope

Nogādājiet izstrādājumu Husqvarna centrālajā apkalpošanas dienestā, lai pirms ziemas glabāšanas veiktu apkopi. Regulāra apkope ziemas laikā palīdzēs uzturēt izstrādājumu labā stāvoklī un izveidot vislabākos apstākļus jaunajai sezonai bez traucējumiem.

Apkopes laikā parasti tiek iekļauta:

- Korpusa, šasijas, asmeņu diska un pārējo kustīgo daļu rūpīga tīrīšana.
- Produkta funkciju un detaļu pārbaude.
- Tādu piederumu kā asmeņi un gultņi nodiluma pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams.
- Produkta akumulatora jaudas pārbaude, kā arī vajadzības gadījumā ieteikums nomainīt akumulatoru.
- Ja ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, izstrādājums tiek atjaunināts.

## 6 Problēmu novēršana

### 6.1 Ievads — problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir iekļauti vairāki ziņojumi, kas var tikt parādīti Automower® Connect nepareizas darbības gadījumā. Tiek ietverts iespējamais iemesls un veicamās darbības, reaģējot uz katru ziņojumu. Šajā nodaļā norādītas arī dažas pazīmes, kas var jums likt rīkoties, ja izstrādājums nedarbojas kā paredzēts. Papildinformāciju par darbībām, kas jāveic kļūdainas darbības vai simptomu gadījumā, skatiet šeit: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

### 6.2 Kļūdu ziņojumi

Nākamajā tabulā ir iekļauti lietotnē Automower® Connect iespējamie kļūdu ziņojumi. Dažas no kļūdām var apstiprināt lietotnē Automower® Connect, un dažus no ziņojumiem jāapstiprina produktā. Ja kāds ziņojums tiek rādīts bieži, sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi. Papildinformāciju skatiet šeit: *Ziņojumi lpp. 26*.

| Ziņojums                         | Cēlonis                                                     | Darbība                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Iestrēdzis</i>                | Produkts ir iestrēdzis šaurā vietā aiz vairākiem šķēršļiem. | Pārbaudiet, vai nav šķēršļu, kas ierīcei traucē aizbraukt prom no šīs vietas. |
| <i>Riteņa motors bloķēts</i>     | Zāle vai cits svešķermenis ir aptinies ap piedziņas riteni. | Pārbaudiet piedziņas riteni un noņemiet no tā zāli vai citus priekšmetus.     |
| <i>Piedziņas riteņa problēma</i> |                                                             |                                                                               |
| <i>Plaušanas sistēma bloķēta</i> | Zāle vai citi priekšmeti ir aptinušies ap nažu disku.       | Pārbaudiet nažu disku un noņemiet no tā zāli vai citus priekšmetus.           |
|                                  | Nažu disks atrodas ūdenī.                                   | Pārvietojiet ierīci un novērsiet ūdens uzkrāšanos darba zonā.                 |

| Ziņojums                          | Cēlonis                                                                                                                                 | Darbība                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nepareizs PIN kods</i>         | Ievadīts nepareizs PIN kods. Ir atļauti pieci mēģinājumi, pēc tam produkts tiek bloķēts noteiktu laika periodu.                         | Ievadiet pareizo PIN kodu. Ja PIN kods nav pareizs, izmantojiet saiti lietotnē, lai nosūtītu PIN kodu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi. Ja neesat reģistrējies e-pasta adresi, sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi. |
| <i>Tukšs akumulators</i>          | Ierīce nevar atrast uzlādes staciju.                                                                                                    | Mainiet virzošā vada novietojumu. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19</i> .<br><br>Pārbaudiet instalācijas iestatījumus uzlādes stacijas atrašanai. Skatiet šeit: <i>Uzlādes stacijas atrašana lpp. 23</i> . |
|                                   | Akumulators ir izlādējies.                                                                                                              | Nomainiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulators lpp. 34</i> .                                                                                                                                                          |
|                                   | Uzlādes stacijas antena ir bojāta.                                                                                                      | Pārbaudiet, vai indikatora lampiņa uzlādes stacijā mirgo sarkanā krāsā. Skatiet šeit: <i>Uzlādes stacijas LED indikators lpp. 42</i> .                                                                                     |
| <i>Izslīde</i>                    | Produkts ir aizķēries aiz kaut kā un slīdējis.                                                                                          | Atbrīvojiet ierīci un novērsiet iemeslu, kas traucē piedziņu. Ja iemesls ir slapja zāle, pirms ierīces izmantošanas nogaidiet, līdz zāle nožūst.                                                                           |
|                                   | Darba zona ietver stāvu nogāzi.                                                                                                         | Maksimālais garantētais slīpums ir 70%. Stāvākas nogāzes vajadzētu izolēt. Skatiet šeit: <i>Robežvada izvietošana nogāzē lpp. 14</i> .                                                                                     |
|                                   | Virzošais vads nav pareizi uzstādīts nogāzē.                                                                                            | Pārliecinieties, ka virzošais vads ir uzstādīts diagonāli attiecībā pret slīpumu. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19</i> .                                                                                  |
| <i>Rīteņu motors pārslogots</i>   | Produkts ir aizķēries aiz kaut kā.                                                                                                      | Atbrīvojiet ierīci un novērsiet iemeslu, kas traucē piedziņu. Ja iemesls ir slapja zāle, pirms ierīces izmantošanas nogaidiet, līdz zāle nožūst.                                                                           |
| <i>Uzlādes stacija bloķēta</i>    | Iespējams, ka savienojums starp uzlādes kontaktplāksnēm un kontaktpailēm ir vājš, un ierīce vairākas reizes ir mēģinājusi veikt uzlādi. | Novietojiet produktu uzlādes stacijā un pārbaudiet, vai uzlādes plāksnēm un kontaktpāksnēm ir labs kontakts. Notīriet kontaktpāksnes un uzlādes plāksnes.                                                                  |
|                                   | Kāds priekšmets ir radījis nosprostoju, un produkts nevar iebraukt uzlādes stacijā.                                                     | Noņemiet priekšmetu.                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | Pamatplāksne ir sasvērta vai saliekta.                                                                                                  | Pārliecinieties, vai pamatplāksne ir novietota uz līdzenas virsmas.                                                                                                                                                        |
| <i>Iestrēdzis uzlādes stacijā</i> | Ierīce slīd uz pamatplāksnes.                                                                                                           | Notīriet pamatplāksni.                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | Ierīces ceļu nosprosto kāds priekšmets, kas neļauj tai atstāt uzlādes staciju.                                                          | Noņemiet priekšmetu.                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Apgāzts</i>                    | Ierīce atrodas pārāk slīpā nogāzē vai ir apgāzusies.                                                                                    | Pagrieziet ierīci pareizā stāvoklī.                                                                                                                                                                                        |
| <i>Zāles plāvējs sasvērēns</i>    | Produkts ir sasvērts vairāk par pieļaujamo leņķi.                                                                                       | Pārvietojiet ierīci uz līdzenu vietu.                                                                                                                                                                                      |
| <i>Pacelts</i>                    | Nosprotojums ir aktivizējis pacelšanas sensorus un izraisījis produkta apstāšanos.                                                      | Noņemiet produktu no nosprostoju. Ja problēma joprojām pastāv, nepieciešama pilnvarota servisa tehniķa palīdzība.                                                                                                          |

| <b>Ziņojums</b>                           | <b>Cēlonis</b>                                                       | <b>Darbība</b>                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Slīpums pārāk stāvs</i>                | Zāles plāvējs ir apstājies, jo nogāze ir pārāk stāva.                | Mainiet robežvada izvietojumu, lai neiekļautu šo stāvo vietu darba zonā. Skatiet šeit: <i>Izdomājiet, kur atradīsies robežvads lpp. 13.</i> |
| <i>Trauksme! Zāles plāvējs izslēgts</i>   | Trauksmes signāls tika aktivizēts, jo ierīce ir izslēgta.            | Pielāgojiet drošības līmeni izvēlnē <i>Drošība</i> , skatiet šeit: <i>Drošība (tikai Bluetooth®) lpp. 25.</i>                               |
| <i>Trauksme! Zāles plāvējs apturēts</i>   | Trauksmes signāls tika aktivizēts, jo ierīce ir apturēta.            |                                                                                                                                             |
| <i>Trauksme! Plāvējs ir pārvietots</i>    | Trauksme tika aktivizēta, jo produkts tika pārvietots.               |                                                                                                                                             |
| <i>Trauksme! Ārpus ģeosētas</i>           | Trauksme tika aktivizēta, jo zāles plāvējs bija ārpus ģeosētas.      | <i>Automower Connect</i> izvēlnē pielāgojiet aizsardzības pret zādzību zonu (ģeosētu).                                                      |
| <i>Elektronikas problēma</i>              | Īslaicīga elektroniska vai ar aparātprogrammatūru saistīta problēma. | Iedarbiniet ierīci no jauna.                                                                                                                |
| <i>Loka sensora problēma</i>              |                                                                      | Ja problēma joprojām pastāv, vēršieties pie pilnvarota servisa tehniķa.                                                                     |
| <i>Uzlādes sistēmas problēma</i>          |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Slīpuma sensora kļūme</i>              |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Īslaicīga problēma</i>                 |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Pogas STOP problēma</i>                |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Ultraskaņas problēma</i>               |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>GPS navigācijas kļūme</i>              |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Leņķa sensora problēma</i>             |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Slēdža vada problēma</i>               |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Nederīga apakšierīces kombinācija.</i> |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Nederīga sistēmas konfigurācija</i>    |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Paceļšanas sensoru problēma</i>        |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Sadursmes sensoru problēma</i>         |                                                                      |                                                                                                                                             |
| <i>Īslaicīga akumulatora problēma</i>     | Īslaicīga akumulatora vai ar aparātprogrammatūru saistīta problēma.  | Iedarbiniet ierīci no jauna.                                                                                                                |
| <i>Akumulatora problēma</i>               |                                                                      | Ja problēma joprojām pastāv, vēršieties pie pilnvarota servisa tehniķa.                                                                     |

| <b>Ziņojums</b>                                     | <b>Cēlonis</b>                                                                          | <b>Darbība</b>                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Akumulatora temperatūra ārpus ierobežojumiem</i> | Ierīce nedarbojas, ja tās akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai zema.             | Ierīce atsāk darbību, kad temperatūra ir starp iestatītajiem ierobežojumiem un grafika iestatījumi ļauj ierīcei darboties. Pārliecinieties, vai uzlādes stacija atrodas vietā, kas ir pasargāta no tiešiem saules stariem. |
| <i>Kļūdaini sajaukti akumulatori</i>                | Izmantots nepareiza veida akumulators.                                                  | Lietojiet tikai oriģinālos akumulatorus, ko iesaka ražotājs.                                                                                                                                                               |
| <i>Uzlādes sistēmas problēma</i>                    | Īslaicīga produkta akumulatora vai programmatūras problēma.                             | Iedarbiniet ierīci no jauna.<br><br>Ja problēma joprojām pastāv, vēršieties pie pilnvarota servisa tehniķa.                                                                                                                |
|                                                     | Izmantots nepareiza veida akumulators.                                                  | Lietojiet tikai oriģinālos akumulatorus, ko iesaka ražotājs.                                                                                                                                                               |
| <i>Pārāk augsta uzlādes strāva</i>                  | Nepareizs vai bojāts barošanas bloks.                                                   | Iedarbiniet ierīci no jauna.<br><br>Ja problēma joprojām pastāv, vēršieties pie pilnvarota servisa tehniķa.                                                                                                                |
| <i>Savienojuma problēma</i>                         | Radusies moduļa Automower® Connect problēma.                                            | Iedarbiniet ierīci no jauna.<br><br>Ja problēma joprojām pastāv, vēršieties pie pilnvarota servisa tehniķa.                                                                                                                |
| <i>Savienojuma iestatījumi atjaunoti</i>            | Moduļa Automower® Connect savienojuma iestatījumi kļūmes dēļ tika atjaunoti.            | Pārbaudiet iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainiet tos.                                                                                                                                                           |
| <i>Ārpus darba zonas</i>                            | Robežvada savienojumi uzlādes stacijā krustojas.                                        | Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierobežojošais vads. Skatiet šeit: <i>Izdomājiet, kur atradīsies robežvads lpp. 13.</i>                                                                                         |
|                                                     | Robežvads atrodas pārāk tuvu darba zonas malai.                                         | Pārbaudiet, vai robežvads ir izvietots atbilstoši norādījumiem. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>                                                                                                |
|                                                     | Darba zona pie perimetra loka ir pārāk slīpa.                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | Robežvads ir izvietots nepareizā virzienā ap salu.                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | Metāla priekšmetu (žogi, tērauda armatūra) vai tuvumā ieraktu kabeļu radīti traucējumi. | Pārvietojiet robežvadu un/vai izveidojiet vairāk salu darba zonā, lai palielinātu signāla stiprumu.                                                                                                                        |
|                                                     | Ierīcei ir grūti atšķirt signālu no citas tuvumā esošas ierīces.                        | Novietojiet ierīci uzlādes stacijā un ģenerējiet jaunu loka signālu. Skatiet šeit: <i>Jauns loka signāls lpp. 25.</i>                                                                                                      |

| <b>Ziņojums</b>                                                                | <b>Cēlonis</b>                                                | <b>Darbība</b>                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ierobežots plaušanas augstums</i>                                           | Plaušanas augstuma regulatoru nevar pārvietot.                | Pārbaudiet plaušanas augstuma regulatoru, kā arī noņemiet zāli un citus nevēlamus materiālus. Ja problēma joprojām pastāv, vērsieties pie pilnvarota servisa tehniķa.                            |
| <i>Neparedzēts plaušanas augstums</i>                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Plaušanas augstuma problēma, piedziņa</i>                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Bloķēts plaušanas augstuma regulators</i>                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Plaušanas augstuma problēma</i>                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Uzlādes stacijā nav strāvas</i>                                             | Nepareizs vai bojāts barošanas bloks.                         | Pārbaudiet barošanas bloku. Ja nepieciešams, nomainiet barošanas bloku.                                                                                                                          |
|                                                                                | Strāvas zudums.                                               | Noskaidrojiet un novērsiet strāvas zuduma cēloni.                                                                                                                                                |
|                                                                                | Nav kontakta starp kontaktplāksnēm un uzlādes plāksnēm.       | Pārļiecinieties, vai ir savienotas uzlādes plāksnes un kontaktplāksnes.                                                                                                                          |
| <i>Plaušanas sistēmas disbalanss</i>                                           | Pārāk maz vai pārāk daudz nažu.                               | Pārbaudiet nažus uz nažu diska.                                                                                                                                                                  |
| <i>Vājš GPS signāls</i>                                                        | Lielā daļā no darba zonas debesis ir aizsegta.                | Ja iespējams, noņemiet aizsedzošos priekšmetus.<br><br>Atspējojiet GPS navigācijas funkciju un tās vietā izmantojiet zālāja pārklājuma funkciju. Skatiet šeit: <i>Zālāja pārklājums lpp. 24.</i> |
| <i>Priekšējā/aizmugurējā sadursmes sensora problēma</i><br><br><i>Sadursme</i> | Nosprostojums ir izraisījis produkta apstāšanos.              | Noņemiet produktu no nosprostojuma un pārbaudiet, kāds ir apstāšanās iemesls.                                                                                                                    |
|                                                                                | Produkta korpuss nevar brīvi kustēties ap šasiju.             | Noņemiet nefūrumus vai nevēlamus materiālus starp šasiju un korpusu, lai produkta korpuss varētu brīvi pārvietoties ap šasiju.                                                                   |
|                                                                                | Produkta korpuss nav pareizi uzstādīts gumijas amortizatoros. | Pārļiecinieties, vai gumijas amortizatori ir pareizi pievienoti produkta korpusam un šasijai. Ja problēma joprojām pastāv, vērsieties pie pilnvarota servisa tehniķa.                            |



| Ziņojums         | Cēlonis                                                                                 | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nav loka signāla | Nav pievienots strāvas vads vai zemsprieguma kabelis.                                   | Pārbaudiet uzlādes stacijas LED indikatoru. Ja LED indikators nedeg, tas nozīmē, ka nav barošanas. Pārbaudiet savienojumu ar kontaktligzdu un to, vai nav ieslēgusies paliekošās strāvas ierīce. Pārliecinieties, vai zemsprieguma kabelis ir savienots ar uzlādes staciju.                     |
|                  | Bojāts strāvas vads vai zemsprieguma kabelis.                                           | Nomainiet strāvas vadu vai zemsprieguma kabeli.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Robežvads nav savienots ar uzlādes staciju.                                             | Pārbaudiet, vai robežvada savienotāji ir pareizi savienoti ar uzlādes staciju. Bojātus savienotājus nomainiet. Skatiet šeit: <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17.</i>                                                                                                                       |
|                  | Robežvads ir bojāts.                                                                    | Pārbaudiet, kādu signālu rāda LED indikators uzlādes stacijā. Ja LED indikators norāda robežvada plīsumu, atrodiet, kurā vietā tas ir. Nomainiet bojāto loka daļu ar jaunu loka vadu un salaidiet, izmantojot oriģinālo savienotāju. Skatiet šeit: <i>Loka vada pārrāvumu atrašana lpp. 45.</i> |
|                  | Ir aktivizēts <i>EKO režīms</i> , un ierīce ir sākusi darboties ārpus uzlādes stacijas. | Novietojiet ierīci uzlādes stacijā. Iedarbiniet ierīci.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Zudis pāra savienojums starp produktu un uzlādes staciju.                               | Novietojiet ierīci uzlādes stacijā un ģenerējiet jaunu loka signālu. Skatiet šeit: <i>Jauns loka signāls lpp. 25.</i>                                                                                                                                                                           |
|                  | Robežvads šķērso pats sevi ceļā uz salu un no tās.                                      | Pārliecinieties, vai ir pareizi uzstādīts ierobežojošais vads. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>                                                                                                                                                                      |
|                  | Metāla priekšmetu (žogi, armatūras tērauds) vai ieraktu kabeļu radīti traucējumi.       | Pārvietojiet robežvadu un/vai izveidojiet vairāk salu darba zonā, lai palielinātu signāla stiprumu.                                                                                                                                                                                             |
|                  | Ierīce atrodas pārāk tālu no robežvada.                                                 | Atkārtoti uzstādiet robežvadu tā, lai visas darba zonas daļas atrastos ne vairāk kā 35 m/115 pēdas no robežvada.                                                                                                                                                                                |

## 6.3 Informācijas ziņojumi

Tālāk esošajā tabulā redzami informācijas ziņojumi, kas var tikt parādīti lietotnē Automower® Connect. Ja kāds ziņojums tiek rādīts bieži, sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi. Papildinformāciju skatiet šeit: *Ziņojumi lpp. 26.*

| Ziņojums                                   | Cēlonis                                                                                                    | Darbība                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Iestatījumi atjaunoti</i>               | Apstiprinājums tam, ka funkcija <i>Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus</i> ir izpildīta.               | Tas ir atbilstīgi. Nav nepieciešama nekāda darbība.                                                                                                                                |
| <i>1./2./3. virzošais vads nav atrasts</i> | Virzošais vads nav pievienots uzlādes stacijai.                                                            | Pārbaudiet, vai virzošā vada savienotājs ir cieši savienots ar uzlādes staciju. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>                                             |
|                                            | Virzošā vada pārrāvums.                                                                                    | Atrodiet pārrāvumu. Nomainiet bojāto virzošā vada daļu ar jaunu loka vadu un salaidiet, izmantojot oriģinālo savienotāju.                                                          |
|                                            | Virzošais vads nav savienots ar perimetra loku.                                                            | Pārbaudiet, vai virzošais vads ir pareizi savienots ar perimetra loku. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>                                                      |
| <i>Mainīties savienojums</i>               | Loka signāls sekmīgi aizstāts ar jaunu.                                                                    | Nav jāveic nekādas darbības.                                                                                                                                                       |
| <i>Savienojums NAV mainīts</i>             | Loka signālu neizdevās nomainīt.                                                                           | Izveidojiet jaunu loka signālu, mēģiniet vairākas reizes. Ja problēma joprojām pastāv, vērsieties pie pilnvarota servisa tehniķa. Skatiet šeit: <i>Jauns loka signāls lpp. 25.</i> |
| <i>Slīpums pārāk stāvs</i>                 | Produkts ir pārtraucis plaušanu, jo nogāze ir pārāk stāva.                                                 | Ja šī problēma bieži atkārtojas, izmainiet robežvada izvietojumu, lai neiekļautu šo stāvo vietu darba zonā.                                                                        |
| <i>Vājš signāls</i>                        | Modulis Automower® Connect produktā ir salikts otrādi, vai pats produkts ir sasvērēis vai apgāzies otrādi. | Pārbaudiet, vai produkts nav apgāzies otrādi vai sasvērēis. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarota servisa tehniķi.                                              |
| <i>Jāatjaunina Com-Board SW</i>            | Moduļa Automower® Connect aparātprogrammatūra ir jāatjaunina.                                              | Lai atjauninātu aparātprogrammatūru, sazinieties ar pilnvarota servisa tehniķi.                                                                                                    |
| <i>Ģeosētas problēma</i>                   | Ģeosēta nedarbojas, jo savienojums ar GPS sistēmu ir vājš vai tā nav vispār.                               | Novietojiet produktu vietā, kur debesis nav aizsegta, un uzgaidiet aptuveni 15 minūtes. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarota servisa tehniķi.                  |
|                                            | GPS signāls pašreizējā darba zonā ir vājš. GPS asistēto navigāciju nevar izmantot.                         | Ja šis ziņojums tiek parādīts bieži, atspējojiet GPS asistēto navigāciju un funkcijai <i>Zālāja pārklājums</i> izmantojiet manuālos iestatījumus.                                  |

## 6.4 Uzlādes stacijas LED indikators

Uzlādes stacijas LED indikators deg zaļā krāsā, kad uzstādīšana ir pareiza. Ja uzlādes stacijas

LED indikators nedeg zaļā krāsā, skatiet problēmu novēršanas tabulu zemāk.

Lai iegūtu plašāku informāciju, [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com) sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi.

| Gaismas diodes indikators | Cēlonis                                                                              | Darbība                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deg zaļā krāsā            | Uzlādes stacijas signāli ir atbilstoši.                                              | Nav jāveic nekādas darbības.                                                                              |
| Mirgo zaļā krāsā          | Uzlādes stacijas signāli ir atbilstoši, un ir darbojas <i>ECO mode</i> (Eko režīms). | Nav jāveic nekādas darbības.                                                                              |
| Mirgo zilā krāsā          | Robežvads nav savienots ar uzlādes staciju.                                          | Pievienojiet robežvadu uzlādes stacijai.                                                                  |
|                           | Robežvads ir bojāts.                                                                 | Nomainiet bojāto robežvada daļu ar jaunu robežvadu.                                                       |
| Mirgo sarkanā krāsā       | Traucējumi uzlādes stacijas antenā.                                                  | Sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi.                                                                |
| Deg sarkanā krāsā         | Kļūda shēmas platē vai nepiemērota strāvas padeve uzlādes stacijā.                   | Kļūdu drīkst novērst tikai pilnvarotā apkopes centra tehniķis. Sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi. |

## 6.5 Pazīmes

Ja produkts nedarbojas, kā paredzēts, izpildiet norādījumus nākamajā pazīmju tabulā.

Vietnē [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com) ir bieži uzdoto jautājumu sadaļa, kurā ir sniegtas detalizētas atbildes uz vairākiem bieži uzdotiem jautājumiem. Ja joprojām nevarat atrast kļūmes iemeslu, sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi.

| Pazīmes                                                 | Cēlonis                                                                                 | Darbība                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktam grūtības sagādā novietošanās uzlādes stacijā. | Robežvads nav izvietots garā taisnā līnijā, kas ir pietiekami tāla no uzlādes stacijas. | Pārbaudiet, vai uzlādes stacija ir uzstādīta atbilstoši norādījumiem. Skatiet: <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17</i>       |
|                                                         | Uzlādes stacija atrodas uz nogāzes.                                                     | Novietojiet uzlādes staciju uz pilnībā līdzenas virsmas. Skatiet šeit: <i>Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 12</i> . |
| Produkts darbojas nepareizā laikā.                      | Jāiestata pulkstenis.                                                                   | Iestatiet pulksteni. Skatiet šeit: <i>Laiks un datums lpp. 25</i> .                                                              |
|                                                         | Nepareizs plaušanas sākuma un beigu laiks.                                              | Atiestatiet sākuma laiku un izmainiet opcijas <i>Grafiks</i> iestatījumus. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22</i> .                |
| Produkts vibrē.                                         | Bojāti naži veicina plaušanas sistēmas nelīdzsvarotību.                                 | Pārbaudiet nažus un skrūves un, ja nepieciešams, nomainiet tos. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 31</i> .                      |
|                                                         | Pārāk daudz nažu vienādā pozīcijā rada nevienmērīgu plaušanas sistēmas darbību.         | Pārbaudiet, vai uz vienas un tās pašas skrūves ir uzstādīts tikai viens nazis.                                                   |
|                                                         | Tiek izmantoti dažādu versiju (biezuma) Husqvarna naži.                                 | Pārbaudiet, vai nav uzlikti dažādu veidu (versiju) naži.                                                                         |
| Produkts darbojas, bet nažu disks negriežas.            | Produkts meklē uzlādes staciju.                                                         | Nav jāveic nekādas darbības. Nažu disks negriežas, kad produkts meklē uzlādes staciju.                                           |

| Pazīmes                                                                                                                               | Cēlonis                                                                                                                                        | Darbība                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starp uzlādēm produkts plauj īsāku laiku nekā parasti.                                                                                | Zāle vai cits svešķermenis bloķē nažu disku.                                                                                                   | Noņemiet un noīriet nažu disku. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 31.</i>                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       | Akumulators ir izlādējies.                                                                                                                     | Nomainiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulators lpp. 34.</i>                                                                                                                                                          |
| Gan plaušanas, gan uzlādes laiki ir īsāki nekā parasti.                                                                               | Akumulators ir izlādējies.                                                                                                                     | Nomainiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulators lpp. 34.</i>                                                                                                                                                          |
| Produkts ilgu laiku atrodas uzlādes stacijā.                                                                                          | Ir nospiesta poga <b>STOP</b> .                                                                                                                | Pārliecinieties, vai ir nospiesta poga <b>START</b> .                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       | Aktivizēts novietošanas režīms.                                                                                                                | Lietotnē Automower® Connect atlasiet darbības režīmu.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       | Produkts nedrīkst darboties, ja akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai zema.                                                              | Pārliecinieties, vai uzlādes stacija atrodas vietā, kas ir pasargāta no saules.                                                                                                                                           |
| Nevienmērīga plaušana.                                                                                                                | Produkts darbojas pārāk maz stundu dienā.                                                                                                      | Palieliniet plaušanas laiku. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       | Funkcijas <i>Zālāja pārklājums</i> iestatījumi nav pareizi attiecībā pret darba zonas izkārtojumu.                                             | Pārbaudiet funkcijas <i>Zālāja pārklājums</i> iestatījumus. Skatiet sadaļu <i>Zālāja pārklājums</i> .                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       | Darba zonas formas dēļ jāizmanto funkcija <i>1.–5. zona</i> , lai produkts varētu piekļūt visām attālās darbības zonām.                        | Izmantojiet funkciju <i>1.–5. zona</i> , lai aizvadītu produktu uz attālās darbības zonu. Skatiet šeit: <i>Zālāja pārklājums lpp. 24.</i>                                                                                 |
|                                                                                                                                       | Pārāk liela darba zona.                                                                                                                        | Mēģiniet samazināt darba zonu vai pagarināt darba laiku. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>                                                                                                                            |
|                                                                                                                                       | Neasi naži.                                                                                                                                    | Nomainiet visus nažus. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 31.</i>                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                       | Gara zāle attiecībā pret iestatīto plaušanas augstumu.                                                                                         | Palieliniet un pēc tam pakāpeniski samaziniet plaušanas augstumu.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                       | Uz nažu diska vai ap motora vārpstu ir uzkrājusies zāle.                                                                                       | Pārbaudiet, vai nažu disks griežas brīvi un viegli. Ja tā nav, noskrūvējiet nažu disku un noņemiet zāli un svešķermeņus. Skatiet šeit: <i>Asmeņu diska tīrīšana lpp. 30.</i>                                              |
| Produkts nav savienots ar lietotni Automower® Connect.                                                                                | Produktam iepriekš nav izveidots savienojums ar lietotni, un produkts nav ietverts lietotnes Automower® Connect sarakstā <i>Mani plāvēji</i> . | Veiciet produkta un mobilās ierīces savienošanu pārī. <i>Lai savienotu pārī Automower® Connect un izstrādājumu lpp. 21.</i>                                                                                               |
| Produktam ir tikai viens Bluetooth® (tuvdarbības) savienojums ar lietotni Automower® Connect un nav mobilā (tāldarbības) savienojuma. | Produktam nav mobilā savienojuma ar lietotni Automower® Connect.                                                                               | Mobilajā ierīcē atveriet lietotni Automower® Connect. Atlasiet Automower® Connect un veiciet jaunu savienojumu pārī.                                                                                                      |
| Nevar izveidot produkta savienojumu ar papildu mobilo ierīci.                                                                         | Vienlaikus tikai vienu mobilo ierīci var savienot ar Bluetooth®.                                                                               | Atspējojiet lietotni Automower® Connect visās citās pievienotajās ierīcēs. Ja problēma joprojām pastāv, izslēdziet pievienoto ierīci un atkārtojiet savienošanu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar izplatītāju. |

| Pazīmes                                                       | Cēlonis                                        | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilais savienojums iepriekš darbojās, bet vairs nedarbojas. | Radusies mobilā tīkla savienojamības problēma. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai zonā ir mobilā tīkla pārklājums.</li> <li>Lietotnē atspējojiet Automower® Connect un atkal iespējojiet to. Uzgaidiet 1 stundu un mēģiniet vēlreiz.</li> <li>Iedarbiniet ierīci no jauna.</li> <li>Ja lietotnei pieejama jauna aparātprogrammatūra, instalējiet to, lai nodrošinātu, ka izmantojat jaunāko aparātprogrammatūru.</li> <li>Pārliecinieties, vai ir instalēta jaunākā lietotnes Automower® Connect versija.</li> <li>Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar izplatītāju.</li> </ul> |

## 6.6 Loka vada pārrāvumu atrašana

Pārrāvumus loka vadā parasti rada netīši kabeļa fiziski bojājumi, piemēram, rīkot dārzu ar lāpstu. Valsītis, kur augsne sasalst, vadu var sabojāt pat asi akmeņi, kas atrodas zemē. Pārrāvumi var būt saistīti arī ar lielu vada nospiegojumu tā ievilkšanas laikā.


Zāles plaušana pārāk zemu uzreiz pēc uzstādīšanas var sabojāt vada izolāciju. Izolācijas bojājumi var izraisīt traucējumus tikai pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem. Lai no tā izvairītos, pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas izvēlieties maksimālo plaušanas augstumu un pēc tam katru otro nedēļu samaziniet augstumu par vienu soli, līdz ir sasniegts vēlamais plaušanas augstums.

Arī nekvalitatīvs loka vada savienojums var radīt traucējumus vairākas nedēļas pēc savienošanas. Nepareizs salaidums var rasties, piemēram, ja savienojums nav saspiests pietiekami cieši kopā ar knaiblēm vai ir izmantotajam savienojumam ir zemāka kvalitāte nekā oriģinālajam savienojumam. Pirms tālākas traucējumu meklēšanas vispirms pārbaudiet visus zināmos salaidumus.


Vada bojājumu var noteikt, pakāpeniski samazinot loka attālumu, kur varētu būt bojājums, līdz ir palikusi pavisam īsa vada daļa.

Tālāk aprakstītā metode nedarbojas, ja ir aktivizēts *EKO režīms*. Vispirms obligāti izslēdziet *EKO režīmu*. Skatiet: *EKO režīms lpp. 23*.

1. Pārbaudiet, vai indikatora lampiņa uzlādes iekārtā mirgo zilā krāsā — tā norāda, ka ierobežojošajā lokā ir pārrāvums. Skatiet: *Uzlādes stacijas LED indikators lpp. 42*.

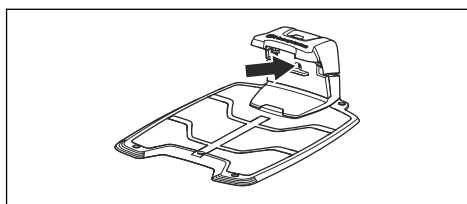


2. Pārbaudiet, vai ierobežojošā vada savienojumi ar uzlādes staciju ir pareizi pievienoti un nav bojāti. Pārbaudiet, vai indikators uzlādes stacijā joprojām mirgo zilā krāsā.

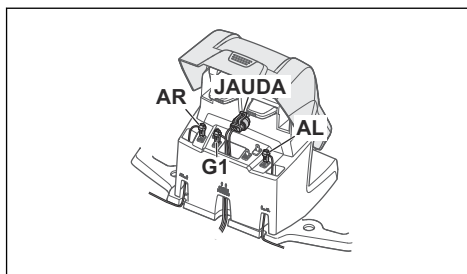

3. Uzlādes stacijā nomainiet savienojumus starp virzošo vadu un ierobežojošo vadu.

Vispirms samainiet savienojumu AL un G1. Dažiem modeļiem ir papildu virzošie vadi (G2, G3). Tiem var izpildīt to pašu procedūru.


Ja gaismas indikators deg nemainīgā zaļā krāsā, pārrāvums ir ierobežojošajā vadā starp savienojumu AL un vietu, kur virzošais vads ir savienots ar ierobežojošo vadu (attēlā parādīta bieza, melna līnija).

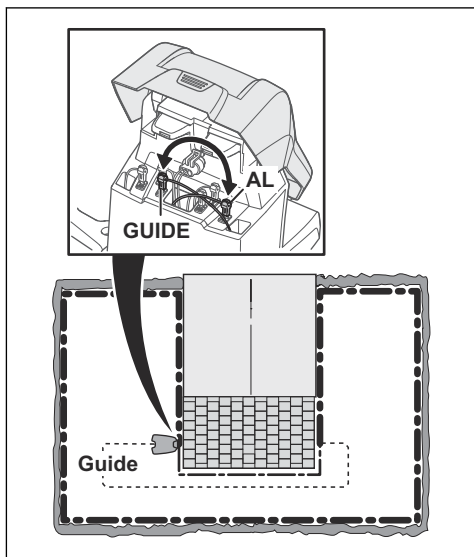


Lai novērstu bojājumu, ir nepieciešams ierobežojošais vads, savienotājs(i) un savienotājskava(s) un jāveic šādas darbības:

a) ja aizdomīgais ierobežojošais vads ir īss, vienkāršāk ir nomainīt visu ierobežojošo vadu starp punktu AL un punktu, kurā virzošais vads ir pievienots ierobežošajam vadam (bieza, melna līnija).

b) ja aizdomīgais ierobežojošais vads ir garš (bieza, melna līnija), veiciet tālāk norādītās darbības. Novietojiet AL un G1 atpakaļ sākotnējās pozīcijās. Pēc tam atvienojiet AR. Pievienojiet jaunu loka vadu pie AR. Pievienojiet jaunā loka vada pretējo galu aizdomīgā vada posma vidū.

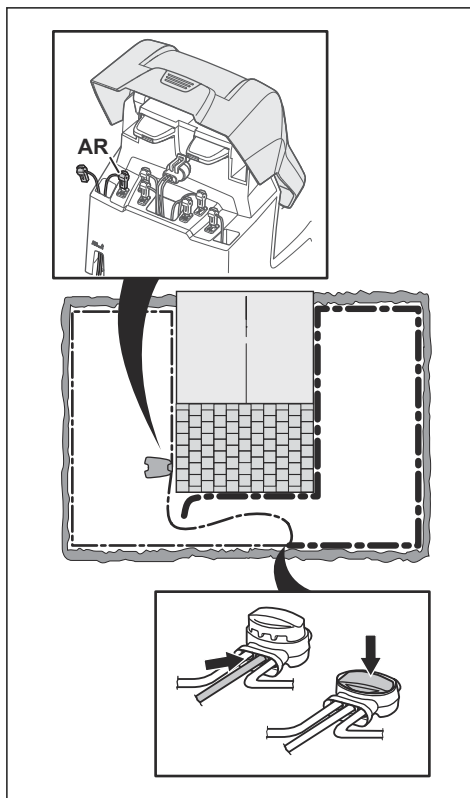


Ja pēc tam gaismas indikators deg zaļā krāsā, pārrāvums ir vadā posmā starp atvienoto galu un vietu, kur jaunais vads ir pievienots (tālāk parādītā bieza, melnā līnija). Šajā gadījumā pārvietojiet savienojumu jaunajam vadam tuvāk atvienotajam galam (apmēram pa vidu aizdomīgajam vada posmam) un pārbaudiet vēlreiz, vai indikators deg zaļā krāsā.

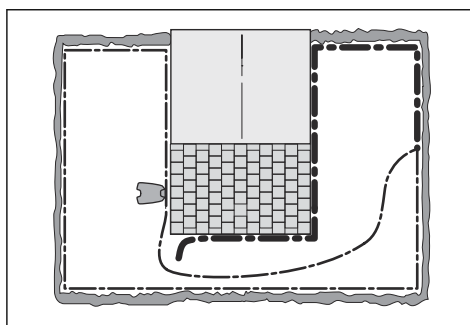

Turpiniet, līdz atlicis pavisam īss vada posms, kas nomaina mirgojošu zilu gaismu uz pastāvīgi degošu zaļu gaismu. Pēc tam izpildiet tālāk aprakstītajā 5. darbībā sniegtos norādījumus.

4. Ja iepriekš aprakstītajā 3. darbībā indikators joprojām mirgo zilā krāsā, veiciet tālāk norādītās darbības. Novietojiet AL un G1 atpakaļ sākotnējās pozīcijās. Pēc tam pārslēdziet AR un G1. Ja gaismas indikators deg nemainīgā zilā krāsā, atvienojiet AL un pievienojiet jaunu ierobežojošo vadu punktam AL. Pievienojiet jaunā vada pretējo galu aizdomīgā vada posma vidū. Veiciet sadaļās 3a) un 3b) aprakstītās darbības.
5. Kad pārrāvums ir atrasts, bojātā daļa ir jāaizstāj ar jaunu vadu. Vienmēr lietojiet oriģinālos savienojumus.

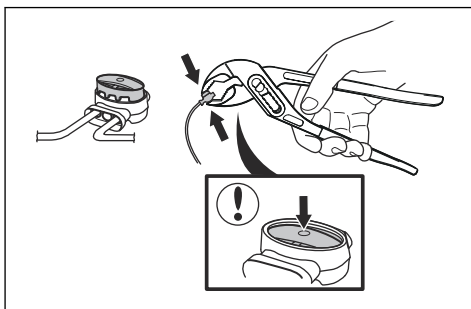

## 7 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

### 7.1 Transportēšana

Komplektācijā iekļautie litija jonu akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.

- Ievērojiet visus spēkā esošos nacionālos likumus.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas sniegtas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešo pušu un sūtīšanas agentu prasības.

### 7.2 Glabāšana

- Uzlādējiet izstrādājumu pilnīgi. Skatiet *Akumulatora uzlāde lpp. 28*.
- Izslēdziet izstrādājumu. Skatiet *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28*.
- Notīriet izstrādājumu. Skatiet *Produkta tīrīšana lpp. 30*.
- Glabājiet produktu sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0 °C.
- Glabājiet produktu tā, lai tā riteņi atrastos uz horizontālas pamatnes.
- Ja uzlādes staciju glabājat iekšējā telpā, atvienojiet un noņemiet no uzlādes stacijas barošanas bloku un visus savienotājus. Katra savienotāja vada galu ielieciet savienotāju aizsargkārbā.

**Piezīme:** Ja uzlādes staciju glabājat ārpus telpām, neatvienojiet barošanas bloku un savienotājus.

- Lai saņemtu informāciju par pieejamiem jūsu izstrādājuma uzglabāšanas piederumiem, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

### 7.3 Utilizēšana


- Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Informāciju par akumulatora noņemšanu sk. *Akumulatora izņemšana lpp. 48*.

#### 7.3.1 Akumulatora izņemšana




**IEVĒROJIET:** Akumulatoru izņemiet tikai produkta iznīcināšanas gadījumā.

1. Izslēdziet produktu. Skatiet *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 28*.
2. Apgrīziet produktu otrādi.

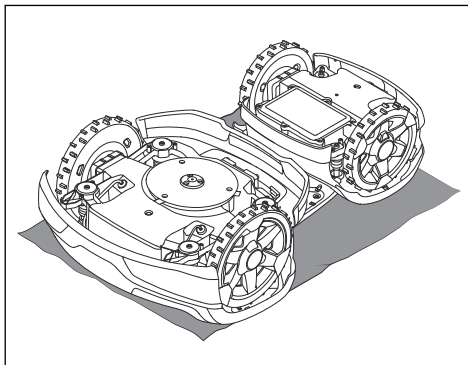


3. Izskrūvējiet 6 skrūves un noņemiet akumulatora pārsegu.

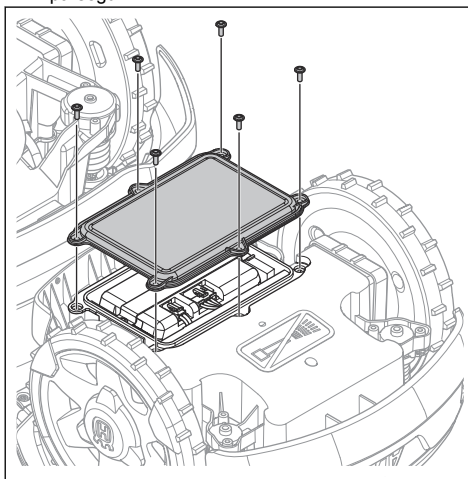

4. Izņemiet divas skrūves un noņemiet skavu.



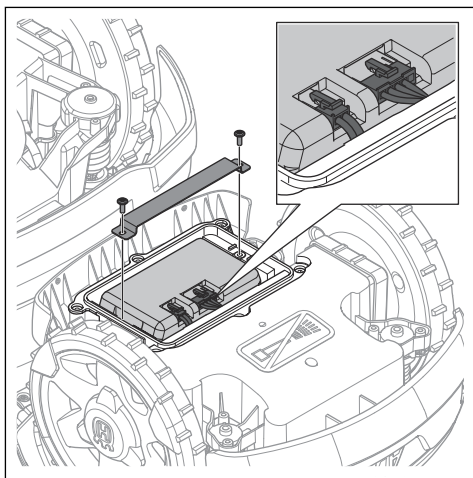

5. Atvienojiet divus vadus no akumulatora un izņemiet akumulatoru.

## 8 Tehniskie dati

### 8.1 Tehniskie dati

| Izmēri                                                                    | Automower® 535 AWD                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Garums, cm/collas                                                         | 93/36,6                                   |
| Platums, cm / collas                                                      | 55/21,6                                   |
| Augstums, cm / collas                                                     | 29/11,4                                   |
| Svars, kg/mārciņas                                                        | 17,3/38,1                                 |
| Elektrosistēma                                                            | Automower® 535 AWD                        |
| Akumulators, litija jonu, 18,0 V / 5,0 Ah, preces nr.                     | 590 81 01-01, 590 81 01-03, 590 81 01-04  |
| Akumulators, litija jonu, 18,0 V / 4,9 Ah, preces nr.                     | 590 81 01-02                              |
| Barošanas bloks (28 V līdzstrāva), V maiņstrāva                           | 100–240                                   |
| Zemsprieguma kabeļa garums, m/pēdas                                       | 10/33                                     |
| Vidējais elektroenerģijas patēriņš maksimālas izmantošanas laikā          | 24 kWh mēnesī 3500 m <sup>2</sup> platībā |
| Uzlādes strāva, A līdzstrāva                                              | 7                                         |
| Barošanas bloka veids <sup>5</sup>                                        | FW7458/28/D/XX/Y, ADP-200JR XX            |
| Tipiskais plaušanas laiks, min                                            | 100                                       |
| Tipiskais uzlādes laiks, min                                              | 30                                        |
| Robežvada antena                                                          | Automower® 535 AWD                        |
| Darba frekvenču josla, Hz                                                 | 100–80 000                                |
| Maksimālais magnētiskais lauks, dBuA/m <sup>6</sup>                       | 82                                        |
| Maksimālā radiofrekvences jauda <sup>7</sup> , mW pie 60 m                | < 25                                      |
| Dati par skaņu <sup>8</sup>                                               | Automower® 535 AWD                        |
| Skaņas līmenis, uztvertais, dB (A)                                        | 60                                        |
| Noteiktais skaņas jaudas trokšņa līmenis, dB(A)                           | 60                                        |
| Garantētais skaņas jaudas trokšņa līmenis, dB(A)                          | 62                                        |
| Trokšņa emisijas nenoteiktības gadījumi KWA, dB (A)                       | 2                                         |
| Skaņas spiediena trokšņa līmenis pie operatora auss <sup>9</sup> , dB (A) | 49                                        |

<sup>5</sup> XX, YY var būt jebkuras burtciparu rakstzīmes vai tukšums tikai mārketinga nolūkā bez tehniskām atšķirībām.

<sup>6</sup> Mērīts atbilstoši standartam EN 303 447.

<sup>7</sup> Maksimālā aktivā izejas jauda uz antenām frekvenču joslā, kurā darbojas radioiekārta.

<sup>8</sup> Noteikta atbilstoši Direktīvai 2006/42/EK un standartam EN 50636-2-107. Izņemot skaņas līmeni (uztverto), kas mērīts saskaņā ar ISO 11094:1991.

<sup>9</sup> Skaņas spiediena trokšņa nenoteiktības gadījumi K<sub>pA</sub>, 2–4 dB (A)

| <b>Pļaušana</b>                                          | <b>Automower® 535 AWD</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pļaušanas sistēma                                        | 3 rotējoši pļaušanas naži |
| Maksimālais nažu motora ātrums, apgriezieni minūtē       | 2475                      |
| Elektroenerģijas patēriņš pļaušanas laikā, W +/- 20%     | 40                        |
| Pļaušanas augstums, cm/collas                            | 3–7 / 1,2–2,8             |
| Pļaušanas platums, cm/collas                             | 22/8,7                    |
| Šaurākā iespējamā eja, cm/collas                         | 60/24                     |
| Darba zonas maksimālais slīpums, %                       | 70                        |
| Maksimālais robežvada slīpums, %                         | 50                        |
| Robežvada maksimālais garums, m/pēdas                    | 800/2600                  |
| Virzošā vada maksimālais garums <sup>10</sup> , m/ pēdas | 400/1300                  |
| Darba kapacitāte, m <sup>2</sup> /akri, +/- 20%          | 3500/0,9                  |

| <b>IP kods</b>             | <b>Automower® 535 AWD</b> |
|----------------------------|---------------------------|
| Robotizētais zāles plāvējs | IPX4                      |
| Uzlādes stacija            | IPX1                      |
| Barošanas avots            | IP44                      |

| <b>Frekvenču joslu atbalsts</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth® frekvenču diapazons  | 2400,0–2483,5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Automower® Connect 2G           | GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Automower® Connect 3G           | 19. josla (800 MHz), 5. josla (850 MHz), 8. josla (900 MHz), 2. josla (1900 MHz), 1. josla (2100 MHz)                                                                                                                                                                                                                     |
| Automower® Connect 4G           | 12. josla (700 MHz), 17. josla (700 MHz), 28. josla (700 MHz), 13. josla (700 MHz), 20. josla (800 MHz), 26. josla (850 MHz), 5. josla (850 MHz), 19. josla (850 MHz), 8. josla (900 MHz), 4. josla (1700 MHz), 3. josla (1800 MHz), 2. josla (1900 MHz), 25. josla (1900 MHz), 1. josla (2100 MHz), 39. josla (1900 MHz) |

| <b>Jaudas klase</b>     |                             |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|
| Bluetooth® izejas jauda | 8 dBm                       |        |
| Automower® Connect 2G   | 4. jaudas klase (GSM/E-GSM) | 33 dBm |
|                         | 1. jaudas klase (DCS/PCS)   | 30 dBm |
|                         | E2 jaudas klase (GSM/E-GSM) | 27 dBm |
|                         | E2 jaudas klase (DCS/PCS)   | 26 dBm |
| Automower® Connect 3G   | 3. jaudas klase             | 24 dBm |
| Automower® Connect 4G   | 3. jaudas klase             | 23 dBm |

<sup>10</sup> Virzošais vads ir loks, ko veido virzošais vads un norobežojošā vada daļa no savienojuma ar virzošo vadu līdz labās puses savienojumam uzlādes stacijā.

Husqvarna AB negarantē pilnīgu saderību starp produktu un citu veidu bezvadu sistēmām, piemēram, tālvadības pultīm, radio raidītājiem, dzirdes aparātiem, dzīvniekiem paredzētu ieraktu elektrisko nožogojumu un tamlīdzīgi.

Produkti ir ražoti Anglijā vai Čehijas Republikā. Skatiet informāciju uz datu plāksnītes. Skatiet šeit: *levads lpp. 3*.

## 8.2 Reģistrētās preču zīmes

*Bluetooth®* preču zīme un logotipi ir *Bluetooth SIG, inc.* reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.

---

## 9 Garantija

---

### 9.1 Garantijas noteikumi

Husqvarna garantija piešķir šim izstrādājumam 2 gadu darbības garantiju (skaitot no iegādes datuma). Garantija attiecas uz nopietniem, ar materiāliem saistītiem bojājumiem vai ražošanas kļūmēm. Garantijas periodā mēs nomainīsim produktu vai to remontēsim bez maksas, ja tiks izpildītas tālāk norādītās prasības.

- Izstrādājumu un uzlādes staciju drīkst izmantot tikai un vienīgi saskaņā ar šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Šī ražotāja garantija neietekmē tiesības vērst garantiju pret izplatītāju/mazumtirgotāju.
- Lietotāji paši vai nepilnvarotas trešās puses nedrīkst remontēt izstrādājumu.

Tālāk norādīti tādu bojājumu piemēri, kuri nav iekļauti garantijā.

- Bojājumi, kas rodas ierīcē iekļūstot ūdenim no augstspiediena mazgātāja vai no iegremdēšanas ūdenī, piemēram, kad stipra lietus laikā veidojas lielas pelķes.
- Bojājumi, ko izraisījis zibens.
- Bojājumi, kas radušies neatbilstošas akumulatora uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.
- Tāda akumulatora radītie bojājumi, kas nav Husqvarna oriģinālais akumulators.
- Bojājumi, kas radušies tāpēc, ka netika lietotas Husqvarna oriģinālās rezerves daļas un piederumi, piemēram, asmeņi un uzstādīšanas materiāli.
- Bojājums loka vadā.
- Bojājumi, kuru cēlonis ir izstrādājuma vai tā strāvas padeves neautorizētas izmaiņas vai pārveidošana.

Asmeņi un riteņi tiek uzskatīti par vienreizējas lietošanas izstrādājumiem un tādēļ tie neietilpst garantijā.

Ja jūsu Husqvarna izstrādājumam rodas kļūda, sazinieties ar Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu tālākas norādes. Sazinoties ar Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu, sagatavojiet pirkuma čeku un izstrādājuma sērijas numuru.

## 10 ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,  
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, paziņojam, ka  
uzņemamies pilnu atbildību, ka šis produkts:

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Apraksts</b>       | <b>Robotizētais zāles plāvējs</b> |
| <b>Zīmols</b>         | Husqvarna                         |
| <b>Tips/modelis</b>   | HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD      |
| <b>Identifikācija</b> | Sērijas numuri no 2021 nedēļas 40 |

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Noteikums</b> | <b>Apraksts</b>                                |
| 2006/42/EC       | Par mašīnām                                    |
| 2014/53/EU       | Par radioiekārtām                              |
| 2011/65/EU       | Noteiktu bīstamu vielu lietošanas ierobežojums |

un ir ievēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai  
tehniskās specifikācijas;

- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017
- EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1\_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2

un modeļim HUSQVARNA AUTOMOWER®, kas  
apriekots ar Automower® Connect 3G/2G:

- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-2 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1

modeļim HUSQVARNA AUTOMOWER®, kas apriekots ar  
Automower® Connect 4G/2G:

- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1







AUTOMOWER® ir Husqvarna AB preču zīme.  
Autortiesības® 2021 HUSQVARNA. Visas tiesības aizsargātas.

[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

---

Lietošanas pamācība

1142742-64



2022-01-21