




Husqvarna®

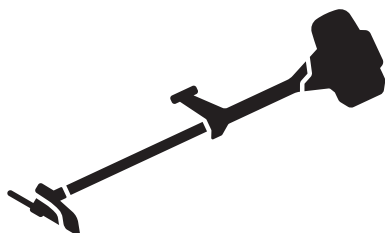

555FX, 555FXT, 555RXT, 555FRM

Sadržaj

Uvod.....	2	Rješavanje problema.....	31
Sigurnost.....	5	Prijevoz i skladištenje.....	32
Sastavljanje.....	11	Tehnički podaci.....	32
Rad.....	15	Dodatna oprema.....	33
Održavanje.....	23	Izjava o sukladnosti.....	36

Uvod

Opis proizvoda

Ovaj je proizvod čistač šikare s motorom s unutarnjim sagorijevanjem.

Neprestano radimo na povećanju vaše sigurnosti i učinkovitosti tijekom rada. Za više informacija obratite se servisnom distributeru.

Namjena


Proizvod upotrebljavajte s kružnom pilom, nožem za travu, nožem za drobljenje ili glavom trimera kako biste rezali različite vrste vegetacije. Proizvod upotrebljavajte

isključivo za uređivanje i čišćenje trave, čišćenje u šumarstvu i drobljenje. Vlasknaste vrste drveta režite kružnom pilom. Travu režite nožem za travu ili glavom trimera.

Napomena: Uporabu mogu određivati nacionalni ili lokalni propisi. Sukladnost s navedenim propisima.

Proizvod upotrebljavajte s dodacima s odobrenjem proizvođača. Pogledajte *Dodatna oprema na stranici 33*.

Pregled proizvoda

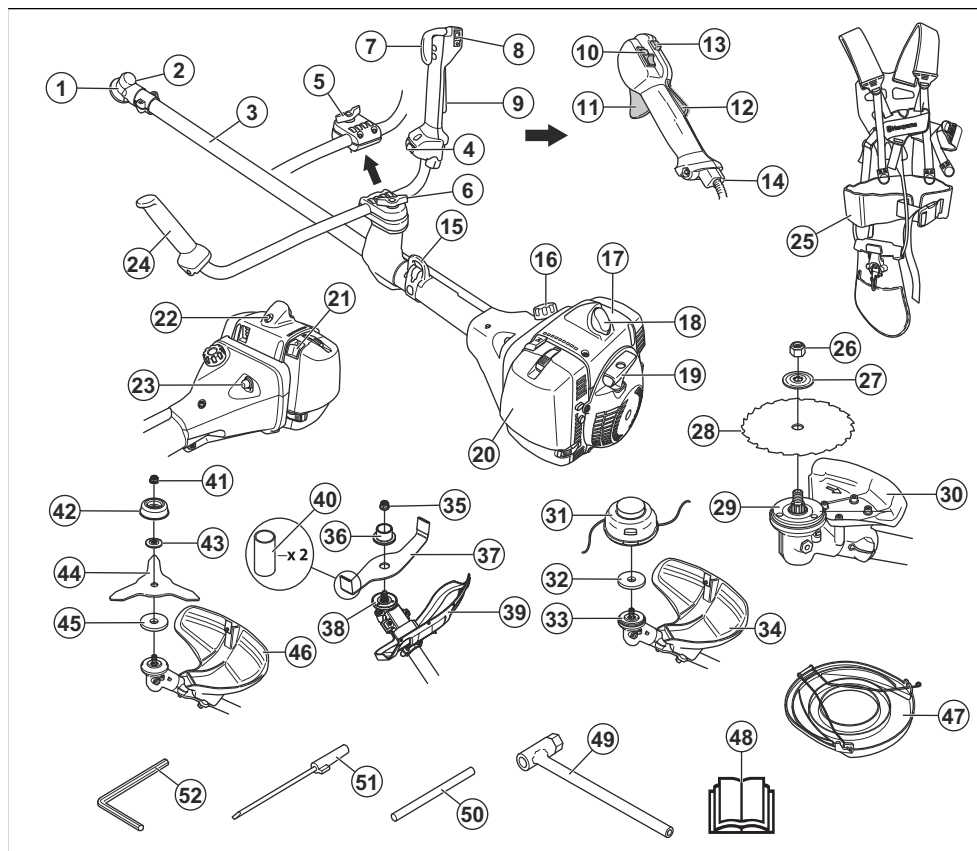

1. Pužni zglob
2. Čep posude za mazivo
3. Vratilo
4. Sklopka za grijane ručke (555FXT)
5. Podešavanje ručke (555RXT)
6. Podešavanje ručke (555FX, 555FXT, 555FRM)
7. Regulator gasa (555FX, 555FXT)
8. Prekidač za zaustavljanje (555FX, 555FXT)
9. Blokada regulatora gasa (555FX, 555FXT)
10. Prekidač za zaustavljanje (555RXT, 555FRM)
11. Regulator gasa (555RXT, 555FRM)
12. Blokada regulatora gasa (555RXT, 555FRM)
13. Gumb za pokretanje gasa (555RXT, 555FRM)
14. Prilagođavanje sajle gasa (555RXT, 555FRM)
15. Točka ovjesa
16. Spremnik za gorivo
17. Poklopac cilindra
18. Svjećica i lulica svjećice

19. Ručica užeta pokretača
20. Poklopac filtra zraka
21. Regulator čoka
22. Ventil za dekompresiju
23. Čašica pumpice za gorivo
24. Ručka
25. Naramenica
26. Pričvrsna matica (555FX, 555FXT)
27. Potporna priрубnica (555FX, 555FXT)
28. Rezna ploča (555FX, 555FXT)
29. Pogonski disk (555FX, 555FXT)
30. Štitnik reznog nastavka (555FX, 555FXT)
31. Glava trimera (555RXT)
32. Metalna podloška (555RXT)
33. Pogonski disk (555RXT)
34. Štitnik reznog nastavka (555RXT)
35. Pričvrsna matica (555FRM)
36. Potporna priрубnica (555FRM)

37. Nož za drobljenje (555FRM)
38. Pogonski disk (555FRM)
39. Štitnik reznog nastavka (555FRM)
40. Transportni štitnik (555FRM)
41. Pričvrsna matica (555RXT)
42. Potporni poklopac (555RXT)
43. Potporna prirubnica (555RXT)
44. Nož za travu (555RXT)
45. Pogonski disk (555RXT)
46. Štitnik reznog nastavka (555RXT)
47. Transportni štitnik (555FX, 555FXT, 555RXT)
48. Korisnički priručnik
49. Nasadni ključ
50. Zaporni klin
51. Odvijač za rasplinjač
52. Šesterokutni ključ

Simboli na proizvodu



Stop.



UPOZORENJE! Budite oprezni i pravilno upotrebljavajte ovaj proizvod. Ovaj proizvod može izazvati teške ozljede ili smrt rukovatelja ili drugih osoba.



Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i prije upotrebe dobro usvojite sadržaj.



Na lokacijama na kojima postoji opasnost od padajućih predmeta nosite zaštitnu kacigu. Upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha. Upotrebljavajte odobrenu zaštitu za oči.



Maksimalna brzina izlaznog vratila.



Proizvod ispunjava mjerodavne direktive EZ.



Ovaj je proizvod u skladu s važećim direktivama UK-a.



Proizvod može uzrokovati izbacivanje predmeta koji mogu uzrokovati ozljede.



Tijekom rada s proizvodom održavajte minimalnu udaljenost od 15 m (49 stopa) od osoba i životinja.



Postoji opasnost od povratnog udara kada rezna oprema dođe u dodir s predmetom kojeg ne može odmah presjeći. Proizvod može odsjeći dijelove tijela. Tijekom rada s ovim proizvodom održavajte minimalnu udaljenost od 15 m (49 stopa) od osoba i životinja.



Koristite odobrene zaštitne rukavice.



Nosite čizme za teške uvjete rada otporne na klizanje.



Pumpica za gorivo.



Čok.



Vijak za podešavanje praznog hoda.



Igla za visoku brzinu.



Igla za nisku brzinu.



Gorivo.



Ventil za dekompresiju.



Grijane ručke.



Upotrebljavajte samo savitljivu rezu žicu. Nemojte upotrebljavati metalne rezne nastavke. Ovo primijenite za pribor štitnika za travu.



Naljepnica emisije buke u okoliš u skladu s direktivama i propisima EU i UK te propisom Novog Južnog Walesa „Zaštita od radova u okolišu (kontrola buke) iz 2017“. Zajamčena razina jačine zvuka proizvoda naznačena je u *Tehnički podaci na stranici 32* na naljepnici.

ggggtbxxx

Na natpisnoj pločici je serijski broj. **yyyy** je godina proizvodnje, a **ww** je tjedan proizvodnje.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na zahtjeve za certifikaciju na drugim tržišnim područjima.

Pouzdanost proizvoda

Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda nismo odgovorni za oštećenja uzrokovana našim proizvodima ako je:

- proizvod nepravilno popravljen
- proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom centru ili kod ovlaštene osobe.

Standard za emisije Euro V.



UPOZORENJE: Petljanjem po motoru gubite pravo na odobrenje EU-a ovog proizvoda.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni dijelovi priručnika.



UPOZORENJE: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili promatrača.



OPREZ: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih informacija za zadanu situaciju.

Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. To polje u određenim okolnostima može ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Za smanjenje opasnosti od smrtonosne ozljede osobama s medicinskim implantatima prije korištenja uređaja preporučujemo obraćanje liječniku i proizvođaču medicinskog implantata.

- Proizvod nemojte upotrebljavati kada ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova. To negativno utječe na vaš vid, pažnju, koordinaciju i prosudbu.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u lošim vremenskim uvjetima kao što su gusta magla, jaka kiša, snažan vjetar i intenzivna hladnoća. Rad proizvoda u lošim vremenskim uvjetima zamara i povećava opasnosti, primjerice od zaleđenog tla ili nepredvidljivog smjera padanja.
- Uvijek budite pažljivi i razumni. Ako ste nesigurni u radnu situaciju ili radne postupke nakon čitanja korisničkog priručnika, prije nastavka obratite se servisnom zastupniku.
- Ako proizvod ostavljate izvan vidokruga, uklonite lulicu svjeće.
- Montažna površina istrošenog prigušivača / mrežice za hvatanje iskri i mrežice za hvatanje iskri može sadržavati karcinogene čestice nastale sagorijevanjem. Kada radite s prigušivačem i/ili mrežicom za hvatanje iskri izbjegavajte izlaganje ovim spojevima. Prije svakog rukovanja prigušivačem i/ili mrežice za hvatanje iskri pogledajte *Provjera prigušivača na stranici 9*.

Sigurnosne upute za sastavljanje



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Pri sastavljanju proizvoda i reznog pribora nosite odobrene zaštitne rukavice.

- Prije sastavljanja ovog proizvoda sa svjeće uklonite lulu svjeće.
- Pobrinite se za to da ispravna ručka i štitnik reznog pribora budu montirani prije rada s proizvodom.
- Oštećeni ili neodgovarajući štitnik reznog pribora može uzrokovati ozljedu. Rezni pribor nemojte upotrebljavati bez odobrenih štitnika reznog pribora.
- Ispravno monitorajte poklopac spojke i osovinu prije pokretanja proizvoda.
- Pogonska podloška i potporna priborbnica moraju pravilno pristajati na središnji otvor reznog pribora. Nepravilno postavljen rezni pribor može uzrokovati ozljede ili smrt.
- Na proizvod pričvrstite naramenice da biste spriječili ozljede rukovatelja ili drugih osoba.

Sigurnosne upute za rad



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Prije upotrebe proizvoda naučite i usvojite razliku između čišćenja u šumarstvu, čišćenja trave i rezanja trave.
- Upotrebljavajte osobnu zaštitnu opremu, pogledajte *Oprema za osobnu zaštitu na stranici 7*.
- Dugotrajno izlaganje buci može uzrokovati trajni gubitak sluha. Stoga uvijek upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha.
- Slušajte signale upozorenja i glasne pričajte kada upotrebljavate zaštitu sluha. Po zaustavljanju motora uvijek uklonite zaštitu sluha.
- Nikada nemojte upotrebljavati izmijenjen ili oštećen proizvod.
- Lulica svjeće i vod za paljenje moraju biti ispravni kako bi se spriječila opasnost od strujnog udara.
- Pregledajte radno područje kako biste se uvjerali da nema osoba, životinja ili predmeta koji negativno utječu na sigurnost rada s proizvodom.
- Pregledajte radno područje kako biste se uvjerali da nema osoba ili životinja koje dodiruju rezni pribor ili su pogođeni predmetima izbačenima reznim priborom.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u situaciji ili na lokaciji u kojoj ne možete primiti pomoć u slučaju nezgode.
- Proizvod nemojte upotrebljavati bez odobrenog štitnika reznog pribora.
- Uvjerite se kako su osobe ili životinje tijekom rada na minimalnoj udaljenosti od 15 m / 50'. Prije okretanja s proizvodom obavezno pogledajte iza sebe. Ako se u proizvodnoj zoni od 15 m / 50' nalazi osoba ili životinja, odmah zaustavite proizvod. Ako na istom području radi više od jednog rukovatelja, održavajte minimalnu sigurnosnu udaljenost od 2 visine stabla te minimalnih 15 m / 50'.
- Pregledajte radno područje. Izbjegavajte sve nepričvršćene predmete koji bi mogli biti izbačeni

ili omotani oko reznog pribora, primjerice kamenje, razbijeno staklo, čavle, čeličnu žicu i konopce.

- Provjerite slobodu kretanja i sigurnost stava. Provjerite ima li u području oko vas prepreka poput korijenja, kamenja, grana i jaraka. Budite pažljivi tijekom rada na kosinama.



- Ne posežite predaleko. Obavezno održavajte siguran položaj stopala i dobru ravnotežu.
- Proizvod prije pokretanja postavite na ravnu površinu, najmanje 3 m / 10 ft od izvora goriva ili mjesta ulijevanja goriva. Uvjerite se kako nema predmeta u blizini reznog pribora ili u dodiru s njim.
- Ako se rezni pribor okreće pri broju okretaja u praznom hodu, provedite podešavanje kod servisa. Proizvod nemojte upotrebljavati dok nije podešen i popravljen.
- Pazite na izbačene predmete. Uvijek upotrebljavajte odobrenu zaštitu za oči i držite se podalje od štitnika reznog pribora. Kamenje i mali predmeti mogu biti izbačeni u oči i uzrokovati sljepilo ili druge ozljede.
- Proizvod s motorom u pogonu dopušteno je spuštati samo ako imate jasan pogled na njega.
- Nemojte uklanjati odrezani materijal ili dopustiti to drugima dok je proizvod u pogonu i rezni pribor se okreće jer to može uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Prije uklanjanja materijala zamotanog oko osovine pile ili zaglavljenog između štitnika reznog pribora i reznog pribora obavezno zaustavite motor i uvjerite se da je rezni pribor nepomičan.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja materijala u blizini reznog pribora. Pužni zglobovi se zagriju prilikom rada i može uzrokovati opekline.
- Ispušne pare motora vruće su i mogu sadržavati vruće iskre. Opasnost od požara. Budite pažljivi u blizini suhog i zapaljivog materijala.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u zatvorenim prostorima i u prostorima bez adekvatne ventilacije. Ispušne pare sadrže ugljikov monoksid, otrovan i vrlo opasan plin bez mirisa.
- Prije prelaska u novo područje zaustavite motor. Prije prenošenja opreme obavezno postavite prijenosni štitnik.
- Preveliko izlaganje vibracijama može uzrokovati poremećaj cirkulacije ili oštećenje živčanog sustava kod ljudi koji sa slabom cirkulacijom. Ako

imate simptome uzrokovane prevelikim izlaganjem vibracijama, obratite se liječniku. Simptomi uključuju obamrlost, nedostatak osjećaja, škakljanje, trnce, bol, gubitak snage, promjene boje ili stanja kože. Simptomi se uglavnom pojavljuju na prstima, rukama ili zglobovima. Opasnost se može povećati pri niskim temperaturama.

Oprema za osobnu zaštitu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Prilikom uporabe proizvoda uvijek upotrebljavajte odobrenu osobnu zaštitnu opremu. Oprema za osobnu zaštitu ne može u potpunosti spriječiti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u slučaju nezgode. Pri odabiru odgovarajuće opreme zatražite pomoć ovlaštenog trgovca.
- Ako su stabla u radnom području viša od 2 m / 6,5 ft, nosite kacigu.
- Upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha.
- Uvijek upotrebljavajte odobrene zaštitne naočale koje su u skladu s ANSI Z87.1 standardom u SAD-u ili EN 166 standardom u zemljama EU-a. Za zaštitu lica upotrebljavajte vizir. Vizir nije dovoljan u zaštiti očiju.



- Po potrebi nosite rukavice – primjerice prilikom pričvršćenja, pregleda ili čišćenja rezne opreme.
- Nosite zaštitne čizme sa čeličnom kapicom i protukliznim potplatima.
- Nosite odjeću napravljenu od čvrstog materijala. Uvijek nosite teške duge hlače i duge rukave. Nemojte nositi široku odjeću koja može zapinjati za grane i prutove. Ne nosite nakit, kratke hlače niti sandale. Ne budite bosonogi. Kosu podignite iznad ramena.



- Opremu za prvu pomoć držite u blizini.



Sigurnosni uređaji na proizvodu

Informacije o sigurnosnim uređajima potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 3.*




UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Nemojte koristiti proizvod s oštećenim sigurnosnim uređajima. Sigurnosne uređaje pregledavajte i održavajte redovito. Ako su sigurnosni uređaji neispravni, obratite se Husqvarna ovlaštenom trgovcu.
- Sigurnosne uređaje nije dopušteno izmjenjivati. Proizvod nemojte upotrebljavati ako zaštitni poklopci, sigurnosne sklopke ili drugi sigurnosni uređaji nisu postavljeni ili ako su neispravni.
- Za sve radove servisiranja i popravljavanje proizvoda, posebno za sigurnosne uređaje, potrebna je posebna obuka. Ako sigurnosni uređaji ne zadovolje na ispitivanjima iz ovog korisničkog priručnika, zatražite pomoć servisera. Jamčimo dostupnost profesionalnih popravaka i servisa. Ako vaš distributer nije serviser, od njega zatražite informacije o najbližem serviseru.
- Rezni pribor nemojte upotrebljavati bez odobrenih i pravilno ugrađenih štitnika reznog pribora. Pogledajte *Sastavljanje rezne opreme na stranici 12.*


Provjera blokade okidača gasa

Blokada okidača gasa blokira okidač gasa u položaju praznog hoda.

1. Pritisnite okidač gasa (B) i uvjerite se kako je blokiran.

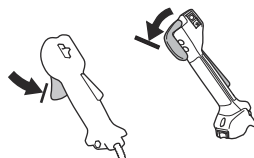


2. Pritisnite blokadu okidača gasa (A). Uvjerite se kako je okidač gasa (B) otpušten.

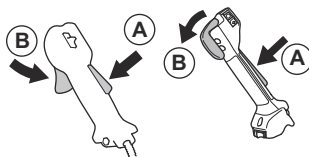


3. Otpustite ručku i provjerite vraćaju li se blokada okidača gasa (A) i okidač gasa (B) natrag u početne položaje.


4. Pritisnite blokadu okidača gasa (A) i provjerite vraća li se po otpuštanju u početni položaj.

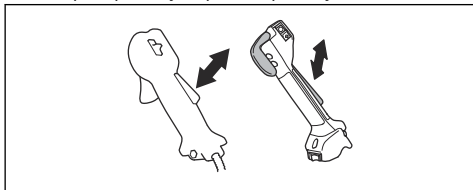

5. Pritisnite okidač gasa (B) i provjerite vraća li se po otpuštanju u početni položaj.

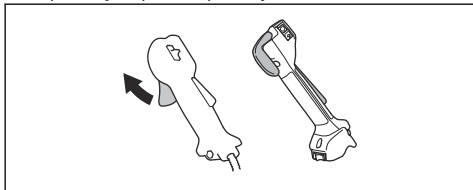


6. Pokrenite motor i dajte pun gas.
7. Otpustite okidač gasa i provjerite zaustavlja li se rezni nastavak.

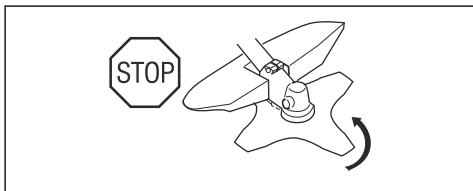

Provjera sklopke za zaustavljanje

1. Pokrenite motor.
2. Sklopku za zaustavljanje pomaknite u položaj za zaustavljanje i provjerite zaustavlja li se motor.

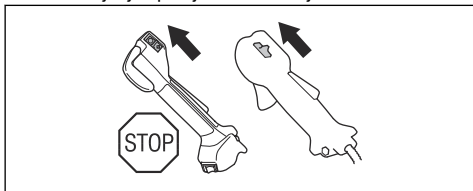


Provjera štitnika za rezni nastavak

Štitnik za rezni nastavak zaustavlja predmete koji se izbacuju prema rukovatelju. Također sprječava ozljede koje nastaju pri dodiru reznog nastavka.

1. Zaustavite motor.

2. Vizualno potražite oštećenja, primjerice napukline.


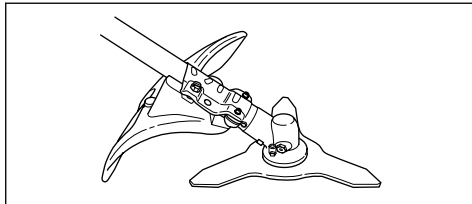


3. Ako je štitnik za rezni nastavak oštećen, zamijenite ga.

Provjera sustava za smanjenje vibracija

Sustav za smanjenje vibracija vibracije na rukama smanjuje na minimum i tako olakšava rad.

1. Zaustavite motor.
2. Vizualno potražite izobličenja i oštećenja, primjerice napukline.
3. Provjerite ispravnost ugradnje dijelova sustava za smanjenje vibracija.

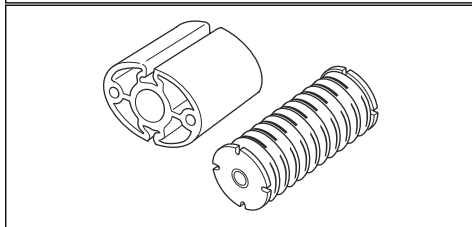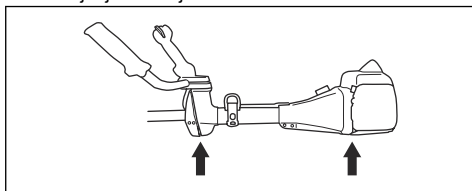

Provjera mehanizma za sigurnosno otpuštanje




UPOZORENJE: Nemojte upotrebljavati naramenice s neispravnim mehanizmom za sigurnosno otpuštanje.

Mehanizam za sigurnosno otpuštanje rukovatelju u slučaju opasnosti omogućuje brzo odvajanje proizvoda od naramenica.

1. Zaustavite motor.
2. Vizualno potražite oštećenja, primjerice napukline.

3. Otpustite i pričvrstite mehanizam za sigurnosno otpuštanje da biste provjerili ispravnost rada.

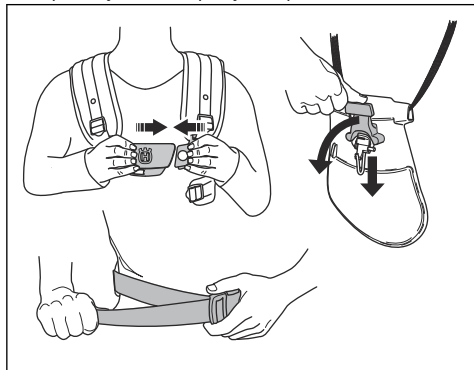

Provjera prigušivača



UPOZORENJE: Nemojte upotrebljavati proizvod s oštećenim prigušivačem.



UPOZORENJE: Prigušivači se jako zagrijavaju tijekom i nakon rada, također i u praznom hodu. Nosite zaštitne rukavice kako biste spriječili opekline.

Prigušivač razinu buke održava na minimumu i ispušne plinove usmjerava dalje od rukovatelja.

1. Zaustavite motor.
2. Vizualno potražite oštećenja i izobličenja.




UPOZORENJE: Na montažnoj površini istrošenog prigušivača / mrežice za hvatanje iskri mogu biti karcinogene čestice nastale sagorijevanjem. Kako biste izbjegli kontakt i udisanje takvih čestica pri čišćenju i/ili servisiranju mrežice za hvatanje iskri, obavezno:


- nosite rukavice;
- čistite i/ili servisirajte u dobro prozračenom prostoru;

- mrežicu za hvatanje iskri nemojte čistiti komprimiranim zrakom;
- za čišćenje mrežice za hvatanje iskri koristite žičanu četku i čistite od tijela.

3. Provjerite pravilnu pričvršćenost prigušivača za proizvod.

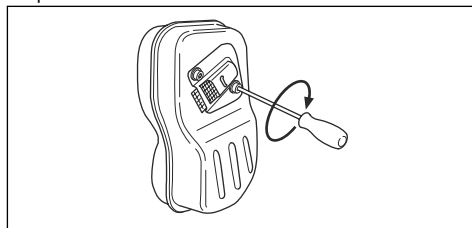

4. Ako je prigušivač na proizvodu opremljen mrežicom za hvatanje iskri, vizualno je pregledajte.

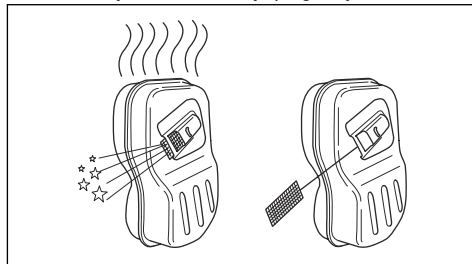

- a) Ako je mrežica za hvatanje iskri oštećena, zamijenite je.
- b) Ako je mrežica za hvatanje iskri začepljena, očistite ju. Pogledajte *Čišćenje prigušivača na stranici 25* za više informacija.

Provjera sigurnosne matice



UPOZORENJE: Zaustavite motor, nosite zaštitne rukavice i budite pažljivi na oštrim rubovima reznog pribora.

- Provjerite je li sigurnosna matica pravilno zategnuta. Pročitajte odjeljak *Postavljanje i uklanjanje sigurnosne matice na stranici 28*.

Rezna oprema



UPOZORENJE: Prije uporabe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Provodite redovno održavanje. Redovno pregledavajte reznu opremu u ovlaštenom servisnom centru radi prilagodbi ili popravaka.
 - Time povećavate učinkovitost rezne opreme.
 - Tako produljujete vijek trajanja priključaka.

- Također smanjujete opasnost od nezgoda.
- Koristite isključivo odobreni štitnik rezne opreme. Pogledajte odjeljak *Dodatna oprema na stranici 33*.
- Nemojte upotrebljavati oštećene rezne priključke.

Glava trimera za travu

- Flaks trimera za travu čvrsto i ravnomjerno zategnite oko bubnja kako biste smanjili vibracije.
- Koristite isključivo odobrene glave trimera za travu i flaks trimera za travu. Pogledajte odjeljak *Dodatna oprema na stranici 33*.
- Koristite ispravnu duljinu flaksa trimera za travu. Dugi flaks trimera za travu više opterećuje motor od kratkog flaksa trimera za travu.
- Provjerite ispravnost noža na štitniku reznog pribora.
- Flaks trimera za travu prije postavljanja na proizvod 2 dana natapajte u vodi. Tako produljujete vijek trajanja flaksa trimera za travu.
- Pročitajte upute za rezni pribor da biste se upoznali s točnim postupkom namatanja flaksa i saznali točan promjer flaksa.

Kružna pila i nož za travu

- Upotrebljavajte pravilno naoštrene noževe. Neispravno naoštren ili oštećen nož povećava opasnost od ozljede.
- Upotrebljavajte pravilno postavljene noževe. Pravilna postavka noža je na 1 mm. Nepravilno postavljen nož povećava opasnost od ozljede i oštećenja.
- Za pravilno naoštavanje i postavljanje noža pregledajte upute isporučene s nožem.

Sigurnost pri rukovanju s gorivom



UPOZORENJE: Prije uporabe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Gorivo nemojte miješati u zatvorenom prostoru ili u blizini izvora topline.
- Nemojte pokretati proizvod ako u njemu ima goriva ili motornog ulja. Uklonite neželjeno gorivo/ulje i pričekajte na sušenje proizvoda. Uklonite neželjeno gorivo iz proizvoda.
- Ako gorivo prolijeće po odjeći, odmah ju zamijenite.
- Gorivu nemojte dopustiti kontakt s tijelom jer može uzrokovati ozljede. Ako dođe do kontakta goriva s tijelom, sapunom i vodom isperite gorivo.
- Nemojte pokretati motor ako ste po proizvodu ili tijelu proliili gorivo.
- Nemojte pokretati proizvod ako motor propušta. Redovito pregledavajte ima li na motoru propuštanja.
- Budite pažljivi s gorivom. Gorivo je zapaljivo, a pare su eksplozivne i mogu uzrokovati ozljede i smrt.
- Nemojte udisati pare goriva, one mogu uzrokovati ozljede. Osigurajte dovoljan protok zraka.
- U blizini goriva ili motora nemojte pušiti.

- U blizini goriva ili motora nemojte stavljati vruće predmete.
- Nemojte ulijevati gorivo kada je motor uključen.
- Prije ulijevanja goriva provjerite je li motor hladan.
- Prije ulijevanja goriva polako otvorite čep spremnika goriva i pažljivo ispuštite tlak.
- Osigurajte dovoljan protok zraka pri ulijevanju ili miješanju goriva (gorivo i ulje za dvotaktni motore) ili pražnjenju spremnika za gorivo.
- Pare goriva i ulja vrlo su zapaljive te pri udisanju ili kontaktu s kožom mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. Stoga oprezno rukujte i gorivom osigurajte dovoljan protok zraka.
- Pažljivo zategnite čep spremnika goriva kako ne biste uzrokovali požar.
- Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m (10 stopa) od mjesta punjenja spremnika.
- U spremnik za gorivo nemojte uliti previše goriva.
- Provjerite ima li propuštanja pri pomicanju proizvoda ili posude za gorivo.
- Proizvod ili posudu za gorivo nemojte stavljati u blizinu otvorenog plamena, iskri ili lampica. U prostoru za skladištenje ne smije biti otvorenog plamena.
- Za prijenos ili skladištenje goriva koristite isključivo odobrene posude.
- Prije dugotrajnog skladištenja ispraznite spremnik za gorivo. Poštujte lokalne zakone o lokaciji zbrinjavanja goriva.
- Očistite proizvod prije dugotrajnog skladištenja.
- Prije skladištenja stroja uklonite ladicu svjećice da biste spriječili slučajno pokretanje motora.

Sigurnosne upute za održavanje



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Zaustavite motor i uvjerite se kako se rezni nastavak zaustavio. Prije održavanja uklonite poklopac cilindra i odsposite ladicu svjećice.
- Ispušni plinovi iz motora sadrže ugljikov monoksid, vrlo opasan otrovni plin bez mirisa koji može uzrokovati smrt. Proizvod nemojte pogoniti u zatvorenom ili uskom prostoru.
- Ispušne pare motora vruće su i mogu sadržavati vruće iskre. Proizvod nemojte pogoniti u zatvorenom prostoru ili u blizini zapaljivog materijala.
- Dodaci i izmjene proizvoda bez odobrenja proizvođača mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Nemojte mijenjati proizvod. Obavezno upotrebljavajte originalne dodatke.
- Ako se održavanje ne provodi ispravno i redovno, povećava se opasnost od ozljede i oštećenja proizvoda.

- Održavanje provodite samo prema preporukama iz korisničkog priručnika. Sva druga servisiranja prepustite ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna.
- Redovno servisirajte proizvod kod ovlaštenog servisera tvrtke Husqvarna.

- Zamijenite oštećene, istrošene ili polomljene dijelove.

Sastavljanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije sastavljanja proizvoda morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.




UPOZORENJE: Prije sastavljanja proizvoda sa svjećice uklonite kabel svjećice.

Postavljanje ručice gasa

Napomena: Na nekim modelima ručica gasa tvornički je postavljena.


1. Skinite maticu i vijak s dna ručice gasa.
2. Postavite ručicu gasa na desnu stranu upravljača.

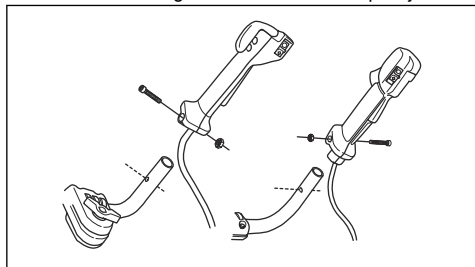


3. Otvor za vijak na ručici gasa poravnajte s otvorom na upravljaču.
4. Umetnite vijak u otvor na dnu ručice gasa, kroz upravljač.
5. Vratite i zategnite maticu.

Sastavljanje upravljača

1. Uklonite kotačić i postavite upravljač na način prikazan na slici.

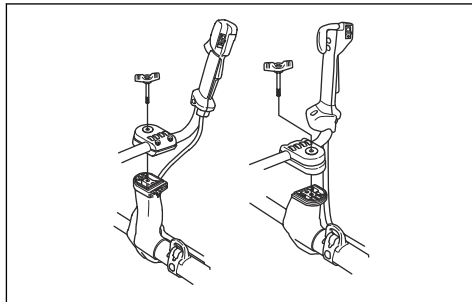

2. Lagano zategnite kotačić.
3. Postavite naramenice i objesite proizvod u točku ovjesa.
4. Podesite upravljač za postavljanje proizvoda u udoban radni položaj.

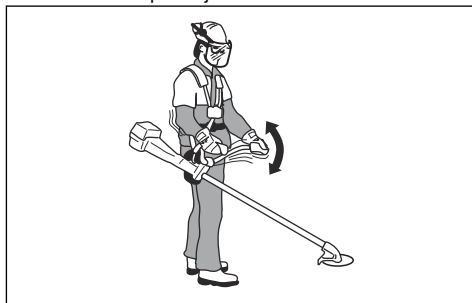


5. Zategnite kotačić do kraja.

Postavljanje upravljača u položaj za prijevoz

1. Otpustite kotačić.
2. Okrećite upravljač u smjeru kazaljke na satu sve dok ručka ne dodirne bateriju.

3. Zakrenite upravljač oko osovine.

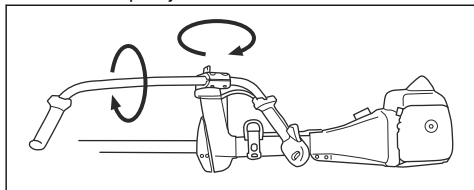

4. Zategnite vijak.

Sastavljanje rezne opreme

Rezna oprema obuhvaća rezni nastavak i štitnik za rezni nastavak.



UPOZORENJE: Upotrijebite zaštitne rukavice.




UPOZORENJE: Obavezno upotrebljavajte preporučeni štitnik za rezni nastavak. Pogledajte *Dodatna oprema na stranici 33*.




UPOZORENJE: Nepravilno postavljeni rezni nastavak može uzrokovati ozljede ili smrt.

Postavljanje štitnika noža za travu / kombiniranog štitnika na nož za travu (555FX, 555FXT)


1. Ugradite štitnik noža za travu / kombinirani štitnik na potporne kuke (A) na osovinu. Okrenite štitnik noža za travu / kombinirani štitnik i pričvrstite ga vijkom (B) na suprotnoj strani osovine. Primijenite zaporni klin (C).

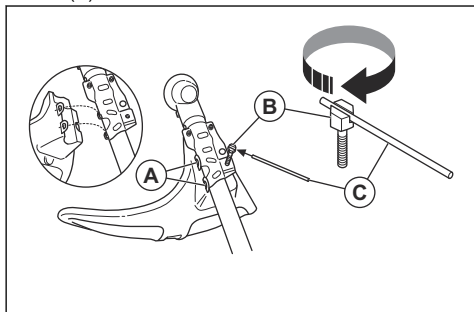

2. Pogonski disk (C) postavite na izlaznu osovinu. Okrećite izlaznu osovinu kako biste 1 od otvora na pogonskom disku (C) poravnali s odgovarajućim otvorom na kućištu mjenjača.

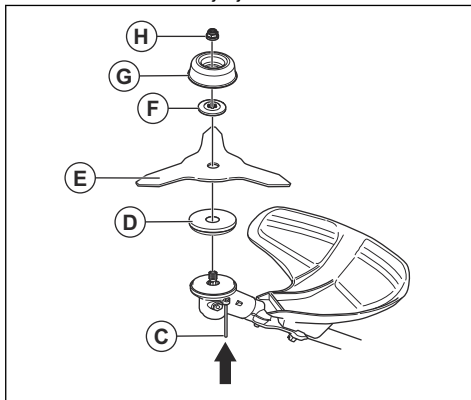


3. Umetnite zaporni klin (C) u otvor da biste blokirali osovinu.
4. Postavite nož za travu (E), potpornu prirubnicu (F) i potporni poklopac (G) na izlaznu osovinu.
5. Uvjerite se da su pogonski disk i potporna prirubnica pravilno postavljeni na središnji otvor u nožu za travu.

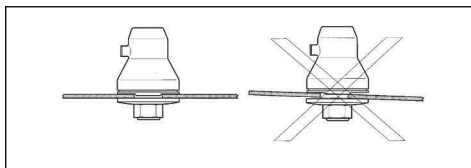

6. Postavite pričvrsnu maticu (H). Nasadnim ključem zategnite pričvrsnu maticu na 35 – 40 Nm.
7. Izvadite zaporni klin (C) iz otvora.

Pričvršćivanje štitnika kružne pile (555FX, 555FXT)


- Pričvrstite štitnik kružne pile (A) pomoću četiri vijka (B).

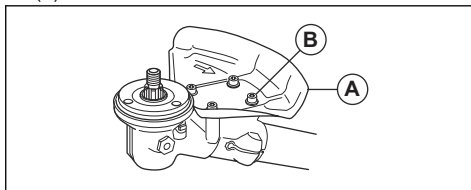

Pričvršćivanje štitnika kružne pile (555RXT, 555FRM)


1. Montirajte držač (A) i nosač (B) pomoću dva vijka (C) na kućište mjenjača (D).

2. Pričvrstite štitnik kružne pile (E) za nosač (A) pomoću četiri vijka (F).

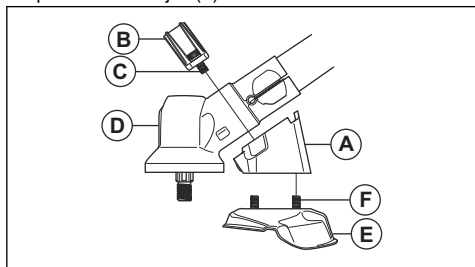


Pričvršćivanje kružne pile

1. Postavite pogonski disk (A) na izlaznu osovinu.
2. Okrećite izlaznu osovinu kako biste 1 od otvora na pogonskom disku poravnali s odgovarajućim otvorom na kućištu mjenjača.
3. Umetnite zaporni klin (B) u provrt za blokadu osovine.
4. Postavite kružnu pilu (C) i potpornu pribudnicu (D) na izlaznu osovinu.

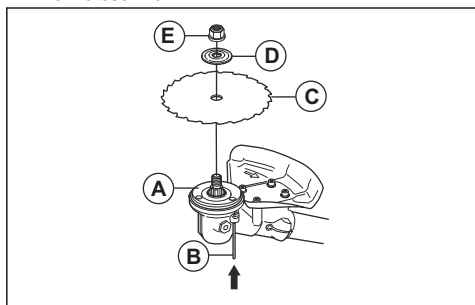


5. Uvjerite se da su pogonski disk i potporna pribudnica pravilno postavljeni na središnji otvor u nožu za travu.

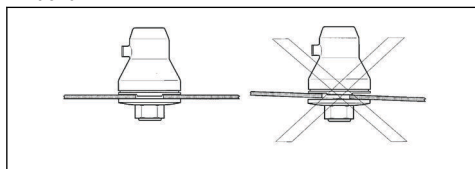


6. Pričvrstite sigurnosnu maticu (E).

7. Zategnite sigurnosnu maticu utičnim ključem. Osovinu nasadnog ključa približite štitniku noža. Zategnite u smjeru suprotnom od smjera okretanja reznog pribora. Zategnite je na zatezni moment od 35 do 50 Nm.

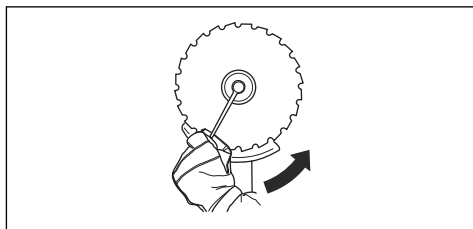


Postavljanje štitnika noža za drobljenje i noža za drobljenje (555RXT, 555FRM)


1. Montirajte držač (A) i nosač (B) uz pomoć 4 vijka (C) na kućište mjenjača.

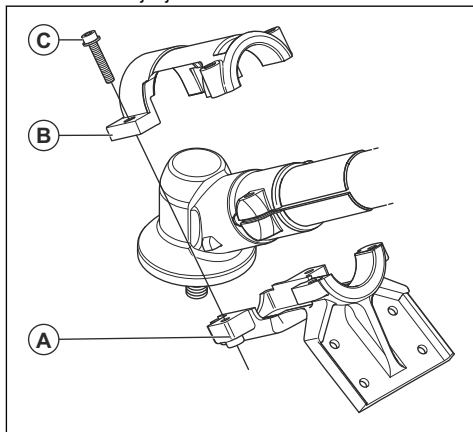

2. Pričvrstite štitnik noža za drobljenje (D) uz pomoć 4 vijka.

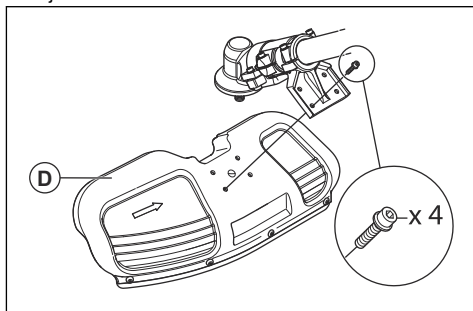

3. Ugradite pogonski disk (E). Okrećite izlaznu osovinu dok se jedan od otvora pogonskog diska ne poravna s odgovarajućim otvorom na kućištu mjenjača.

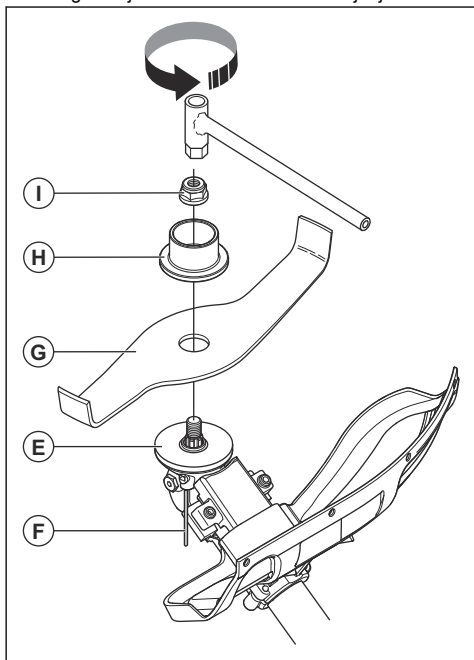

4. Ugradite zaporni klin (F) u otvor kako biste blokirali osovinu.
5. Ugradite nož za drobljenje (G) i potpornu prirubnicu (H) na izlaznu osovinu.
6. Zategnite sigurnosnu maticu (i) utičnim ključem. Zategnite sigurnosnu maticu na 35 – 50 Nm.




UPOZORENJE: Ako sigurnosna matica nije ispravno zategnuta, može uzrokovati otpadanje noža za drobljenje. To može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt rukovatelja ili drugih osoba.

Postavljanje štitnika trimera ili kombiniranog štitnika za glavu trimera i plastične noževe


1. Objesite štitnik trimera/kombinirani štitnik (A) na dvije kuke koje se nalaze na držaču ploče (M).
2. Savijte štitnik oko osovine i pričvrstite ga vijkom (L) na suprotnoj strani osovine.

3. Umetnite zaporni klin (C) u utor na glavi vijka i zategnite vijak do kraja.

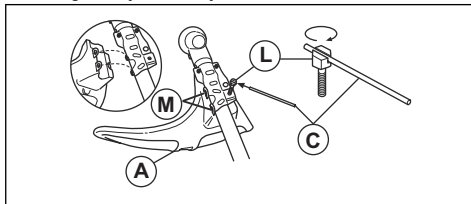

Postavljanje glave trimera ili plastičnog noža


1. Pogonsku podlošku (B) postavite na izlaznu osovinu.
2. Poravnajte metalnu podlošku (P) sa središtem vodilice noža na pogonskoj podloški.
3. Okrećite izlaznu osovinu dok se otvori u pogonskoj podloški ne poravnaju s odgovarajućim otvorom na kućištu mjenjača.
4. Umetnite zaporni klin (C) u otvor na osovinu.
5. Okrenite glavu trimera/plastične noževe (H) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ih pričvrstili.

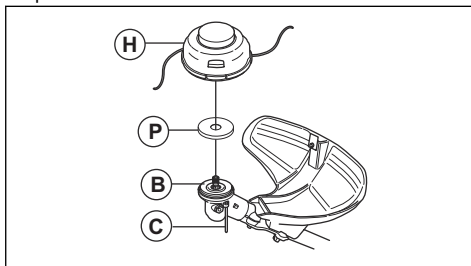


Prilagodba naramenice Balance XT

Pregled naramenice potražite u odjeljku *Pregled proizvoda na stranici 3*.


1. Zaustavite motor.
2. Pritisnite mehanizam za sigurnosno otpuštanje prema dolje da biste odvojili proizvod od naramenice.
3. Prilagodba naramenice prema visini rukovatelja:
 - a) Pritisnite bravu s oprugom.
 - b) Okrenite naramenicu ramenog pojasa.
 - c) Pomaknite naramenicu ramenog pojasa u odgovarajući otvor na stražnjoj ploči.

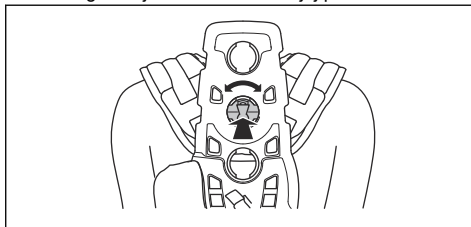


4. Pričvrstite remen (A) u pravilni položaj za čišćenje trave i raščišćavanje u šumi.

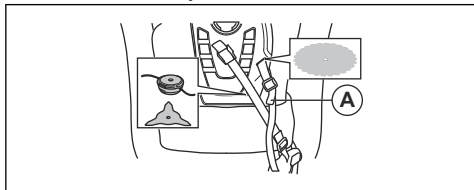


5. Čvrsto zategnite remen na struku. Remen na struku mora biti poravnat s kukovima.

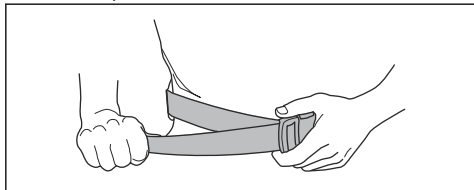


6. Povežite dva dijela prsne ploče na prikazani način.

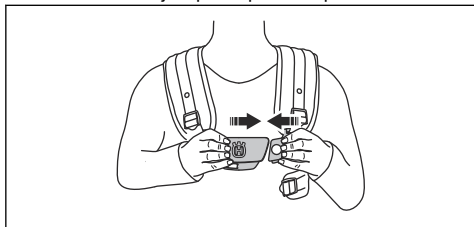


7. Bočni remen pričvrstite za prsnu ploču.
8. Da biste smanjili pritisak na prsni koš i ramena, povežite bočni remen s remenom na ploči na struku. Preporučeno za žene.

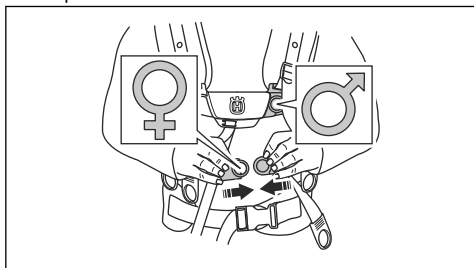


9. Zategnite elastični remen (B) da biste više opterećenja s naramenice prenijeli na remen na struku.

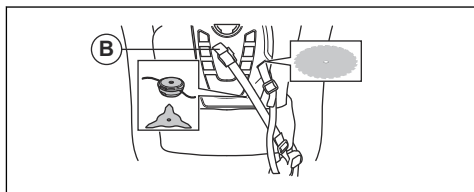

10. Naramenice prilagodite tako da opterećenje podjednako rasporedite na ramena.

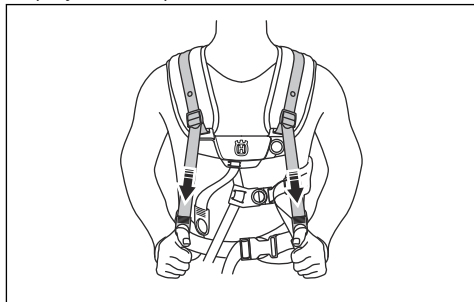

11. Bočne remene prilagođavajte oko prsnog koša dok prsnu ploču ne poravnate sa sredinom prsa.

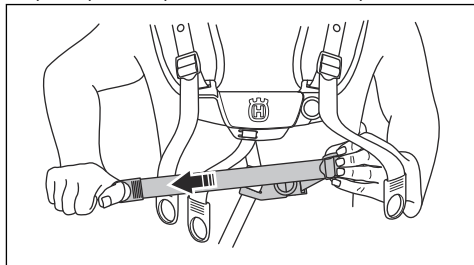

12. Prilagodba visine točke ovjesa. Pročitajte odjeljak *Pravilno uravnoteženje proizvoda na stranici 17*. Za raščišćavanje u šumi pravilna je ovjesna visina približno 10 cm (4 inča) ispod kuka.

Rad

Uvod




UPOZORENJE: Prije rada s proizvodom morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.


Radnje prije rukovanja proizvodom

- Pregledajte radno područje. Pobrinite se za to da budete upoznati s vrstom terena i nagibom tla. Pregledajte ima li prepreka, kao što je kamenje, grane i jarci.
- Provedite pregled proizvoda.
- Provedite sigurnosne preglede, održavanje i servisiranje iz ovog priručnika.


- Provjerite jesu li svi poklopci, štitnici, ručke i rezna oprema neoštećeni i pravilno pričvršćeni.
- Uvjerite se kako nema pukotina u dnu zubaca kružne pile ili noža za travu, ili uz središnji otvor noža. Zamijenite nož ako je oštećen.

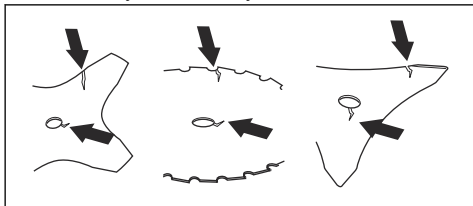

- Pregledajte ima li pukotina na potpornoj prirubnici. Ako je potporna prirubnica oštećena, zamijenite ju.

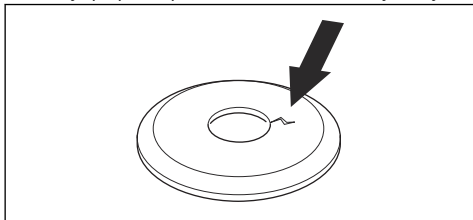

- Uvjerite se da se sigurnosna matica ne može ukloniti rukom. Ako ju možete ukloniti ručno, nedovoljno pričvršćuje rezni nastavak i morate ju zamijeniti.

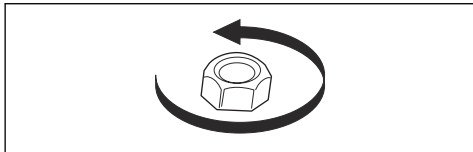

- Pregledajte ima li na štitniku reznog nastavka i na reznom nastavku oštećenja ili pukotina. Zamijenite štitnik noža ako je udaren ili napukao.

Gorivo

Proizvod ima dvotaktni motor.



OPREZ: Neispravna vrsta goriva može uzrokovati oštećenje motora. Upotrebljavajte mješavinu benzina i ulja za dvotaktne motore.

Prethodno izmiješano gorivo

- Upotrebljavajte Husqvarna prethodno izmiješano alkilatno gorivo za najbolje performanse motora i produljenje njegova životnog vijeka. To gorivo sadrži manje štetnih kemikalija u usporedbi s uobičajenim gorivom koje sadržava štetne ispušne plinove. Količina ostataka nakon sagorijevanja manja je s ovim gorivom, što komponente motora održava čistijima.

Miješanje goriva

Benzin

- Upotrebljavajte kvalitetni bezolovni benzin s maksimalnim udjelom etanola od 10 %.



OPREZ: Nemojte upotrebljavati benzin s oktanskim brojem manjim od 90 RON / 87 AKI. Upotreba nižeg oktanskog broja može prouzročiti lupanje u motoru, što izaziva oštećenja motora.

Ulje za dvotaktne motore

- Za najbolje rezultate i performanse upotrebljavajte Husqvarna ulje za dvotaktne motore.
- Ako ulje za dvotaktne motore tvrtke Husqvarna nije dostupno, upotrijebite neko drugo ulje za dvotaktne motore dobre kvalitete za motore sa zračnim hlađenjem. O odabiru ispravne vrste ulja razgovarajte sa svojim servisnim zastupnikom.




OPREZ: Ne upotrebljavajte ulje za dvotaktne vanbrodske motore hlađene vodom, poznato još i kao ulje za vanbrodske motore. Nemojte upotrebljavati ulje za četverotaktne motore.

Miješanje benzina i ulja za dvotaktne motore

Benzin, litra	Ulje za dvotaktne motore, litra
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40



OPREZ: Čak i male pogreške mogu drastično utjecati na omjer mješavine kada miješate manje količine goriva. Pažljivo izmjerite količinu ulja kako biste bili sigurni da ćete dobiti ispravnu mješavinu.

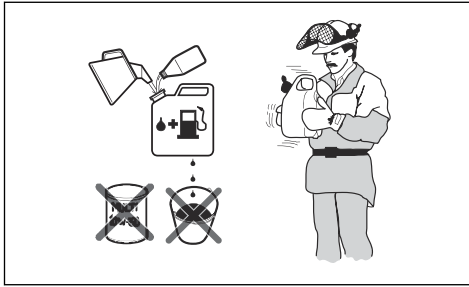

1. Polovicu količine benzina ulijte u čisti spremnik za gorivo.
2. Ulijte cijelu količinu ulja.
3. Promiješajte mješavinu goriva.
4. Ulijte preostalu količinu benzina u spremnik.
5. Pažljivo promiješajte mješavinu goriva.




OPREZ: Gorivo ne miješajte za razdoblje dulje od 1 mjeseca.

Punjenje spremnika za gorivo



UPOZORENJE: Pratite postupak koji osigurava vašu sigurnost.

1. Zaustavite motor i pričekajte na hlađenje motora.
2. Očistite područje oko čepa spremnika za gorivo.

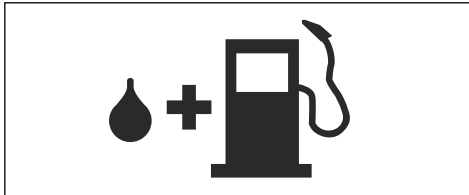

3. Protresite spremnik i provjerite je li gorivo u potpunosti izmiješano.
4. Čep spremnika za gorivo uklonite polako kako biste otpustili tlak.
5. Napunite spremnik za gorivo.



OPREZ: U spremniku za gorivo ne smije biti previše goriva. Gorivo se širi kada je vruće.

6. Pažljivo pritegnite čep spremnika za gorivo.
7. Očistite proliveno gorivo s i proizvoda.
8. Prije pokretanja motora odmaknite ovaj proizvod 3 m / 10 stopa od mjesta na kojemu nadolijevate gorivo.


Napomena: Da biste saznali gdje se na vašem proizvodu nalazi spremnik za gorivo, pročitatte odjeljak *Uvod na stranici 2*.

Radni položaj


- Proizvod držite s 2 ruke.
- Proizvod držite na desnoj strani tijela.
- Rezni pribor držite ispod visine struka.
- Proizvod obavezno mora biti pričvršćen za naramenice.
- Dijelove tijela držite podalje od vrućih površina.
- Dijelove tijela držite podalje od reznog pribora.

Pravilno uravnoteženje proizvoda

Za čišćenje u šumarstvu proizvod je pravilno uravnotežen kada vodoravno visi u točki ovisja. Uz pravilnu uravnoteženost smanjuje se opasnost od udaranja u kamenje pri otpuštanju upravljača.

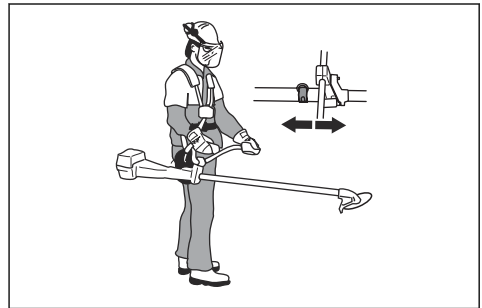


Za čišćenje trave proizvod je pravilno uravnotežen kada je nož na visini rezanja iznad tla.

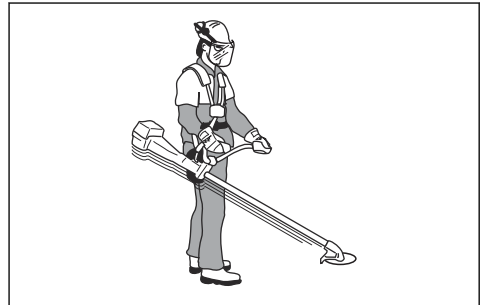

Pokretanje hladnog motora

1. Sklopku za zaustavljanje postavite u položaj za pokretanje.


2. Regulator čoka (A) postavite u položaj za čok.

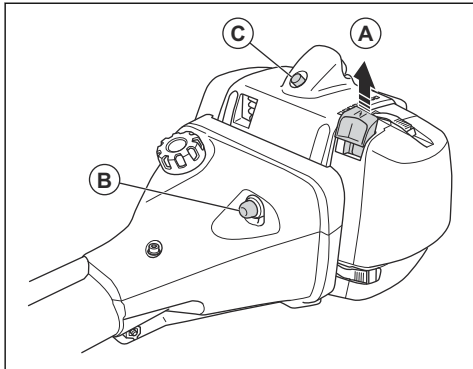

3. Čašicu pumpice za gorivo (B) pritisnite oko 6 puta ili dok se čašica ne počne puniti gorivom. Nije neophodno do kraja napuniti čašicu pumpice za gorivo.
4. Pritisnite ventil za dekompresiju (C).

Napomena: Ventil za dekompresiju pomiče se u početni položaj pri pokretanju proizvoda.

5. Kućište proizvoda lijevom rukom pritisnite uz tlo.

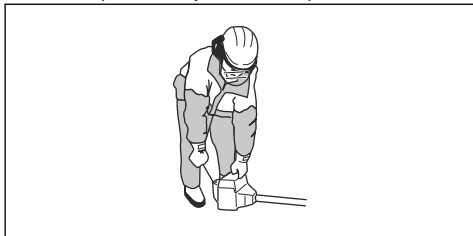

OPREZ: Nemojte stavljati stopala na proizvod.

6. Polako povlačite ručicu užeta za pokretanje dok ne osjetite otpor. Kada osjetite otpor, snažno i brzo povucite ručku užeta pokretača.

Napomena: Nikad ne omotavajte užice za paljenje oko ruke.

7. Nastavite povlačiti ručicu užeta za pokretanje do pokretanja motora.




OPREZ: Ne rastežite u potpunosti užice pokretača i ne puštajte ručicu užeta pokretača. Užice pokretača ispuštajte polako. Ako ne poštujete ove upute, motor se može oštetiti.


8. Postavite regulator čoka u radni položaj i primijenite puni gas.

Pokretanje zagrijanog motora


1. Sklopku za zaustavljanje postavite u položaj za pokretanje.
2. Čašicu pumpice za gorivo (A) pritisnite oko 6 puta ili dok se čašica ne počne puniti gorivom. Nije neophodno do kraja napuniti čašicu pumpice za gorivo.

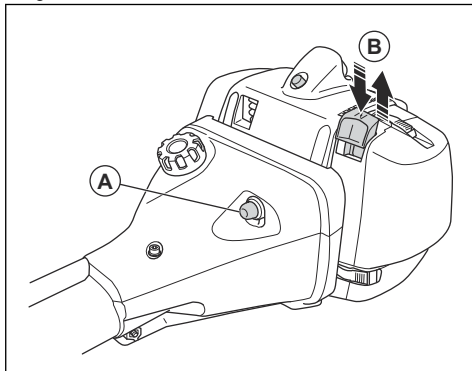

3. Regulator čoka (B) povlačite gore-dolje kako biste dodali gas.
4. Za 555RXT, 555FRM: Za aktivaciju funkcije gasa pritisnite i otpustite blokadu regulatora gasa, regulator gasa i gumb za pokretanje gasa (C).

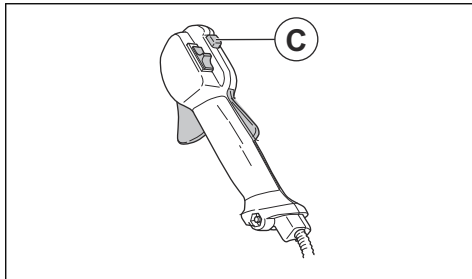

5. Kućište proizvoda lijevom rukom pritisnite uz tlo.

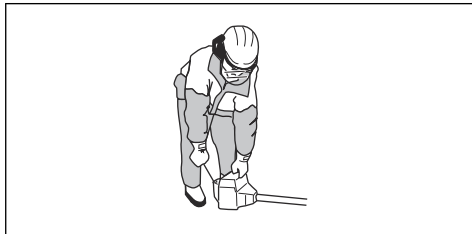

OPREZ: Nemojte stavljati stopala na proizvod.

6. Polako povlačite ručicu užeta za pokretanje dok ne osjetite otpor. Kada osjetite otpor, snažno i brzo povucite ručku užeta pokretača.

Napomena: Nikad ne omotavajte užu za paljenje oko ruke.

7. Nastavite povlačiti ručicu užeta za pokretanje do pokretanja motora.




OPREZ: Ne rastežite u potpunosti užu pokretača i ne puštajte ručicu užeta pokretača. Uža pokretača ispuštajte polako. Ako ne poštujete ove upute, motor se može oštetiti.

8. Postavite regulator čoka u radni položaj i primijenite puni gas.


Isključivanje motora

- Sklopku za zaustavljanje pomaknite u položaj za zaustavljanje.

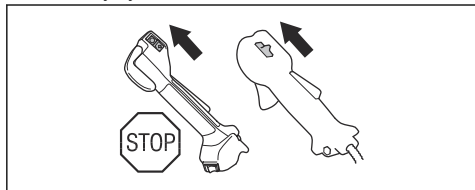

Grijane ručke (555FXT)

Proizvod u ručkama ima elemente za grijanje. Prekidač za grijane ručke nalazi se na ručici gasa. Komponente za zagrijavanje automatski održavaju temperaturu od 70 °C kada je grijanje uključeno.

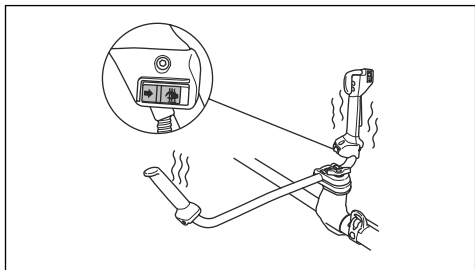


Povratni udar

Povratni udar je brzo i snažno pomicanje proizvoda u stranu. Povratni udar nastaje kada nož za travu ili kružna pila udari ili zahvati predmet koji ne može presjeći. Povratni udar proizvod i rukovatelja može odbaciti na bilo koju stranu. Postoji opasnost od ozljede rukovatelja i promatrača.

Opasnost se povećava u područjima u kojima nije lako vidjeti rezani materijal.

Nemojte rezati s dijelom noža koji je prikazan u crnoj boji. Brzina i pomicanje noža mogu uzrokovati povratni udar. Opasnost se povećava s debljinom rezane grane.

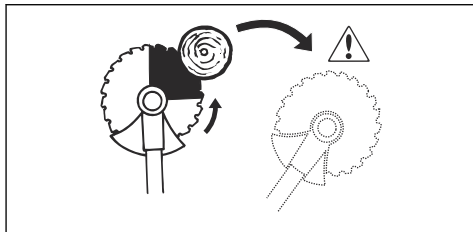


Opće radne upute




UPOZORENJE: Budite pažljivi prilikom sječe nategnutog stabla. Ono se prije ili nakon reza može naglo vratiti u uobičajeni položaj i udariti vas ili proizvod te uzrokovati ozljedu.

- Napravite čistinu u jednom dijelu radnog područja i započnite s radom iz nje.
- Krećite se kroz radno područje po pravilnom uzorku.

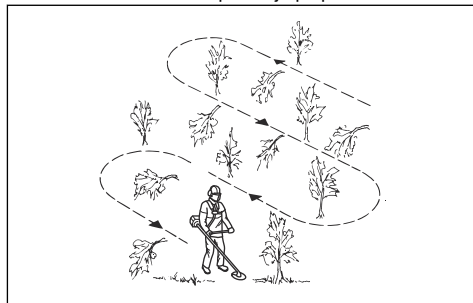

- Proizvod pomičite potpuno ulijevo i udesno kako biste svakim okretom očistili širinu od 4 – 5 m.
- Prije okretanja i povratka očistite duljinu od 75 m. Kako napredujete, sa sobom nosite spremnik za gorivo.
- Krećite se u smjeru u kojem što manje morate prelaziti preko jaraka i prepreka.

- Krećite se u smjeru u kojem vjetar poliježe vegetaciju u očišćenom području.

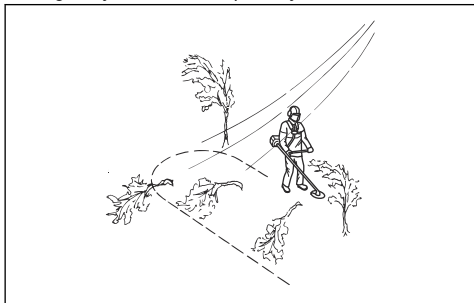


- Krećite se duž nagiba, ne gore i dolje.

Čišćenje u šumarstvu s kružnom pilom

Rušenje stabla ulijevo

Za rušenje stabla ulijevo pritisnite dno stabla udesno.

1. Dajte puni gas.
2. Postavite kružnu pilu na stablo kako je prikazano na slici.
3. Nagnite kružnu pilu i snažno ju pritisnite dijagonalno prema dolje i udesno. Istovremeno pritisnite deblo štitnikom pile.

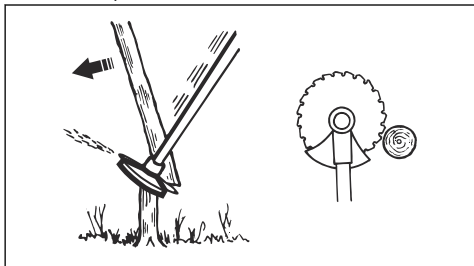


Rušenje stabla udesno

Za rušenje stabla udesno pritisnite dno stabla ulijevo.

1. Dajte puni gas.
2. Postavite kružnu pilu na stablo kako je prikazano na slici.


3. Nagnite kružnu pilu i snažno ju pritisnite dijagonalno prema gore i udesno. Istovremeno pritisnite deblo štitnikom pile.

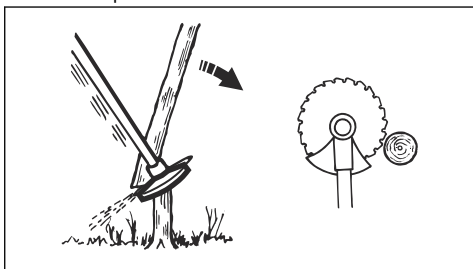

Rušenje stabla prema naprijed

Za rušenje prema naprijed dno stabla gurnite unazad.


1. Dajte puni gas.
2. Postavite kružnu pilu na stablo kako je prikazano na slici.
3. Brzim potezom povucite kružnu pilu prema naprijed.

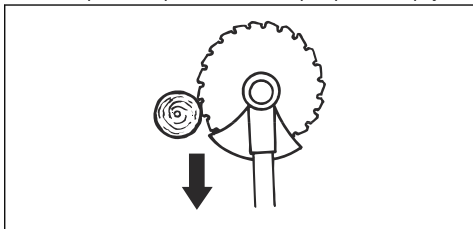


Rušenje velikih stabala

Velika stabla morate rezati s 2 strane.

1. Provjerite u kojem smjeru će stablo pasti.
2. Dajte puni gas.
3. Prvi rez napravite na strani stabla na koju će pasti.

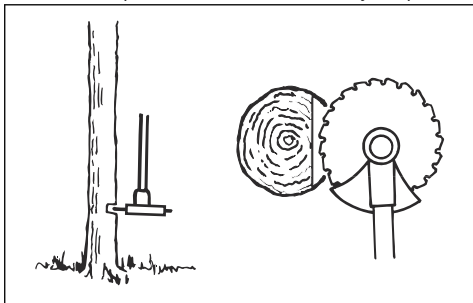

4. Prorežite kroz stablo s druge strane.

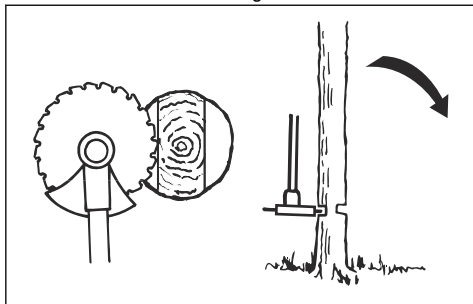


OPREZ: Ako kružna pila zapne, proizvod nemojte izvlačiti trzajem. Tako možete oštetiti kružnu pilu, pužni zglob, osovinu ili upravljač. Pustite ručke, primite osovinu s 2 ruke i pažljivo izvucite proizvod.

Napomena: Manja stabla rušite s većim pritiskom rezanja. Veća stabla rušite s manjim pritiskom rezanja.

Čišćenje šikare s kružnom pilom

Za rušenje stabla ulijevo pritisnite dno stabla udesno.

- Porežite tanka stabla i grmlje.
- Pomičite proizvod s jedne strane na drugu.
- Režite više stabala u jednom pokretu.
- Za skupine tankih stabala:

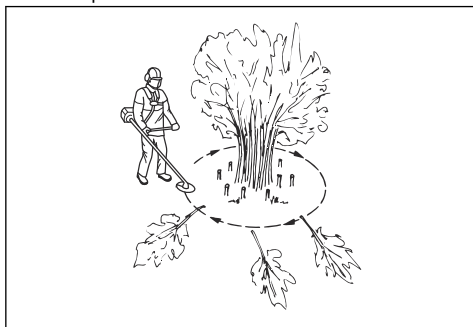

- a) Vanjska stabla režite visoko.
- b) Vanjska stabla izrežite na ispravnu visinu.
- c) Režite iz sredine. Ako ne možete pristupiti sredini, visoko izrežite vanjska stabla i pustite da se sruše. Tako smanjujete opasnost od zaglavljenja kružne pile.


Čišćenje trave nožem za travu



OPREZ: Noževe i rezače za travu nemojte upotrebljavati za rezanje drveta.

Noževe i rezače za travu upotrebljavajte samo za gustu travu.

- Pomičite proizvod s jedne strane na drugu.
- Rezanje započnite pokretom s desna na lijevo. Prije ponovnog reza proizvod pomaknite udesno.
- Režite lijevom stranom noža za travu.

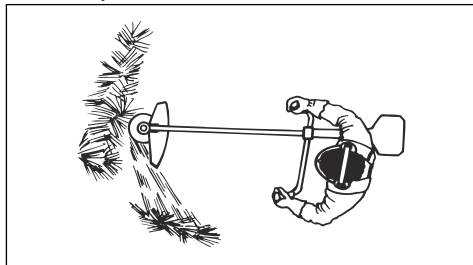


- Nagnite nož za travu ulijevo kako bi trava padala po pravcu. To olakšava sakupljanje trave.
- Održavajte stabilan položaj s razdvojenim nogama.
- Pomaknite se naprijed nakon svakog pomaka udesno i prije novog reza provjerite imate li stabilan položaj.
- Potporni poklopac lagano pritisnite uz tlo kako biste spriječili udaranje noža za travu u tlo.
- Pratite sljedeće upute kako biste smanjili opasnost od namatanja materijala oko noža za travu:
 - a) Dajte puni gas.
 - b) Nož za travu nemojte pomicati kroz odrezani materijal tijekom pomaka proizvoda s lijeva na desno.
- Prije skupljanja odrezanog materijala zaustavite motor i odspojite stroj od naramenica. Spustite proizvod na tlo.

Obrezivanje trave glavom trimera


Podrezivanje trave

1. Glavu trimera držite neposredno iznad tla i pod kutom. Flaks trimera nemojte utiskati u travu.

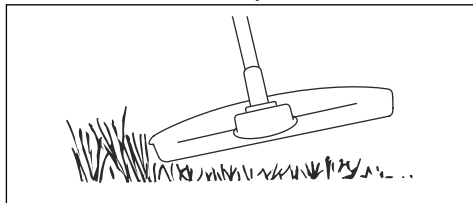

2. Smanjite duljinu flaksa trimera za 10 – 12 cm / 4 – 4,75 in.
3. Smanjite broj okretaja kako biste smanjili rizik od oštećenja bilja.

4. Ako kosite travu u blizini predmeta, koristite 80 % gasa.

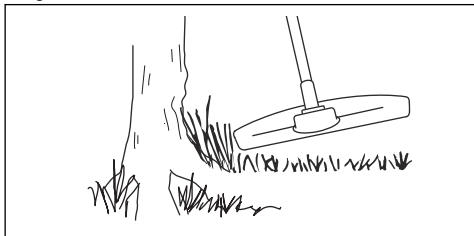


Čišćenje trave s rezačem trave

1. Noževi za travu i rezači trave ne smiju se koristiti za stabljike slične drveću.
2. Nož za travu upotrebljava se za sve vrste visoke ili čvrste trave.
3. Trava se kosi poprečnim njičajućim pokretom, pri čemu je pokret s desna na lijevo zamah za čišćenje, a pokret s lijeva na desno povratni zamah. Neka rezanje obavlja lijeva strana noža (između 8 i 12 sati).
4. Ako tijekom čišćenja trave nož nagnete ulijevo, trava se sakuplja na pravcu i lakše ju je sakupiti, primjerice grabljanjem.
5. Nastojite raditi u ritmu. Stanite čvrsto raširenih nogu. Nakon povratnog zamaha pomaknite se prema naprijed i ponovno zauzmite čvrsti stav.
6. Kapa noža treba se lagano naslanjati na tlo. Ona će zaštititi list od dodira sa tlom.
7. Smanjite opasnost od omatanja materijala oko noža radeći uvijek pod punim gasom i izbjegavanjem prethodno pokošenog materijala tijekom povratnog zamaha.
8. Prije sakupljanja pokošenog materijala zaustavite motor, skinite naramenice i spustite stroj na tlo.


Košnje trave

1. Flaks trimera tijekom košenja treba biti paralelan s tlom.

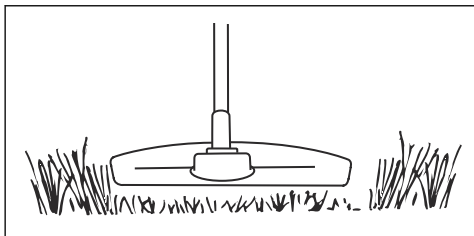

2. Glavu trimera nemojte pritiskati na tlo. Tako možete oštetiti proizvod.

3. Pri košnji trave pomičite proizvod s jedne na drugu stranu. Radite s punim gasom.

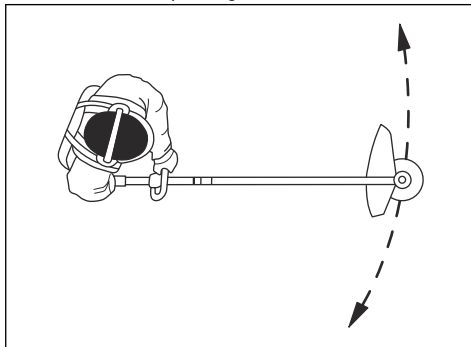

Čišćenje trave

Tok zraka rotirajućeg flaksa trimera možete upotrijebiti za uklanjanje odrezane trave iz područja.

1. Glavu trimera i flaks držite paralelno iznad tla.
2. Dajte puni gas.
3. Pomičite glavu trimera s jedne na drugu stranu kako biste počistili travu.




UPOZORENJE: Pri svakom postavljanju novog flaksa trimera očistite poklopac glave trimera kako biste spriječili neuravnoteženost i vibracije na ručkama. Također pregledajte druge dijelove glave trimera i po potrebi ih očistite.

Drobljenje nožem za drobljenje



OPREZ: Ne upotrebljavajte nož za drobljenje za vegetaciju čiji je promjer stabljike deblji od 2 cm.

- Pomičite nož za drobljenje gore-dolje po vegetaciji da biste je usitnili na manje komade.

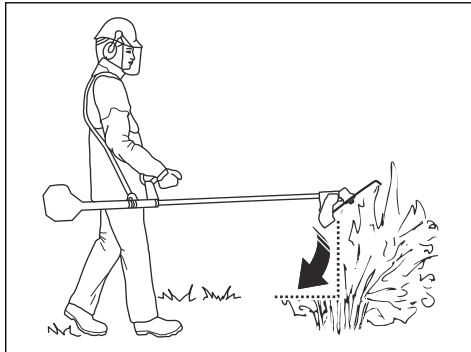

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije održavanja morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

Za sve radove servisiranja i održavanja na proizvodu potrebna je posebna obuka. Jamčimo dostupnost profesionalnih popravaka i servisa. Ako vaš distributer nije serviser, od njega zatražite informacije o najbližem serviseru.

Detaljnije informacije potražite pod .

Raspored održavanja

Održavanje	Dnevno	Tjedno	Mjesečno
Očistite vanjsku površinu.	X		
Provjerite jesu li naramenice oštećene.	X		
Pregledajte je li mehanizam za sigurnosno otpuštanje na naramenicama neoštećen i ispravan.	X		
Provjerite blokadu regulatora gasa i regulator gasa. Pročitajte odjeljak <i>Provjera blokade okidača gasa na stranici 7.</i>	X		
Rezni nastavak ne smije se okretati u praznom hodu.	X		
Provjerite sklopku za zaustavljanje. Pročitajte odjeljak <i>Provjera sklopke za zaustavljanje na stranici 8.</i>	X		
Pregledajte ima li na reznom nastavku oštećenja ili pukotina.	X		
Provjerite jesu li kružna pila ili nož za travu pravilno pričvršćeni. Provjerite jesu li kružna pila ili nož za travu oštri te da nisu oštećeni.	X		
Pregledajte ima li oštećenja i pukotina na potpornoj prirubnici. Ako je oštećena, zamijenite je.	X		
Pregledajte ima li oštećenja i pukotina na glavi trimera. Ako je oštećena, zamijenite je.	X		
Pregledajte ima li oštećenja na ručki i upravljaču i uvjerite se da su pravilno pričvršćeni.	X		
Na reznom nastavku s pričvrsnom maticom u potpunosti zategnite pričvrsnu maticu.	X		
Pregledajte ima li na prijenosnom štيتniku oštećenja i uvjerite se da se može pravilno pričvrstiti.	X		
Pregledajte ima li curenja na motoru, spremniku i vodovima za gorivo.	X		
Očistite filtar zraka. Ako je oštećen, zamijenite ga.	X		
Zategnite matice i vijke.	X		
Provjerite ima li oštećenja na pokretaču ili užetu pokretača.		X	
Pregledajte ima li oštećenja i pukotina na jedinicama za ublažavanje vibracija. ¹		X	
Pregledajte svjećicu. Pročitajte odjeljak <i>Pregled svjećice na stranici 29.</i>		X	
Očistite rashladni sustav.		X	

¹ Elemente za ublažavanje vibracija zamijenite nakon svake sezone ili minimalno jednom godišnje.

Održavanje	Dnevno	Tjedno	Mjesečno
Očistite ili zamijenite mrežicu za hvatanje iskri.		X	
Očistite vanjsku površinu rasplinjača i prostor oko njega.		X	
Provjerite jesu li $\frac{3}{4}$ pužnog zgloba ispunjene mazivom.		X	
Provjerite čistoću filtra za gorivo te ima li na crijevu za gorivo pukotina ili drugih oštećenja. Ako je to potrebno, zamijenite ih.			X
Pregledajte sve kabele i priključke.			X
Provjerite istrošenost spojke, opruga spojke i bubnja spojke. Ako je to potrebno, zamijenite ih.			X
Promijenite svjećicu.			X
Očistite ili zamijenite mrežicu za hvatanje iskri.			X
Podmažite pogonsku osovinu. ²			X

Rasplinjač

Podešavanje broja okretaja u praznom hodu

Vaš proizvod tvrtke Husqvarna proizveden je u skladu sa specifikacijama koje smanjuju emisije štetnih ispušnih plinova.

1. Prije podešavanja broja okretaja u praznom hodu provjerite je li filter zraka čist i je li postavljen poklopac filtra.
2. Broj okretaja u praznom hodu podešavate vijkom T za podešavanje broja okretaja u praznom hodu koji možete prepoznati po oznaci „T”.
 - a) Vijak T za podešavanje broja okretaja u praznom hodu okrećite u smjeru kretanja kazaljke na satu dok se rezni pribor ne počne okretati.




UPOZORENJE: Ako se rezni pribor ne zaustavi nakon podešavanja broja okretaja u praznom hodu, obratite se najbližem servisnom zastupniku. Proizvod ne upotrebljavajte dok nije pravilno podešen ili popravljen.

3. Broj okretaja motora u praznom hodu pravilan je kada motor radi ugladeno u svim položajima. Broj okretaja motora u praznom hodu mora biti manji od broja okretaja pri kojem se rezni priključak počinje okretati.

Napomena: Preporučeni broj okretaja u praznom hodu potražite u odjeljku *Tehnički podaci na stranici 32*.

Podešavanje igle za velike brzine i igle za male brzine


Igla za velike brzine i igla za male brzine mogu se podešavati kako bi se dovod goriva prilagodio lokalnim uvjetima.

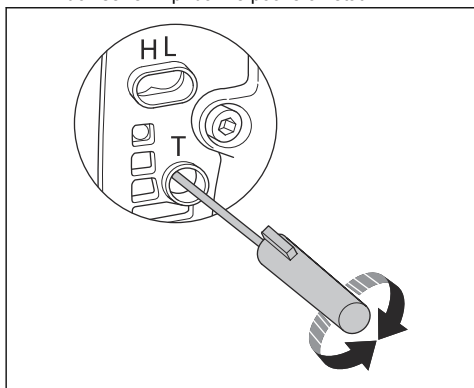

- b) Vijak za podešavanje broja okretaja u praznom hodu T okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se rezni nastavak ne zaustavi.

² U intervalima od 3 mjeseca.


- Okrećite iglu za velike brzine i iglu za male brzine u smjeru kretanja kazaljke na satu kako biste smanjili protok goriva.

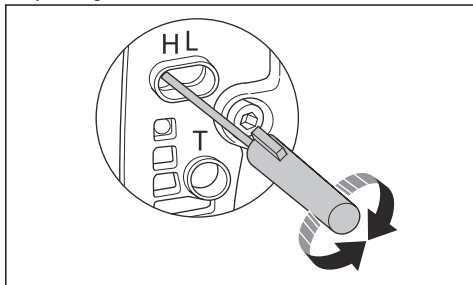

- Okrećite iglu za velike brzine i iglu za male brzine u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu kako biste povećali protok goriva.

Prilagodba broja okretaja gasa pokretača (555RXT, 555FRM)

1. Za proizvod primijenite broj okretaja u praznom hodu.
2. Pritisnite blokadu gasa pokretača. Pročitajte odjeljak *Pregled proizvoda na stranici 3*.
3. Ako je broj okretaja gasa pokretača manji od 4000 o/min, okrenite vijak za podešavanje (A) u smjeru kretanja kazaljke na satu. Kada se rezni nastavak počne okretati, okrenite vijak za podešavanje (A) za 1/2 okreta u smjeru kretanja kazaljke na satu.

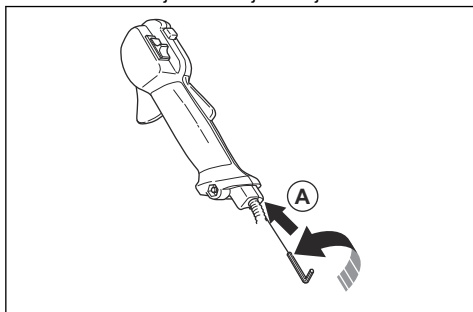

4. Ako je broj okretaja gasa pokretača veći od 6500 o/min, okrenite vijak za podešavanje (A) u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Kada se rezni nastavak počne okretati, okrenite vijak za podešavanje (A) za 1/2 okreta.

Čišćenje prigušivača




UPOZORENJE: Prigušivač se jako zagrije tijekom i nakon rada, također i u praznom hodu. Opasnost od požara i opekline.



UPOZORENJE: Na montažnoj površini istrošenog prigušivača / mrežice za hvatanje iskri i mrežice za hvatanje iskri mogu biti karcinogene čestice nastale sagorijevanjem. Kako biste izbjegli kontakt i udisanje takvih čestica pri čišćenju i/ili servisiranju mrežice za hvatanje iskri, obavezno:

- nosite rukavice;
- čistite i/ili servisirajte u dobro prozračenom prostoru;
- mrežicu za hvatanje iskri nemojte čistiti komprimiranim zrakom;
- za čišćenje mrežice za hvatanje iskri koristite žičanu četku i čistite od tijela.

1. Ako je prigušivač na proizvodu opremljen mrežicom za hvatanje iskri, tjedno ju očistite čeličnom četkom. Ako je mrežica za hvatanje iskri oštećena, zamijenite je.

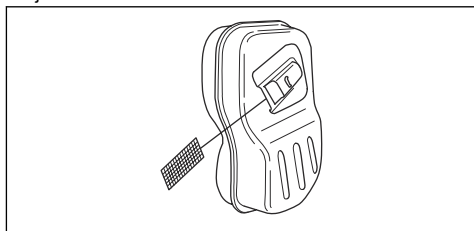


OPREZ: Neprohodna mrežica za hvatanje iskri uzrokuje pregrijavanje motora i oštećenje cilindra i klipa.



OPREZ: Ako je mrežica za hvatanje iskri često neprohodna, pregledajte prigušivač kod servisa.

Čišćenje rashladnog sustava

Rashladni sustav obuhvaća ulaz zraka na kućištu pokretača (A), rashladna rebra na zamašnjaku (B), rashladna rebra na cilindru (C) i poklopac cilindra (D).

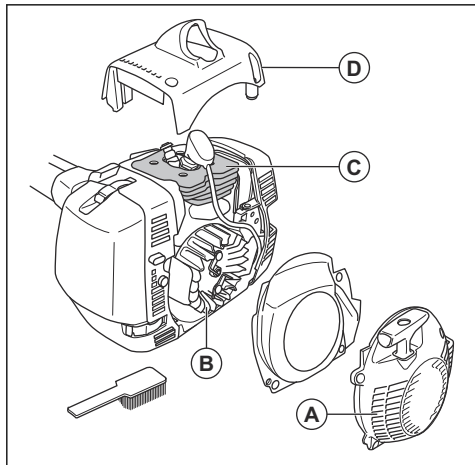

Rashladni sustav očistite jednom tjedno ili češće, po potrebi.

1. Uklonite kućište pokretača i poklopac cilindra.
2. Četkom očistite rashladni sustav.

Filtar zraka


Prijava filtra zraka može uzrokovati kvar rasplinjača, probleme pri pokretanju, gubitak snage motora i trošenje dijelova motora. Također uzrokuje povećanu potrošnju goriva. Filtar čistite u intervalima od 8 sati, ili češće ako proizvod upotrebljavate u prašnjavom okruženju.

Napomena: Nakon čišćenja ili zamjene filtra zraka može biti potrebno podešavanje motora. Pogledajte *Rasplinjač na stranici 24*.

Pregled papirnatog filtra za zrak

1. Skinite poklopac filtra zraka.

2. Izvadite papirnat filter za zrak i nosač filtra.

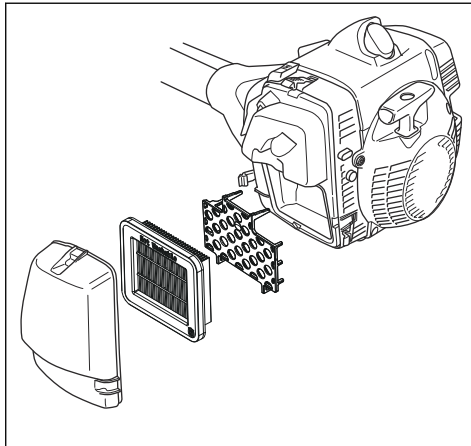


3. Pregledajte kućište filtra zraka i očistite ga četkom.
4. Pregledajte papirnat filter za zrak. Zamijenite papirnat filter za zrak ako je prljav ili oštećen.



OPREZ: Papirnat filter za zrak nemojte savijati niti preklapati jer ga tako možete oštetiti. Oštećeni papirnat filter za zrak zamijenite.

Čišćenje najlonskog filtra za zrak

1. Skinite poklopac filtra zraka.

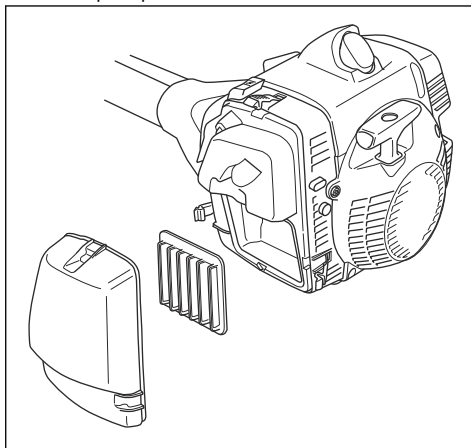

2. Skinite najlonski filter za zrak.
3. Pregledajte kućište filtra zraka i očistite ga četkom.
4. Pregledajte najlonski filter za zrak. Očistite najlonski filter za zrak toplom otopinom sapuna.




OPREZ: Zamijenite najlonski filter za zrak ako je oštećen ili ako ga ne možete do kraja očistiti.



OPREZ: Najlonski filter za zrak mora biti suh prije ugradnje.

Čišćenje pjenastog filtra za zrak

1. Skinite poklopac filtra zraka.

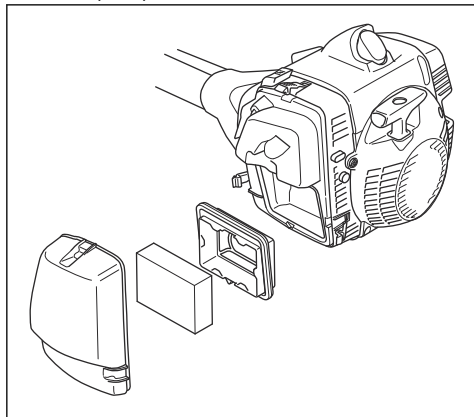

2. Skinite pjenasti filter za zrak.
3. Pregledajte kućište filtra zraka i očistite ga četkom.
4. Pregledajte pjenaasti filter za zrak. Očistite pjenasti filter za zrak toplom otopinom sapuna.



OPREZ: Zamijenite pjenasti filter za zrak ako je oštećen ili ako ga ne možete do kraja očistiti.



OPREZ: Pjenasti filter za zrak mora biti suh prije ugradnje.

5. Nanesite ulje na pjenasti filter za zrak. Pročitajte odjeljak *Nanošenje ulja na pjenasti filter za zrak na stranici 27*.

Nanošenje ulja na pjenasti filter za zrak




OPREZ: Uvijek upotrebljavajte specijalno ulje za filter za zrak Husqvarna. Nemojte koristiti druge vrste ulja.



UPOZORENJE: Navucite zaštitne rukavice. Ulje za filter za zrak može iritirati kožu.


1. Pjenasti filter za zrak stavite u plastičnu vrećicu.

2. Ulijte ulje u plastičnu vrećicu.
3. Protrljajte plastičnu vrećicu kako biste omogućili ravnomjeran raspored ulja u pjenastom filtru za zrak.
4. Izgurajte višak ulja iz pjenastog filtra za zrak dok je još u plastičnoj vrećici.

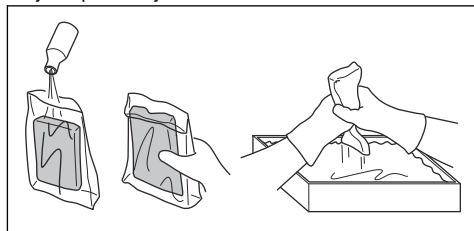


Pužni zglob

Pužni zglob je tvornički napunjen mazivom do $\frac{3}{4}$. Prije upotrebe provjerite je li razina nepromijenjena. Po potrebi nadopunite posebnim mazivom tvrtke Husqvarna. Nemojte mijenjati mazivo u pužnom zglobu. Popravke pužnog zgloba prepustite servisnom osoblju.

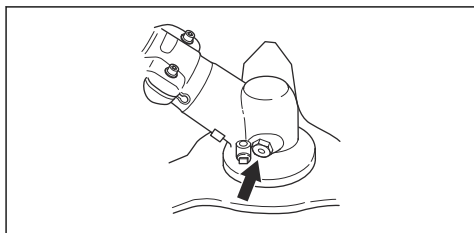


Podmazivanje pužnog zgloba

1. Uklonite reznu opremu.
2. Postavite proizvod s poklopcem maziva na najviši položaj.
3. Uklonite poklopac maziva.

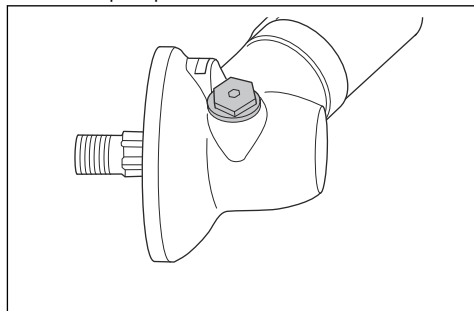

4. Pogledajte u otvor poklopca maziva i okrenite pogonsku osovinu. Razina maziva (A) mora biti u razini s gornjim dijelom zupčanika (B).

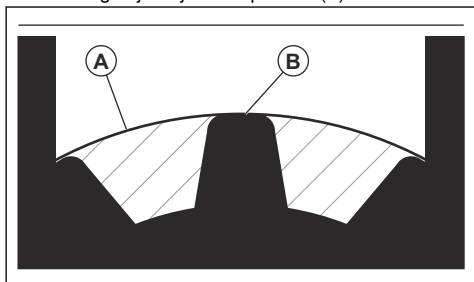

5. Ako je razina maziva preniska, napunite pužni zglob Husqvarna mazivom za pužni zglob. Polako dolijevajte i okrećite pogonsku osovinu dok primjenjujete mazivo za pužni zglob te se zaustavite kad vidite da je mazivo doseglo pravilnu razinu (B).



OPREZ: Nedovoljna količina maziva može oštetiti pužni zglob.

6. Vratite poklopac maziva.

Podmazivati


Pogonsku osovinu podmazujte u intervalima od 3 mjeseca. Ako niste sigurni u postupak, zatražite pomoć od servisera.

Postavljanje i uklanjanje sigurnosne matice





UPOZORENJE: Zaustavite motor, nosite zaštitne rukavice i budite pažljivi na oštrim rubovima reznog nastavka.

Pričvrsnom maticom pričvršćuju se neke vrste reznih nastavaka. Sigurnosna matica ima lijevi navoj.

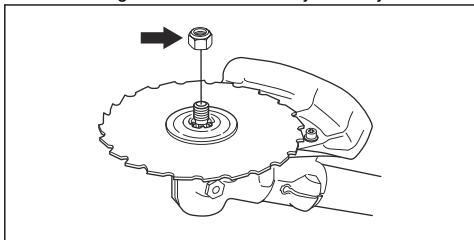

- Osovina nasadnog ključa treba biti dovoljno duga da ruke možete zadržati iza štitnika reznog nastavka. Strelica na slici prikazuje područje u kojem sigurno možete raditi s nasadnim ključem.

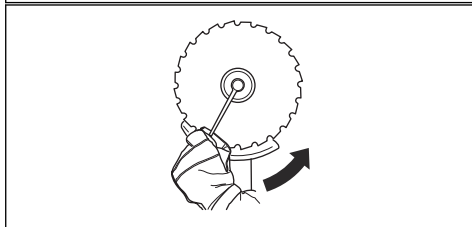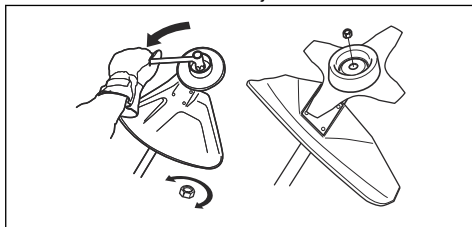

- Za postavljanje pričvrsnu maticu zategnite u smjeru suprotnom od smjera okretanja reznog nastavka.
- Pričvrsnu maticu uklanjate okretanjem u smjeru okretanja reznog nastavka.
- Brojite uklanjanja i postavljanja pričvrsne matice. Zamijenite pričvrsnu maticu nakon približno 10 puta.


Napomena: Uvjerite se kako pričvrsnu maticu ne možete okretati rukom. Zamijenite pričvrsnu maticu ako najlonska podstava nema otpor od najmanje 1,5 Nm.

Naoštrevanje noža za travu i rezača za travu



UPOZORENJE: Zaustavite motor. Upotrijebite zaštitne rukavice.

- Pogledajte upute isporučene s reznim priborom kako biste pravilno naoštrili nož za travu ili rezač za travu.
- Naoštrite sve rubove jednoliko kako biste održali ravnotežu.
- Upotrijebite jednom nazubljenu ravnu turpiju.

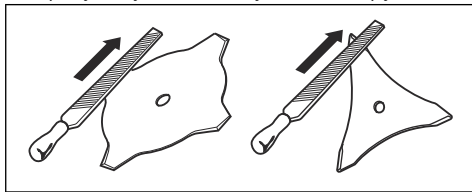

UPOZORENJE: Oštećeni nož obavezno odbacite. Nemojte pokušavati


izravnati savijeni ili iskrivljeni nož kako biste ga ponovno upotrijebili.

Naoštavanje kružne pile




UPOZORENJE: Zaustavite motor. Upotrijebite zaštitne rukavice.


- Za pravilno naoštavanje pile pregledajte upute isporučene s pilom.
- Proizvod i pila tijekom naoštavanja moraju imati dobru potporu.

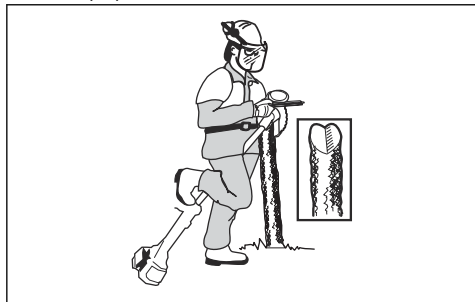

- Uporabite okruglu turpiju promjera 5,5 mm s nosačem turpije.

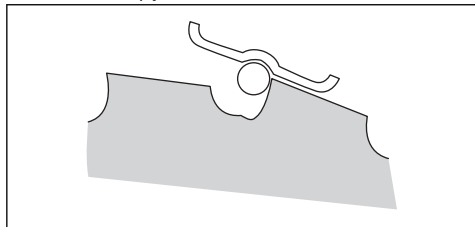


- Turpiju držite pod kutom od 15°.
- Jedan zubac kružne pile naoštrite udesno, a sljedeći ulijevo. Pogledajte sliku.

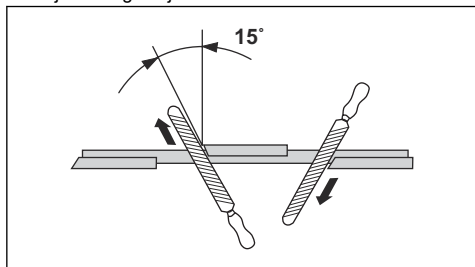

Napomena: Ako je pila jako istrošena, rubove zubaca naoštrite ravnom turpijom. Nastavite oštритi okruglom turpijom.

- Naoštrite sve rubove jednoliko kako biste održali ravnotežu pile.

- Podesite postavku pile na 1 mm pomoću preporučenog alata za postavljanje. Pogledajte upute isporučene s pilom.

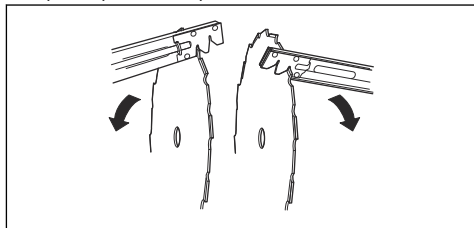


UPOZORENJE: Oštećenu pilu obavezno odbacite. Nemojte pokušavati izravnati savijenu ili iskrivljenu pilu kako biste ju ponovno upotrijebili.

Pregled svječiće



OPREZ: Uvijek koristite preporučenu vrstu svječiće. Neodgovarajuća vrsta svječiće može oštetiti proizvod.

- Ako motor nema snage, teško se pokreće ili ne radi ispravno u praznom hodu, pregledajte svječiću.
- Za smanjenje opasnosti od nepoželjnog materijala na elektrodama svječiće pratite sljedeće upute:
 - a) Provjerite je li broj okretaja pri praznom hodu pravilno podešen.
 - b) Provjerite ispravnost mješavine goriva.
 - c) Provjerite je li filter zraka čist.
- Ako je svječića prljava, očistite je i provjerite ispravnost zazora elektroda, pogledajte *Tehnički podaci na stranici 32*.

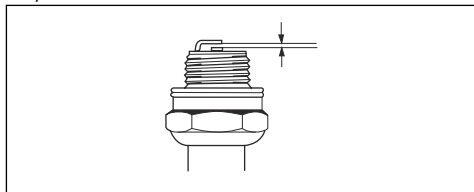


- Ako je potrebno, zamijenite svječiću.

Prilagodba proizvoda za hladne uvjete




OPREZ: Po snježnom i hladnom vremenu mogu se pojaviti problemi u radu. Postoji opasnost od preniske temperature u motoru ili leda na filteru za zrak i rasplinjaču.

Za vaš je proizvod dostupan zimski komplet. Taj zimski komplet sadrži sljedeće komponente:

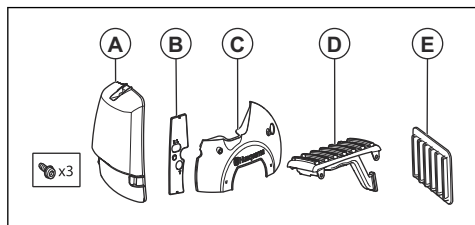


- Poklopac filtra za zrak bez usisa zraka (A).
- Poklopac držača filtra za zrak (B).
- Poklopac kućišta pokretača (C).
- Štitnik protiv istrošenosti s cijevi za zrak (D).
- Filtar za zrak (E).
- Na temperaturama ispod 0 °C / 32 °F poduzmite sljedeće korake.


- a) Postavite poklopac kućišta pokretača (C) i poklopac držača filtra za zrak (B).

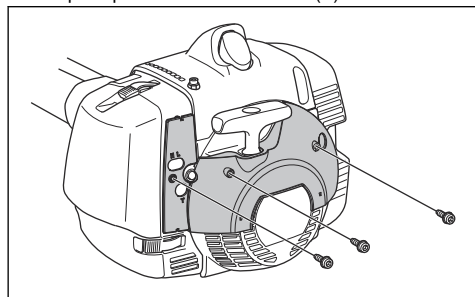

- b) Izvadite filtár za zrak i poklopac filtra za zrak. Ugradite filtár za zrak (E) i poklopac filtra za zrak (A).

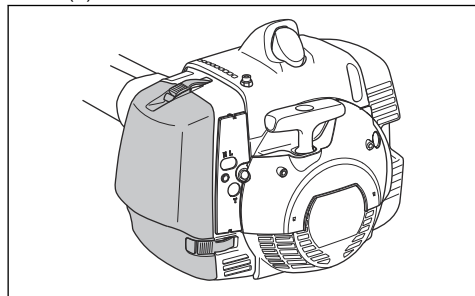

- Na temperaturama ispod -5 °C / 23 °F ugradite štitnik protiv istrošenosti s cijevi za zrak (D).

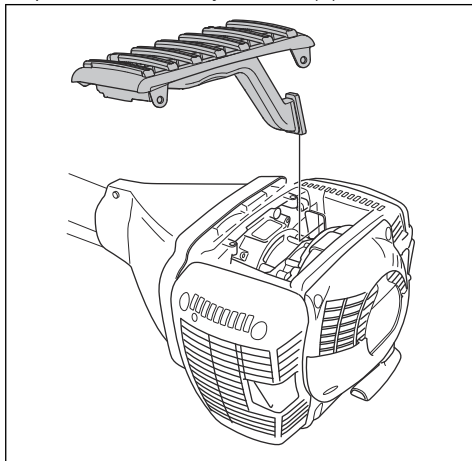


OPREZ: Na temperaturama višima od -5 °C / 23 °F ili 0 °C / 32 °F iz proizvoda uklonite zimski komplet. Postoji opasnost od oštećenja motora.

Podmazivanje žice (555FXT)

Napomena: Žica je tvorničku podmazana. Žicu podmažite svaki mjesec.

1. Skinite zaštitni pokrov.
2. Uklonite poklopac cilindra kako biste pristupili gumenim manžetama na žici.
3. Uklonite čep s mazalice.
4. Upotrijebite tekućinu protiv zamrzavanja u spreju s raspršnom cjevčicom od 2 mm. Raspršujte u kratkim intervalima.

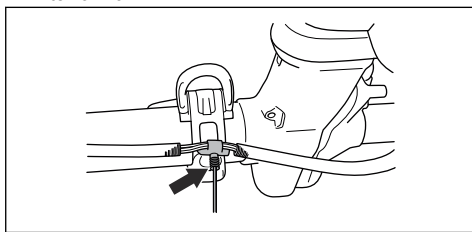

5. Pregledajte gumene manžete na žici kako biste se uvjerali da se nisu raširile.
6. Postavite poklopac cilindra i zaštitni poklopac.

Rješavanje problema

Motor se ne pokreće

Provjera	Mogući uzrok	Postupak
Sklopka za zaustavljanje.	Provjerite je li sklopka za zaustavljanje u položaju za zaustavljanje.	Sklopku za zaustavljanje zamijenite kod ovlaštenog serviser.
Startne kopče.	Startne kopče ne mogu se slobodno pomicati.	Uklonite poklopac pokretača i očistite prostor oko startnih kopči. Pročitajte odjeljak <i>Čišćenje rashladnog sustava na stranici 26</i> .
		Zatražite pomoć od odobrenog servisnog zastupnika.
Spremnik za gorivo.	Nepravilna vrsta goriva.	Ispraznite spremnik za gorivo i ulijte ispravno gorivo.
Rasplinjač	Nepravilna prilagodba broja okretaja u praznom hodu	Broj okretaja u praznom hodu prilagodite uz pomoć vijka T za podešavanje broja okretaja u praznom hodu.
Svjećica.	Svjećica je prljava ili mokra.	Provjerite je li svjećica suha i čista.
	Razmak elektroda svjećice nije pravilan.	Očistite svjećicu. Provjerite ispravnost razmaka između elektroda. Svjećica mora imati zaštitu od radijskih valova.
		Pravilan razmak između elektroda potražite u odjeljku <i>Tehnički podaci na stranici 32</i> .
	Svjećica nije zategnuta.	Zategnite svjećicu.
Filtar za gorivo	Filtar goriva nije prohodan.	Zamijenite filtari goriva.

Motor se pokreće, no potom zaustavlja

Provjera	Mogući uzrok	Postupak
Spremnik za gorivo	Nepravilna vrsta goriva.	Ispraznite spremnik za gorivo i napunite ga odgovarajućim gorivom.
Filtar za gorivo	Filtar goriva nije prohodan.	Zamijenite filtari goriva.
Rasplinjač	Broj okretaja u praznom hodu nije pravilno prilagođen.	Broj okretaja u praznom hodu prilagodite uz pomoć vijka T za podešavanje broja okretaja u praznom hodu.
Filtar zraka	Začepljen je filtari zraka.	Očistite filtari zraka.

Prijevoz i skladištenje

- Prije transporta ili skladištenja pričekajte na hlađenje proizvoda.
- Prije dugotrajnog skladištenja uklonite ulicu svjeće.
- Pričvrstite proizvod tijekom transporta. Spriječite njegovo pomicanje.
- Tijekom transporta i skladištenja ne smije doći do ispuštanja goriva, isparavanja goriva, iskrenja ili požara.
- Za transport i skladištenje postavite prijenosni štitnik.
- Prije dugotrajnog skladištenja očistite i servisirajte proizvod.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	555FX	555FXT	555RXT	555FRM
Motor				
Zapremnina cilindra, cm ³	53,3	53,3	53,3	53,3
Broj okretaja u praznom hodu, o/min	2800	2800	2800	2800
Broj okretaja izlazne osovine, o/min	10500	10500	10500	10500
Maks. snaga motora u skladu s normom ISO 8893, kW/ks pri o/min	2,8/3,8 na 9000	2,8/3,8 na 9000	2,8/3,8 na 9000	2,8/3,8 na 9000
Prigušivač s katalizatorom	Ne	Ne	Ne	Ne
Sustav paljenja				
Svjeća	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Razmak elektroda, mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Gorivo				
Zapremnina spremnika za gorivo, l/cm ³	1,1/1100	1,1/1100	1,1/1100	1,1/1100
Težina				
Težina, kg	8,9	9,1	9,2	9,2
Emisije buke³				
Razina jačine zvuka, mjerena u dB (A)	116	116	119	119
Razina jačine zvuka, zajamčena L _{WA} dB (A)	117	117	121	121
Razine buke⁴				

³ Emisije buke izmjerene u okolini kao jačina zvuka (L_{WA}) sukladno EZ Direktivi 2000/14/EZ. Navedena razina jakosti zvuka izmjerena je originalnim reznim nastavkom koji daje najveću razinu. Razlika između zajamčene i izmjerene razine buke jest da zajamčena razina uključuje i raspršenje rezultata mjerenja i varijacije između različitih uređaja istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.

⁴ Navedeni podaci za jednakoznačnu razinu pritiska zvuka strojeva uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 dB(A).

	555FX	555FXT	555RXT	555FRM
Jednakoznačna razina zvuka na uhu rukovatelja, mjerena u skladu s normom EN ISO 11806 i ISO 22868, dB(A):				
S glavom trimera (original)	-	-	108	-
S nožem za travu (original)	-	-	101	-
S kružnom pilom (original)	103	103	-	-
S nožem za drobljenje (original)	-	-	-	103
Razine vibracije ⁵				
Jednakoznačne razine vibracija ($a_{hv,eq}$) na ručkama, mjerene u skladu s EN ISO 11806 i ISO 22867, m/s ²				
S glavom trimera (original), lijevo/desno	-	-	1,7 / 2,0	-
S nožem za travu (original), lijevo/desno	-	-	1,5 / 1,6	-
S kružnom pilom (original), lijevo/desno	2,1/2,3	2,1/2,3	-	-
S nožem za drobljenje (original)	-	-	-	2,0 / 1,5

Dodatna oprema

555FX, 555FXT		
Odobreni dodaci	Vrsta dodatka	Štitnik reznog nastavka, kat. br.
Središnji otvor na noževima/rezačima, Ø 25,4 mm	Navoj izlazne osovine M12	
Nož za travu / rezač trave	Višenamjenski 275-4 (Ø 275, 4 zupca)	502 46 49-01
	Višenamjenski 300-3 (Ø 300, 3 zupca)	502 46 49-01
	Višenamjenski 350-3 (Ø 350, 3 zupca)	502 46 49-01
Kružna pila	Maxi 225-24 (Ø 225, 24 zubaca)	544 01 65-01
	Scarlet 200-22 (Ø 200, 22 zupca)	537 21 71-01
	Scarlet 225-24 (Ø 225, 24 zupca)	544 01 65-01
Glava trimera	Trimmy S II (flaks Ø 2,4 – 3,3 mm)	502 46 50-01
	Auto 55 (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	502 46 50-01
	T45x (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	502 46 50-01
	T55x (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	502 46 50-01
	F55 (flaks Ø 2,7 – 3,5 mm)	502 46 50-01

⁵ Podaci o jednakoznačnoj razini vibracije pokazuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 m/s².

555FX, 555FXT		
Odobreni dodaci	Vrsta dodatka	Štitnik reznog nastavka, kat. br.
Potporni poklopac	Fiksni	

555RXT		
Odobreni dodaci	Vrsta dodatka	Štitnik reznog nastavka, kat. br.
Središnji otvor na noževima/rezačima, Ø 25,4 mm	Navoj izlazne osovine M12	
Nož za travu / rezač trave	Višenamjenski 275-4 (Ø 275, 4 zupca)	544 16 03-01
	Višenamjenski 300-3 (Ø 300, 3 zupca)	544 16 03-01
	Višenamjenski 350-3 (Ø 350, 3 zupca)	544 16 03-01
Kružna pila	Maxi 225-24 (Ø 225, 24 zubaca)	544 01 65-01
	Scarlet 200-22 (Ø 200, 22 zupca)	537 21 71-01
	Scarlet 225-24 (Ø 225, 24 zupca)	544 01 65-01
Glava trimera	Trimmy S II (flaks Ø 2,4 – 3,3 mm)	544 10 74-01
	Auto 55 (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	544 10 74-01
	T45x (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	544 10 74-01
	T55x (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	544 10 74-01
Potporni poklopac	Fiksni	
Nož za drobljenje	320-2T	544 02 65-02

555FRM		
Odobreni dodaci	Vrsta dodatka	Štitnik reznog nastavka, kat. br.
Središnji otvor na noževima/rezačima, Ø 25,4 mm	Navoj izlazne osovine M12	
Nož za travu / rezač trave	Višenamjenski 275-4 (Ø 275, 4 zupca)	544 16 03-01
	Višenamjenski 300-3 (Ø 300, 3 zupca)	544 16 03-01
	Višenamjenski 350-3 (Ø 350, 3 zupca)	544 16 03-01
Kružna pila	Maxi 225-24 (Ø 225, 24 zubaca)	544 01 65-01
	Scarlet 200-22 (Ø 200, 22 zupca)	537 21 71-01
	Scarlet 225-24 (Ø 225, 24 zupca)	544 01 65-01

555FRM		
Odobreni dodaci	Vrsta dodatka	Štitnik reznog nastavka, kat. br.
Glava trimera	Trimmy S II (flaks Ø 2,4 – 3,3 mm)	544 10 74-01
	Auto 55 (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	544 10 74-01
	T45x (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	544 10 74-01
	T55x (flaks Ø 2,7 – 3,3 mm)	544 10 74-01
Nož za drobljenje	320-2T	544 02 65-02
Potporni poklopac	Fiksni	

Izjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel.:
+46-36-146500, pod punom odgovornošću izjavljujemo
da proizvod:

Opis	Čistači šikare
Marka	Husqvarna
Vrsta/model	555FX, 555FXT, 555RXT, 555FRM
Identifikacija	Serijski brojevi iz 2022 i noviji

u potpunosti su sukladni sljedećim EU direktivama i
propisima:

Propis	Opis
2006/42/EC	„o strojevima“
2014/30/EU	„o elektromagnetskoj kompatibilnosti“
2000/14/EC	„koja se odnosi na emisije buke u okoliš“
2011/65/EU	„o ograničenoj upotrebi određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi“

i primjenjuju se sljedeće norme i/ili tehničke
specifikacije: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009,
EN IEC 63000:2018, EN ISO 11806-1:2011



Organizacija SMP Svensk Maskinprovning AB, Box
4053, SE-904 03 Umeå, Sweden provela je dobrovoljno
tipsko ispitivanje sukladno dodatku IX Direktive
2006/42/EC.

Brojevi certifikata: SEC/09/2176 - 555FX, 555FXT,
SEC/09/2175 - 555RXT, 555FRM

SMP Svensk Maskinprovning AB također je potvrdila
usklađenost s dodatkom V. Direktive vijeća 2000/14/EC.

Informacije o emisiji buke potražite u odjeljku *Tehnički
podaci na stranici 32.*

Huskvarna, 2023-07-01

Stefan Holmberg, Direktor odjela za istraživanje i razvoj,
Upravljanje tehnologijom, Husqvarna AB

Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju



www.husqvarna.com

Originalne upute

1143380-81



2023-08-31