



Husqvarna®




340iBT

Sadržaj

Uvod.....	2	Rješavanje problema.....	17
Sigurnost.....	3	Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje.....	18
Sastavljanje.....	13	Tehnički podaci.....	18
Rad.....	15	Dodaci.....	20
Održavanje.....	17	Izjava o sukladnosti EC.....	21

Uvod

Pregled proizvoda

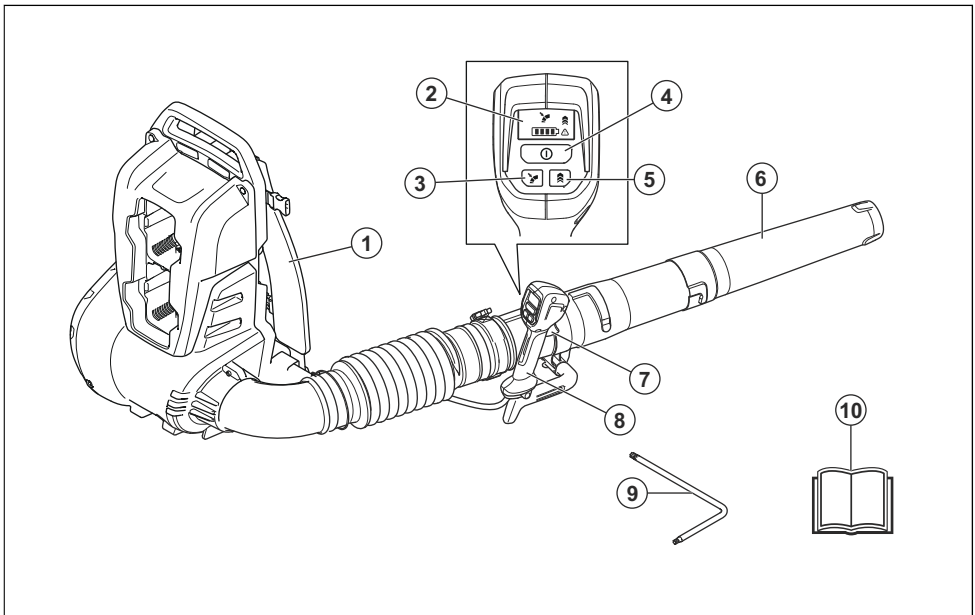

1. Naramenice za ruksak
2. Zaslon
3. Cruise control: Postavljanje optimalnog protoka zraka za rad
4. Gumb za pokretanje/zaustavljanje
5. Boost mode: Pojačanje protoka zraka
6. Mlaznica puhača
7. Prekidač za uključivanje
8. Ručica
9. Šesterokutni ključ
10. Korisnički priručnik

Neprestano radimo na povećanju vaše sigurnosti i učinkovitosti tijekom rada. Za više informacija obratite se servisnom distributeru.

Namjena

Upotrebljavajte ovaj proizvod za puhanje lišća i drugog neželjenog materijala s područja, kao što su travnjaci, prilazni i asfaltirani putovi.

Opis proizvoda

Proizvod je baterijski ledni puhač s elektromotorom.

Simboli na proizvodu



Upozorenje! Puhalo može biti opasno! Neoprezna ili nepravilna upotreba može uzrokovati ozbiljne ili smrtne povrede rukovatelja strojem ili drugih osoba. Iznimno je važno pročitati i usvojiti sadržaje ovog korisničkog priručnika. Prije upotrebe stroja pažljivo pročitajte korisnički priručnik i dobro usvojite sadržaj.



Upotrebljavajte odobrenu zaštitu za oči.



Istosmjerna struja.



Emisije buke u okoliš u skladu s europskom Direktivom 2000/14/EZ i propisom za "zaštitu od radova u okolišu (kontrola buke) Novog Južnog Walesa" iz 2017. Podaci o emisiji buke navedeni su na naljepnici i u poglavlju Tehnički podaci.



Oznake na proizvodu i ambalaži znače da se proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Ovaj je proizvod potrebno deponirati u odgovarajući pogon za reciklažu.



Proizvod ispunjava mjerodavne direktive EC.



Nemojte izlagati kiši.



LED za upozorenje



Gumb za pokretanje/zaustavljanje



Boost mode tipka



Cruise control tipka



Rukovatelj puhačem mora biti siguran da na udaljenosti manjoj od 15 m nema ljudi ili životinja. Kada nekoliko rukovatelja radi na istoj lokaciji, sigurnosna udaljenost mora biti barem 15 m. Puhač može snažno odbaciti predmete koji mogu odskočiti natrag. To može rezultirati teškim ozljedama ako se ne upotrebljava preporučena zaštitna oprema.

gggggtboooo

Na natpisnoj pločici nalazi se serijski broj. **gggg** je godina proizvodnje, a **tt** je tjedan proizvodnje.

Pouzdanost proizvoda

Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda nismo odgovorni za oštećenja uzrokovana našim proizvodima ako je:

- proizvod nepravilno popravljen
- proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom centru ili kod ovlaštene osobe.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni dijelovi priručnika.



UPOZORENJE: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili promatrača.



OPREZ: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih informacija za zadanu situaciju.

Uvod



UPOZORENJE: Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute i upozorenja. Nepoštivanje upozorenja i uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

Opća sigurnosna upozorenja za električne alate

Provjera prije uključivanja

- Pregledajte radno područje. Uklonite sve labave predmete poput kamenja, potrganog stakla, čavala, čelične žice, užadi i sl. koji bi se mogli izbaciti.
- Uvijek uklonite bateriju kako biste spriječili slučajno pokretanje stroja. Prije svakog

održavanja stroja obavezno odspojite bateriju.

- Prije uporabe stroja i nakon svakog udara provjerite ima li znakova istrošenosti ili oštećenja te prema potrebi popravite.
- Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.
- Korisnik stroja mora biti siguran da za vrijeme rada stroja ljudi ili životinje ne prilaze na bliže od 15 metara. Kada nekoliko korisnika radi na istom području, sigurnosna udaljenost trebala bi biti barem 15 metara.
- Prije upotrebe pregledajte stroj. Vidi plan održavanja.
- Način upotrebe mogli bi određivati nacionalni ili lokalni propisi. Poštujte navedene propise.

Osobna sigurnost

- **Budite usredotočeni, pazite što radite i razumno upravljajte električnim alatom. Ne upotrebljavajte električni alat kada ste umorni ili pod djelovanjem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Promatračima onemogućite pristup.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili neiskusnih osoba, osim ako im osoba odgovorna za njihovu sigurnost nije osigurala nadzor ili upute o korištenju uređaja. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Djeca ili druge osobe koje nisu obučene za upotrebu ovog stroja i/ili baterije ne smiju ih upotrebljavati ili servisirati. Dob korisnika može biti ograničena lokalnim zakonima.
- Neovlaštenim osobama uskratite pristup. Djeca, životinje, promatrači i pomagači moraju ostati izvan sigurnosnog područja od 15 metara (50'). Ako se netko približi, odmah zaustavite stroj.
- Opremu spremite u zaključan prostor kako bi bila izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba.
- **Nosite prikladnu odjeću. Nemojte nositi široku odjeću ni nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite podalje od pomičnih dijelova.** Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu zapeti u pokretnim dijelovima stroja.
- Nikada nemojte upotrebljavati stroj ako ste umorni, ako ste pili alkohol ili uzeli lijek koji djeluje na vaš vid, sposobnost rasuđivanja ili koordinaciju.
- Nosite osobnu zaštitnu opremu. Pogledajte upute pod naslovom "Osobna zaštitna oprema".
- Uklonite bateriju uvijek kad stroj predajete drugoj osobi.
- Imajte u vidu da ste vi, odnosno rukovatelj strojem, odgovorni za to da ne izlažete druge ljude ili njihovu imovinu nezgodama ili opasnostima.

Korištenje i održavanje električnog alata

- Nikad nemojte upotrebljavati stroj koji je na bilo koji način modificiran u odnosu na prvobitnu specifikaciju. Stroj nikada nemojte upotrebljavati u blizini eksplozivnih ili zapaljivih materijala.
- Nikada nemojte upotrebljavati stroj koji je neispravan. Redovno vršite sigurnosne provjere, održavanje i servis kao što je opisano u ovom priručniku. Neke od radnji održavanja i servisiranja trebaju vršiti isključivo obučeni

i kvalificirani stručnjaci.

Pogledajte upute u odjeljku "Održavanje".

- Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.
- Otvori za ventilaciju moraju biti čisti od krhotina.
- Svi poklopci, štitnici i ručke moraju biti namješteni prije pokretanja.
- Stroj upotrebljavajte samo tijekom dana ili u uvjetima dobrog osvjetljenja.
- Stroj nikada nemojte upotrebljavati po lošem vremenu, primjerice po magli, kiši, na sparnim ili mokrim lokacijama, po jakom vjetru, intenzivnoj hladnoći, tijekom grmljavine itd. Po iznimno vrućem vremenu moguće je pregrijavanje stroja. Rad po lošem vremenu umara i može uzrokovati opasne uvjete, primjerice klizave površine.
- Ako stroj počne neuobičajeno vibrirati, zaustavite stroj i uklonite akumulator.
- Hodajte, nemojte trčati.

Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Nepravilnom ili nemarnom upotrebom proizvod može postati opasan alat te prouzročiti ozbiljne ili čak smrtonosne ozljede korisnika i drugih. Pročitajte i usvojite sadržaj korisničkog priručnika.
- Ni u kojem slučaju ne smijete mijenjati dizajn proizvoda bez odobrenja od proizvođača. Nikad nemojte upotrebljavati proizvod koji je na bilo koji način izmijenjen u odnosu na prvobitnu specifikaciju te obavezno upotrebljavajte originalnu dodatnu opremu. Neovlaštene izmjene i/ili rezervni dijelovi mogu uzrokovati ozbiljne osobne ozljede ili smrt rukovatelja ili drugih osoba. Jamstvo ne mora pokrivati oštećenje ili obuhvaćati odgovornost za upotrebu neovlaštene dodatne opreme ili zamjenskih dijelova.
- Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. To polje u određenim okolnostima može ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Za smanjenje opasnosti od uvjeta koji mogu uzrokovati ozljede ili smrt, osobama s medicinskim implantatima prije korištenja ovog uređaja preporučujemo obraćanje liječniku i

proizvođaču medicinskog implantata.

- Tijekom punjenja izvadite akumulator iz proizvoda.

Sigurnosne upute za rad




UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Ako dođete u situaciju u kojoj niste sigurni što napraviti, obratite se stručnjaku. Obratite se zastupniku ili serviseru. Izbjegavajte sve upotrebe za koje procijenite da su izvan vaših mogućnosti.
- Djeca ne smiju upotrebljavati stroj niti se zadržavati u njegovoj blizini. Budući da se uređaj lako pokreće, djeca bi ga mogla pokrenuti ako nisu pod strogim nadzorom. To može rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama. Odspojite bateriju kada uređaj nije pod strogim nadzorom.
- Tijekom rada ljudima i životinjama onemogućite pristup na bliže od 15 metara (50 ft). Kada nekoliko rukovatelja radi na istom području sigurnosna udaljenost treba biti barem 15 metara. U suprotnom može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda. Ako se netko približi, odmah zaustavite proizvod. Nikada se nemojte okretati s proizvodom bez prethodne provjere sigurnosnog područja iza vas.
- Osigurajte sigurno kretanje i stav. Provjerite ima li u okolnom području prepreka (korijenja, kamenja, grana, rupa i slično) za slučaj naglog kretanja. Budite izuzetno oprezni pri radu na kosini.
- Obavezno održavajte ravnotežu i stabilan položaj. Ne posežite predaleko.
- Uvijek pazite na znakove upozorenja ili dovike prilikom upotrebe zaštite sluha. Obavezno uklonite zaštitu sluha odmah po zaustavljanju proizvoda.
- Budite obzirni prema osobama i nemojte upotrebljavati proizvod u neprikladno vrijeme, npr. kasno navečer ili rano ujutro. Poštujte lokalne propise i uredbe.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u blizini otvorenih prozora.
- Proizvod upotrebljavajte s najnižim mogućim protokom zraka. Rijetko je potrebno upotrebljavati puni protok

zraka, a brojni radni postupci mogu se provesti s pola protoka zraka. Manji protok zraka znači manje buke i prašine, a lakše je i zadržati kontrolu nad smećem koje se skuplja/premješta.


- Upotrijebite grablje ili četku za uklanjanje smeća prilijepljenog za tlo.
- Držite otvor puhača što bliže tlu.
- Pazite na svoju okolinu. Proizvod usmjerite dalje od ljudi, životinja, igrališta, automobila itd.
- Vrijeme puhanja smanjite što je moguće više laganim ovlaživanjem prašnjava područja ili upotrebom opreme za raspršivanje.
- Pazite na smjer puhanja vjetra. Radite uz vjetar kako bi rad bio lakši.
- Ako proizvod počne neuobičajeno vibrirati, zaustavite proizvod i uklonite bateriju.
- Upotreba ovog proizvoda za pomicanje većih hrpa traje dugo i stvara nepotrebnu buku.
- Nakon toga počistite. Pazite da ne otpuštete smeće u nečiji vrt.
- Nemojte trčati s proizvodom.

- Snažne struje zraka mogu pomaknuti predmete takvom brzinom da oni mogu odskočiti natrag i prouzročiti teške ozljede očiju.

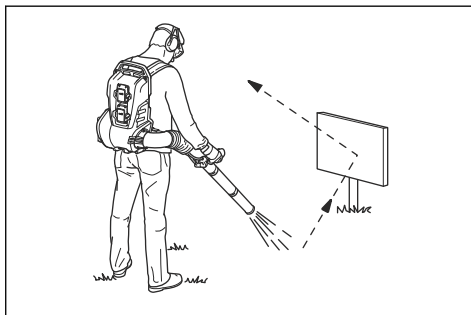

- Mlaz zraka nemojte usmjeravati prema ljudima ili životinjama.
- Prije postavljanja ili uklanjanja dodatne opreme ili drugih dijelova obavezno zaustavite motor.
- Izbjegavajte tjelesni kontakt s vrućim površinama.
- Uključen proizvod dopušteno je spustiti samo ako ga možete nadzirati.

- Ovaj se proizvod ne smije upotrebljavati na ljestvama ili skelama.

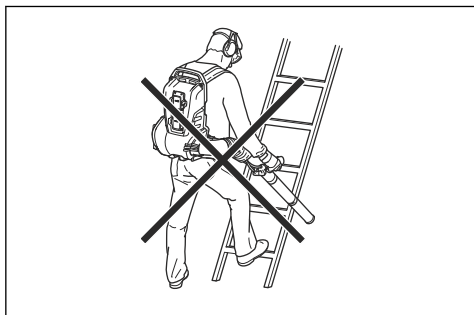

- Proizvod nemojte upotrebljavati ako niste u mogućnosti pozvati pomoć u slučaju nezgode.
- Upozorenje zbog izbačenih predmeta. Kamenje, otpaci i sl. mogu biti izbačeni u oči i prouzročiti sljepoću ili ozbiljne ozlijede.
- Za povećanje sigurnosti pri punjenju proizvoda upotrebljavajte zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD). Sklopka na diferencijalnu struju montirana je kako bi zaštitila osobe koje rukuju strojem u slučaju kvara na električnom sustavu.
- Proizvod je poznat po niskoj razini vibracija. Preveliko izlaganje vibracijama može uzrokovati poremećaj cirkulacije ili oštećenje živčanog sustava kod ljudi sa slabom cirkulacijom. Obratite

se svom doktoru ukoliko imate simptome uzrokovane prevelikim izlaganjem vibracijama. Simptomi uključuju obamrlost, nedostatak osjećaja, škakljanje, trnce, bol, gubitak snage, promjene boje ili stanja kože. Simptomi se uglavnom javljaju na prstima, rukama ili zglobovima.

- Proizvod upotrebljavajte samo u skladu s namjenom.
- Nije moguće obuhvatiti sve situacije s kojima se možete susresti. Uvijek postupajte oprezno i razumno. Izbjegavajte sve situacije koje bi mogle nadilaziti vaše sposobnosti. Ako i nakon čitanja ovih uputa niste sigurni u radne postupke, prije nastavka obratite se stručnjaku.
- Uvijek treba nositi naramenice tijekom rada s ovim proizvodom. U protivnom nećete moći rukovati strojem na siguran način te možete ozlijediti sebe ili druge.


Oprema za osobnu zaštitu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Prilikom uporabe proizvoda uvijek upotrebljavajte odobrenu osobnu zaštitnu opremu. Oprema za osobnu zaštitu ne može u potpunosti spriječiti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u slučaju nezgode. Pri odabiru odgovarajuće opreme zatražite pomoć ovlaštenog trgovca.
- Dugotrajno izlaganje buci može uzrokovati oštećenje sluha. Baterijama napajani proizvodi uglavnom su relativno tihi, no do oštećenja može doći zbog razine buke pri dugotrajnoj upotrebi. rukovateljima preporučuje upotrebu zaštite sluha pri dužoj neprekidnoj upotrebi tijekom dana. Stalni i česti korisnici trebaju redovno provjeravati sluh. Imajte na umu da štitnici sluha ograničavaju sposobnost poimanja zvukova i signala upozorenja.

zaštitne naočale. Odobrene zaštitne naočale moraju ispunjavati standard ANSI Z87.1 za SAD ili EN 166 za države EU.

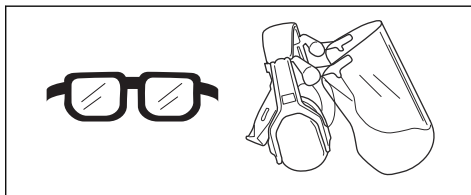

- Nosite odjeću napravljenu od čvrstog materijala. Uvijek nosite teške duge hlače i duge rukave. Nemojte nositi široku odjeću koja može zapinjati za grane i prutove. Nemojte nositi nakit, kratke hlače, sandale ili biti bos. Kosu podignite iznad ramena.
- Imajte u blizini pribor za prvu pomoć.




- Masku za disanje treba upotrebljavati u prašnjavim radnim uvjetima.

Sigurnosne upute za proizvod



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

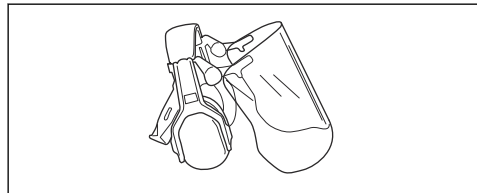


- Upotrebljavajte odobrenu zaštitu za oči. Ako nosite vizir, morate nositi i odobrene

- U ovom odjeljku opisane su sigurnosne značajke proizvoda, njegova namjena te način provedbe provjera i održavanja za osiguranje ispravnog rada. Za položaj dijelova na proizvodu pogledajte upute pod naslovom *Uvod na stranici 2*.
- Nepravilno održavanje te neprofesionalno servisiranje i/ili popravci proizvoda skraćuju vijek trajanja proizvoda i povećavaju opasnost od nezgoda. Sve dodatne informacije zatražite od najbližeg servisnog zastupstva.
- Nikada nemojte upotrebljavati proizvod s oštećenim dijelovima sigurnosne opreme. Provodite provjere i održavajte sigurnosnu opremu proizvoda prema uputama opisanim u ovom odjeljku. Ako proizvod ne zadovolji bilo koju od ovih provjera, obratite se serviseru radi popravka.
- Specijalna obuka potrebna je za servisiranje i popravak ovog proizvoda. Ovo se posebno odnosi na sigurnosnu opremu ovog proizvoda. Ako vaš proizvod ne prođe neke od dolje opisanih provjera, obratite se svom serviseru. Kada kupite neki od naših

proizvoda mi Vam jamčimo mogućnost profesionalnog popravka i servisa. Ako prodavač koji vam je prodao proizvod nije zadužen i za servisiranje, pitajte ga za adresu najbližeg serviseru.

Provjerite funkcije korisničkog sučelja


1. Pritisnite i zadržite gumb za pokretanje/zaustavljanje (A).

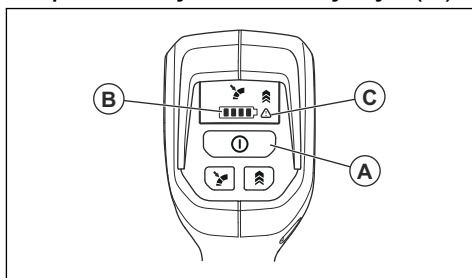

- a) Proizvod je uključen kada svijetli LED indikator (B).
 - b) Proizvod je isključen kada LED indikator (B) ne svijetli.
2. Pogledajte *Rješavanje problema na stranici 17* ako svijetli ili trepti indikator upozorenja (C).

Provjera prekidača za uključivanje

- Pritisnite i otpustite prekidač za uključivanje kako biste provjerili pomiče li se neometano.

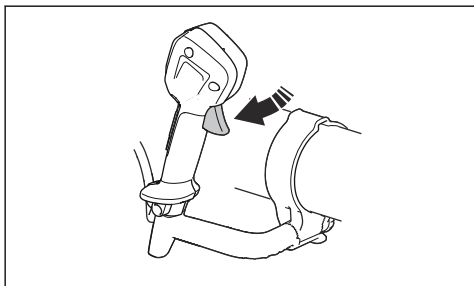


Sigurnost naramenica



UPOZORENJE: Prije rada s proizvodom pročitajte upozorenja u nastavku.


Uvijek treba nositi naramenice tijekom rada s ovim proizvodom. U protivnom nećete moći rukovati strojem na siguran način te možete ozlijediti sebe ili druge. Provjerite jesu li remen na struku i remen oko prsa zakopčani i pravilno podešeni. Postoji opasnost od zaglavljivanja ili usisavanja nepričvršćenog pojasa u ventilator proizvoda.

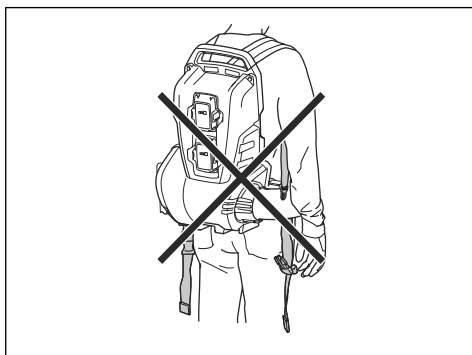

Primjena funkcije brzog otpuštanja

U slučaju nužde brzo skinite leđni puhač.

1. Pritisnite kopče pa skinite remene.

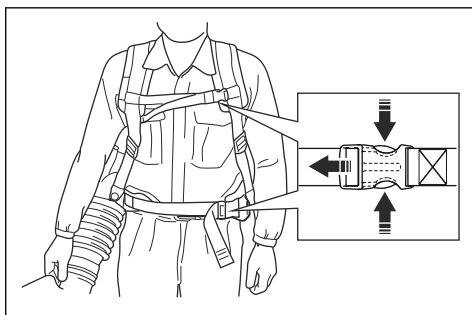

2. Skinite naramenice.

Sigurnosne upute za održavanje



UPOZORENJE: Prije održavanja proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Uklonite bateriju prije održavanja, drugih provjera ili sastavljanja proizvoda.
- Rukovatelj smije provoditi samo radove održavanja i servisiranja opisane u ovom korisničkom priručniku. Za veća održavanja i servisiranje razgovarajte sa svojim serviserom.
- Sve matice i vijke održavajte zategnutima kako biste bili sigurni u sigurno radno stanje proizvoda.
- Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
- Ako ne provodite održavanje, smanjujete vijek trajanja stroja i povećavate opasnost od nezgoda.
- Sva servisiranja i popravci uvjetuju posebnu obuku, posebice oni na sigurnosnim uređajima na proizvodu. Ako nakon provedbe održavanja nisu odobrene sve provjere iz ovog korisničkog priručnika, razgovarajte sa svojim serviserom. Jamčimo dostupnost profesionalnih popravaka i servisiranja za vaš proizvod.
- Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.

Sastavljanje


Uvod




UPOZORENJE: Prije sklapanja proizvoda s razumijevanjem pročitajte poglavlje o sigurnosti.

Postavljanje cijevi i drške na ovaj proizvod


1. Postavite kopču (B) na savitljivu cijev (C) pa savitljivu cijev pričvrstite na izlaz puhača (A).

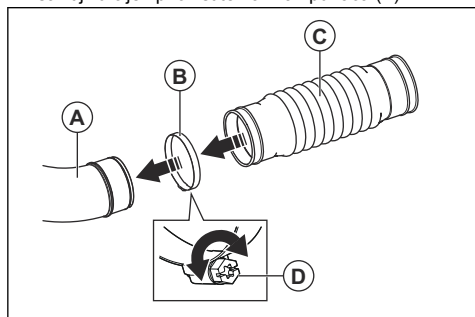


2. Pobrinite se da stavite i vijak kopče (D), kao što je prikazano na slici. Zategnite vijak.
3. Pričvrstite transportni remen (O) na vodilicu okretača zgloba (H).

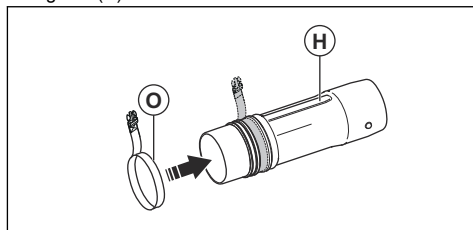


4. Postavite kopču (B) na savitljivu cijev (C) pa pričvrstite okretač zgloba (H).

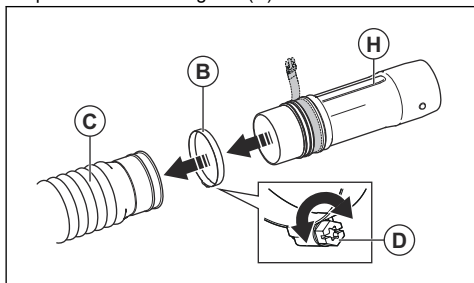

5. Pobrinite se da stavite i vijak kopče (D), kao što je prikazano na slici. Zategnite vijak.
6. Poravnajte gumb (J) na objema stranama okretača zgloba (H).

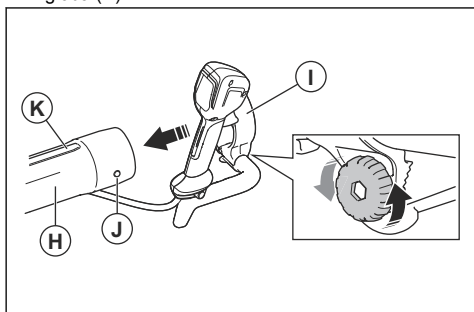


7. Pričvrstite upravljačku ručicu (I) na vodilicu (K) okretača zgloba (H). Pobrinite se da vijak na upravljačkoj ručici bude s donje strane upravljačke cijevi.
8. Do kraja pritegnite vijak na upravljačkoj ručici.
9. Srednju cijev (L) priključite na okretač zgloba (H). Pobrinite se da gumb (J) bude poravnat s vodicom srednje cijevi.

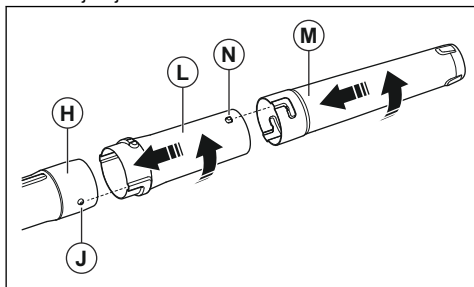

10. Do kraja okrenite srednju cijev kako biste blokirali upravljačku cijev i srednju cijev.
11. Cijev za ispuhivanje (M) priključite na srednju cijev (L). Pobrinite se da gumb (N) na srednjoj cijevi bude usmjeren prema gore i da ulazi u vodicu cijevi za ispuhivanje.


12. Do kraja okrenite cijev za ispuhivanje kako biste blokirali srednju cijev i cijev za ispuhivanje.
13. Pričvrstite spojnicu kabela na savitljivu cijev. Kabel upravljačke ručice umetnite u petlju na spojnici kabela.

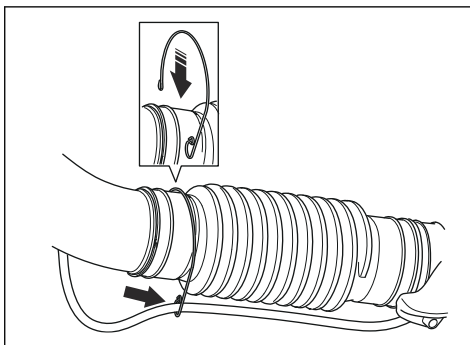

Prilagodba naramenice

Ispravno prilagođene naramenice i proizvod olakšavaju rad. Naramenice podesite u vama najpovoljniji radni položaj.


1. Postavite naramenice na proizvod.

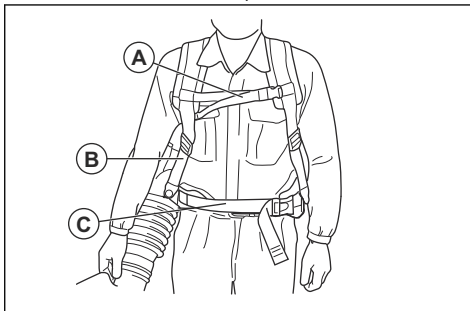

2. Remen za kukove priključite na kopču (C). Pritežite remen dok sva težina proizvoda ne bude na vašim kukovima.
3. Pritežite bočne remene (B) dok proizvod ne bude tijesno prijanjao uz vaše tijelo.
4. Prsni remen priključite na kopču (A).
5. Zategnite remen.

Postavljanje proizvoda u položaj za transport

1. Okrećite cijev za ispuhivanje je ne usmjerite prema gore.

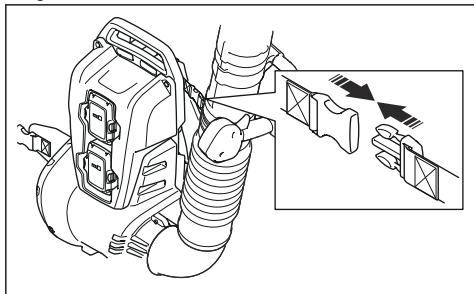

2. Priključite transportnu kopču.

Rad

Uvod




UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte i usvojite poglavlje o sigurnosti.

Priključivanje baterija na proizvod



UPOZORENJE: S proizvodom upotrebljavajte samo originalne baterije tvrtke Husqvarna.


1. Potpuno napunite bateriju.
2. Umetnite bateriju u držač baterije na ruksaku. Baterija se učvršćuje u položaju škljocajem.

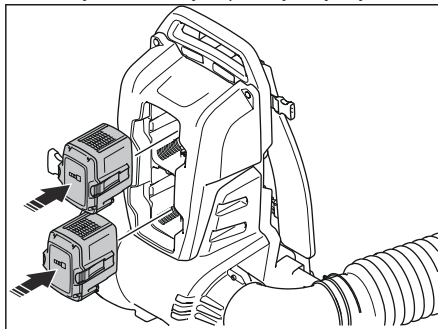

OPREZ: Ako se baterija ne umeće lako u držač baterije, nije ispravno ugrađena. Tako možete oštetiti proizvod.

Pokretanje proizvoda

1. Pritisnite i držite gumb za pokretanje/zaustavljanje dok se ne upali zeleni LED indikator na korisničkom sučelju.

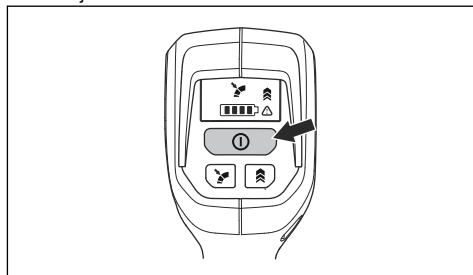


2. Prekidačem za uključivanje upravljajte brzinom.

Zaustavljanje proizvoda

1. Otpustite prekidač za uključivanje.
2. Pritisnite i držite gumb za pokretanje/zaustavljanje sve dok se zeleni LED indikator ne isključi.

3. Pritisnite gumbе za otpuštanje na bateriji i izvadite bateriju iz proizvoda.

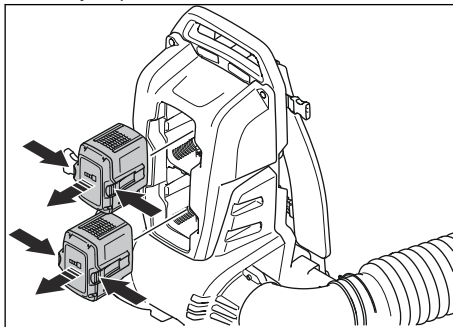

Funkcija automatskog isključenja

Proizvod ima automatsku funkciju isključenja koja ga isključuje kada se ne upotrebljava. Proizvod se isključuje nakon 30 minuta.

Ponašanje u radu

Proizvod se može upotrebljavati s baterijom u jednom od ležišta ili s dvije baterije. Ako su u proizvod ugrađene dvije baterije, proizvod prvo troši bateriju u donjem ležištu, a potom prelazi na bateriju u gornjem ležištu. U normalnim uvjetima proizvod prelazi na drugu bateriju nakon pražnjenja prve. U posebnim uvjetima proizvod baterije zamjenjuje više puta radi hlađenja.


Stanje napunjenosti na ručki prikazuje ukupnu dostupnu količinu energije u baterijama.

Ako se u proizvodu upotrebljava BLi10 ili BLi100, o/min ograničava se radi zaštite baterija.


Radi sprječavanja pregrijavanja kada je zamjena baterija nemoguća, proizvod smanjuje o/min kako bi se osiguralo puno vrijeme rada.

Primjena funkcije tempomata

1. Pritisnite okidač paljenja kako biste odabrali optimalni protok zraka za rad.

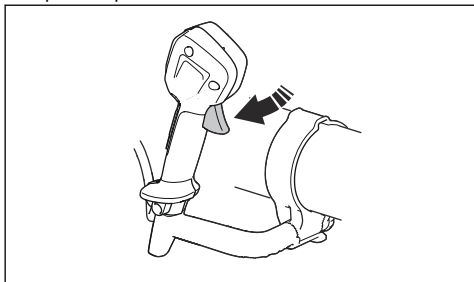


2. Pritisnite gumb Cruise control kako biste postavili odabrani protok zraka. Uključuje se LED indikator.

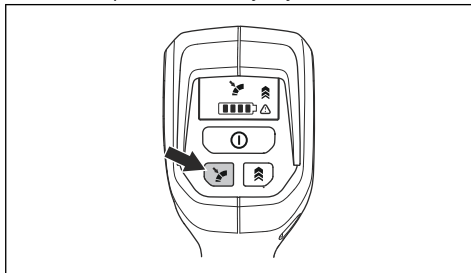

3. Bez pritiskanja okidača paljenja nastavite raditi s odabranim protokom zraka.
4. Za povećanje protoka zraka pritisnite okidač paljenja. Kada otpustite okidač paljenja, protok zraka vraća se na onaj postavljen u koraku 2.
5. Otpustite okidač paljenja pa pritisnite gumb Cruise control da biste zaustavili funkciju Cruise control.

Povećanje protoka zraka na maksimum

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Rad na stranici 15*.
2. Pritisnite gumb Boost mode da biste omogućili maksimalni protok zraka kada pritisnete okidač paljenja. Zeleno LED svjetlo uključuje se i pokazuje uključenost funkcije Boost mode. Funkcija Boost mode nije vremenski ograničena.

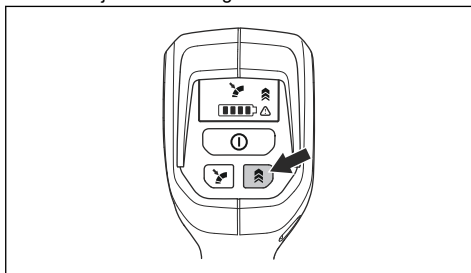

3. Ponovno pritisnite gumb Boost mode da biste zaustavili funkciju Boost mode.

Održavanje

Uvod




UPOZORENJE: Prije održavanja morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

Raspored održavanja

Održavanje	Dnevno	Tjedno	Mjesečno
Vanjsku površinu proizvoda očistite čistom i suhom krpom. Nemojte prati vodom.	X		
Ručke održavajte suhima i čistima. Uklonite ulje ili mast.	X		
Provjerite ispravnost i neoštećenost gumba za pokretanje/zaustavljanje.	X		
Provjerite ispravnost rada okidača paljenja.	X		
Provjerite jesu li matice i vijci zategnuti.	X		
Provjerite jesu li gumbi za otpuštanje na bateriji ispravni te pričvršćuju li bateriju u proizvod.	X		
Provjerite jesu li spojke, priključci i kabeli neoštećeni. Uklonite onečišćenja.		X	
Provjerite jesu li priključci baterije neoštećeni.			X

Provjera usisa zraka

1. Provjerite prohodnost usisa zraka.

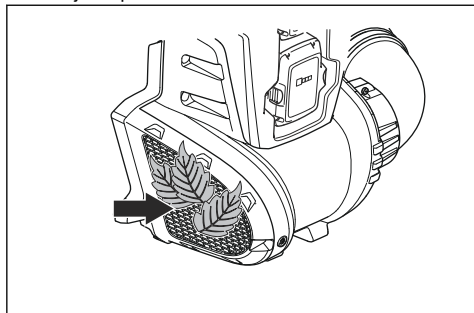

2. Ako je potrebno, zaustavite proizvod pa uklonite nepoželjni materijal.



OPREZ: Blokirani usis zraka umanjuje performanse proizvoda i može izazvati pregrijavanje motora.

Čišćenje proizvoda, baterije i punjača baterije

1. Proizvod nakon upotrebe očistite suhom krpom.
2. Bateriju i punjač baterije čistite suhom krpom. Vodilice za bateriju održavajte čistima.
3. Pobrinite se da su ti dijelovi čisti prije priključivanja baterije na punjač ili proizvod:
 - a) Priključci na baterijama.
 - b) Priključci na punjaču baterije.
 - c) Priključci na leđnom puhaču.

Rješavanje problema

Rješavanje problema

Problem	Moguće pogreške	Moguća radnja
Zeleni LED indikator treperi.	Nizak napon baterije.	Napunite bateriju.

Problem	Moguće pogreške	Moguća radnja
Trepće crveni LED indikator pogreške.	Odstupanje temperature.	Pričekajte na hlađenje proizvoda.
Proizvod se ne pokreće.	Onečišćenje na priključcima baterije.	Očistite komprimiranim zrakom ili mekanom četkicom.
Trepće crveni LED indikator pogreške.	Proizvod treba servisirati.	Obratite se serviseru.
Stanje napunjenosti na zaslonu na ručki ne odgovara stanju napunjeno-sti bateriji.	Stanje napunjenosti može se razliko-vati ovisno o upotrijebljenoj bateriji.	Na zaslonu na ručki prikazuje se toč-nije stanje napunjenosti.


Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Prijevoz i skladištenje

- Pridržavajte se posebnih zahtjeva o pakiranju i označavanju u komercijalnom transportu, uključujući treće strane i prijevoznike.
- Prije slanja proizvoda obratite se osobi s posebnom obukom za opasni materijal. Pridržavajte se svih mjerodavnih nacionalnih propisa.
- Izvadite bateriju prilikom prijevoza ili skladištenja.
- Prije dugotrajnog skladištenja proizvoda očistite ga i provedite cjeloviti servis.
- Uređaj čuvajte samo na suhom mjestu.
- Čvrsto pričvrstite proizvod tijekom transporta.

električnu i elektroničku opremu. Tako sprječavate oštećenje okoliša i ozljeđivanje osoba.

Više informacija zatražite od lokalnih vlasti, komunalne službe ili distributera.



Napomena: Simbol se nalazi na proizvodu ili pakovanju proizvoda.

Zbrinjavanje baterije, punjača baterije i proizvoda

Simbol u nastavku označava proizvod koji se ne ubraja u kućanski otpad. Reciklirajte ga u reciklažnoj stanici za

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	340iBT
Motor	
Vrsta motora	BLDC (beskontaktni) 36 V
Masa	
Težina bez baterije, kg /lb	6,3 / 13,9
Emisije buke¹	

¹ Emisije buke u okoliš izmjerene kao jakost zvuka (L_{WA}) u skladu s EZ direktivom 2000/14/EZ. Razina jačine zvuka stroja izmjerena je s originalnim nastavkom koji proizvodi najvišu razinu buke. Razlika između zajamčene i izmjerene razine buke jest da zajamčena razina uključuje i raspršenje rezultata mjerenja i varijacije između različitih uređaja istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.

	340iBT
Razina jačine zvuka, mjerena u dB (A)	95
Razina jačine zvuka, zajamčena L_{WA} dB (A)	97
Razina zaštite od vode	
Upotreba u svim vremenskim uvjetima	Da
Razine buke²	
Ekvivalentna razina buke pri uhu rukovatelja, mjerena u skladu s EN ISO 11203 i ISO 22868, dB (A):	79
Razine vibracije³	
Razine vibracija na ručkama, izmjerene u skladu s EN ISO 22867, m/s^2	0,1
Rad ventilatora	
Protok zraka u uobičajenom načinu rada s okruglom standardnom mlaznicom, m^3/min	11,5
Protok zraka u Boost mode s okruglom standardnom mlaznicom, m^3/min	13,7
Maksimalna brzina zraka u uobičajenom načinu rada s okruglom standardnom mlaznicom, m/s / mi/h	52 / 116,32
Maksimalna brzina zraka u Boost mode s okruglom standardnom mlaznicom, m/s / mi/h	61 / 136,45
Maksimalna snaga ispuhivanja u uobičajenom načinu rada s okruglom standardnom mlaznicom, N	12
Maksimalna snaga ispuhivanja u Boost mode s okruglom standardnom mlaznicom, N	17

Podaci o buci i vibracijama utvrđeni su prema nazivnoj maksimalnoj brzini.

Odobrene baterije

Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo originalne Husqvarna BLi baterije.

Baterija	BLi200
Vrsta	Litij-ion
Kapacitet baterije, Ah	5,2
Nazivni napon, V	36
Težina, kg/lb	1,3 / 2,8

² Navedeni podaci za ekvivalentnu razinu pritiska zvuka za stroj uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 3 dB (A).

³ Podaci o razini vibracije pokazuju tipičnu statističku disperziju (standardnu devijaciju) od 2 m/s^2 .

Odobreni punjači baterije

Punjač baterije	QC330	QC500
Ulazni napon, V	100 – 240	100 – 240
Frekvencija, Hz	50 – 60	50 – 60
Snaga, W	330	500

Dodaci

Odobreni dodaci

Odobreni dodaci	Vrsta, duljina	Kat. br.
Mlaznica	Plosnata mlaznica, ravna, 600 mm	579 79 75-01
	Plosnata mlaznica, savijena pod 20 stupnjeva, 360 mm	576 58 27-01
	Okrugla mlaznica, ravna, 350 mm	576 58 18-01
	Okrugla mlaznica s metalnim prstenom, 326 mm	586 10 63-01
	Okrugla mlaznica s metalnim prstenom, 416 mm	586 10 63-02
	Srednja cijev, 380 mm	576 58 17-01
	Prigušivač okrugle mlaznice, 416 mm	589 81 17-01
Rukav	Rukav	594 03 50-01
Ključ	Torx T27/T20	575 88 07-01
Ručka	Ručka	544 40 00-04

Izjava o sukladnosti EC

EZ izjava o usklađenosti

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel: +46-36-146500, izjavljuje pod isključivom odgovornošću kako baterijski leđni puhač Husqvarna 340iBT sa serijskim brojevima iz 2019i novijima (godina je jasno navedena običnim tekstom na nazivnoj pločici uz serijski broj u nastavku) udovoljavaju zahtjevima DIREKTIVE VIJEĆA:

- od 17. svibnja 2006., „o strojevima“ **2006/42/EZ**.
- od 26. veljače 2014. „o elektromagnetskoj kompatibilnosti“ **2014/30/EU**.
- od 8. svibnja 2000. „o emisijama buke u okoliš“ **2000/14/EZ**.
- od 8. lipnja 2011. o „ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari“ **2011/65/EU**.

Primijenjeni su sljedeći standardi:

EN60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014, EN 61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50581:2012, EN15503:2009+A2:2015

Uz to, organizacija RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švedska, certificirala je sukladnost s dodatkom V direktive vijeća iz 8. svibnja 2000., "koja se odnosi na emisije buke u okoliš" 2000/14/EC. Certifikat ima broj: 01/012/015.

Informacije o emisiji buke potražite pod *Tehnički podaci na stranici 18*.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala, Švedska, proveo je dobrovoljno ispitivanje tipa za tvrtku Husqvarna AB. Broj certifikata: SEC/19/2535.

Huskvarna, 2019-10-05



Pär Martinsson, razvojni menadžer (ovlašteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju).



www.husqvarna.com

Originalne upute

1159857-81



2019-12-24